


Instrukcja montażu

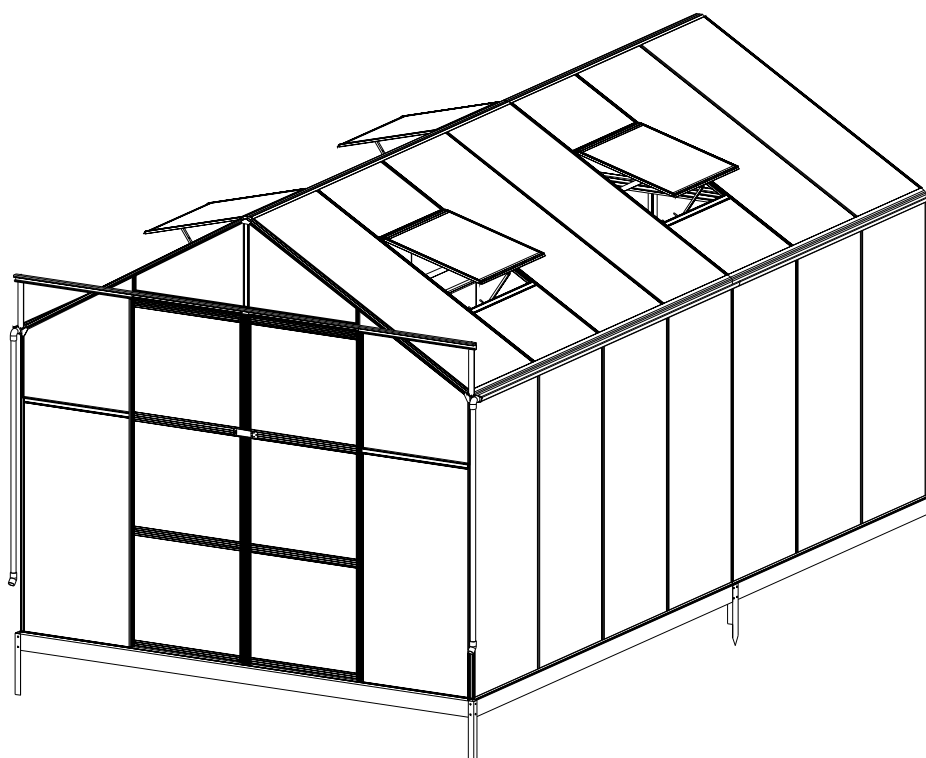

MODEL:GP937

WYMIARY PRODUKTU (LxWxH): 433 X 250 X 228 CM

PRZED MONTAŻEM PROSZĘ PRZECZYTAĆ UWAŻNIE INSTRUKCJĘ
ORAZ SPRAWDZIĆ CZY DOSTĘPNE SĄ WSZYSTKIE CZĘŚCI
POTRZEBNE DO MONTAŻU.


ZAWARTOŚĆ

1.Porady dotyczące montażu	Page 1
2.Cechy produktu	Page 2
3.Lista części	Page 3 - 4
4.Montaż drzwi	Page 5 - 6
5.Montaż okna dachowego	Page 7 - 8
6.Montaż podstawy	Page 9 -10
7.Montaż ramy i oszklenia	Page 11 - 23


Porady dotyczące montażu i konserwacji

1. Ze względów bezpieczeństwa zalecamy, aby ten produkt był montowany przez co najmniej dwie osoby.
2. Niektóre elementy posiadają ostre metalowe krawędzie. Prosimy być ostrożnym podczas manipulacji tymi elementami. Należy nosić rękawice, buty i okulary ochronne podczas montażu.
3. Rozłóż wszystkie elementy na miękkim dywanie lub kocu, aby uniknąć zadrapań lub uszkodzeń.
4. NIE wspinać się ani nie stawać na dachu. Ciężkie przedmioty nie powinny opierać się o szklarnię.
5. Zachowaj czystość dachu i rynny, usuwając śnieg, brud i liście. Pozostawienie nagromadzonego śniegu na dachu może spowodować uszkodzenie produktu.
6. W przeciwieństwie do stali, zarysowanie powłoki malarskiej nie zaszkodzi aluminium znajdującemu się pod nią.
7. Przy czyszczeniu produktu użyj łagodnego roztworu detergentu i spłucz zimną wodą. Nie używaj acetonu, środków czyszczących żrących ani mocnych detergentów do czyszczenia paneli.

Dostarczone narzędzia:

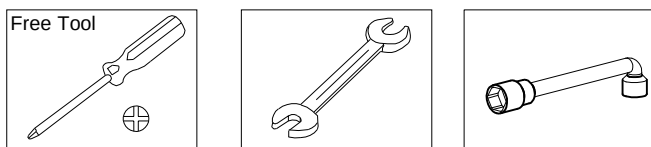

Tools Required when Assembly (Not Provided)

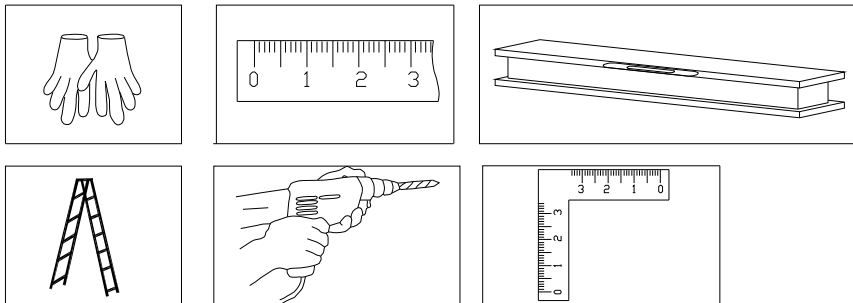

Montaż wymaga minimum dwóch osób.




Ważne:


Jeśli wybierzesz płytę poliwęglanową jako panel oszklenia, gumy nie są dostarczane.

Funkcje i cechy:


1. Wytrzymała dwuczęściowa belka rynnowa zawiera wbudowany rynsztok. Rurki spustowe są również standardowo dołączone, aby można było zbierać deszczówkę.

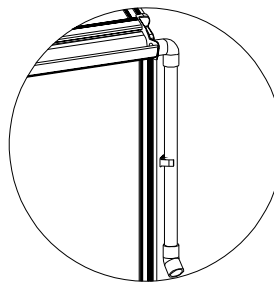

2. Ręczne uchwyty do okien są standardowo dostarczane wraz z oknami dachowymi. Jeśli jest to wymagane.

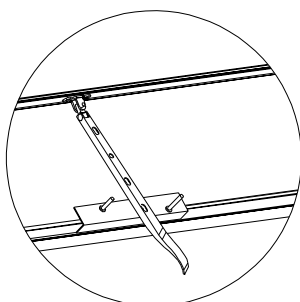


Ręczny mechanizm otwierający

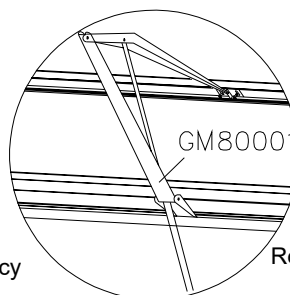

Ręczny automatycznie otwierający


GM80001 jest sprzedawany osobno

3. Usuń około 2 cali folii z wszystkich krawędzi paneli przed montażem i natychmiast po zakończeniu konstrukcji usuń całą folię. Upewnij się, że strona z białą folią jest zwrócona na zewnątrz.

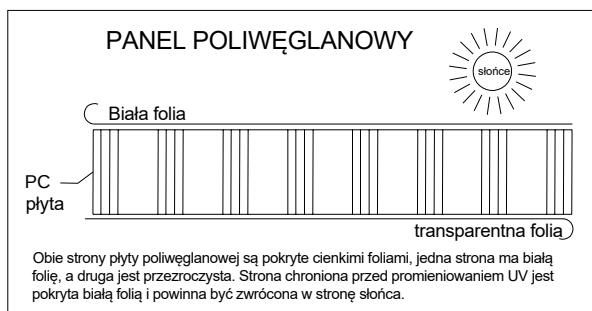

4. Ta wysokiej jakości szklarnia posiada śruby samogwintujące, które zapewniają mocne połączenia. Wkręcanie śrub samogwintujących wymaga większego wysiłku niż w przypadku zwykłych śrub. Zaleca się więc użycie elektrycznej wkrętkarki.

	część	nr	ilość		część	nr	ilość		część	nr	ilość		część	nr	ilość
1		L02G	1			D1	2			S01 M6X12	288			J55	2
		L10	1			D2	2			S02 M6X20	3			J56R	2
		L14	1			C2	2			M01 M6	291			J56L	2
2		L06C	1			D70	4			Z01 Ø4X25	32			J90R	1
		L07C	2			D71	2			Z02 Ø4X16D	32			J90L	1
3		L06D	1			D72	2			Z04 Ø4X8	10			J94	4
		L07D	2							Z08 M4.2X16	14			J93	4
4		L08C	2											J92	4
		L08D	3											D17	8
5		L09C	2							S01 M6X12	24			D38	4
6		L09D	2							M01 M6	24			A01	4
7		L23C	4							Z08 M4.2X16	40			D26	1
		L23D	5											A03	4
														D25	2

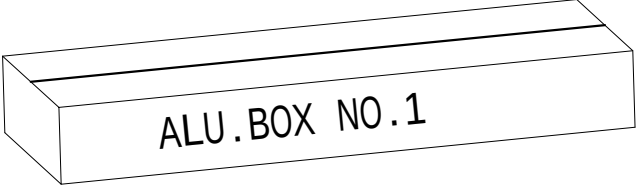


		część	nr	ilość
1		L01A	2	
		L01B	2	
2		L01C	2	
		L01D	2	
3		L02A	10	
4		L02B	10	
5		L02C	1	
		L02D	1	
		L02E	1	
		L02F	1	
6		L03A	2	
		L03B	2	
7		L04A	10	
		L04B	1	


		część	nr	ilość
8		L05A	4	
		L13A	1	
9		L05B	15	
10		L23A	2	
		L23E	6	
		L23F	2	
11		L25	4	

Dostarczone narzędzia:

Free Tool









		drzwi	
	Part	NO.	QTY.
12		L18A	3
		L18B	1
		L15	2
		L16A	1
		L16B	3
		L17	2

		okna X4	
	Part	NO.	QTY.
13		L11A	4
		L12A	4
14		L19	8
		L20	4
		L21	4

3

ALU.BOX NO.2

Dostarczone narzędzia:

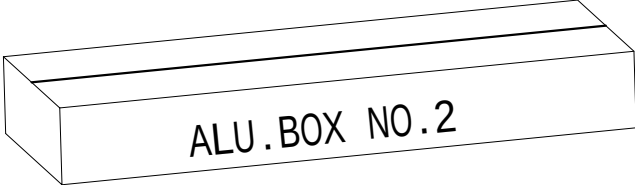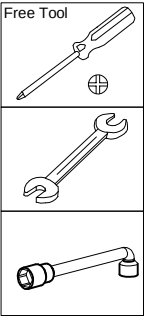

część	nr	ilość
	Y1	2
	Y2	6
	Y3	1
	Y4	2
	Y5	1
	Y6	14
	Y7	10
	Y8	1
	Y9	8
	Y10	4
	Y11	6
	Y13	1


Guma

część	nr	ilość
	J107	162M

Guma do ścian i dachu
(Dostarczana tylko do szkła)




część	nr	ilość
	J107	106M

Guma tylko do ścian
(Dostarczana tylko do szkła)

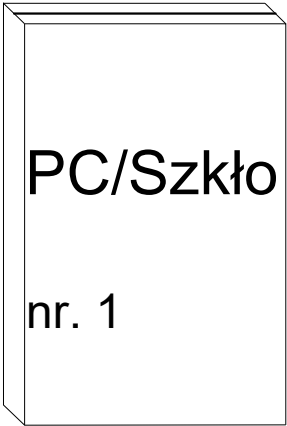




Part	NO.	QTY.	Part	NO.	QTY.
	L18A	2		Y11	3
	L15	1			
	L16A	1			
	L16B	1			
	L17	1			
	Z01 Ø4X25	16			

Lewe drzwi

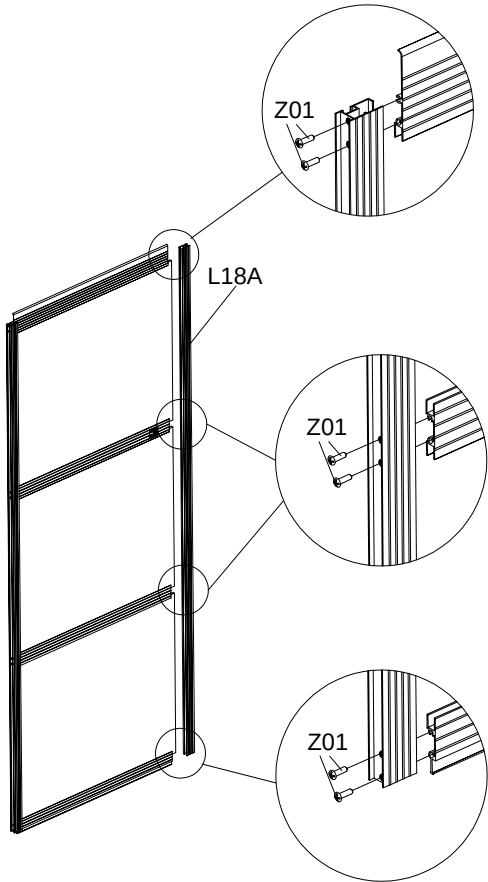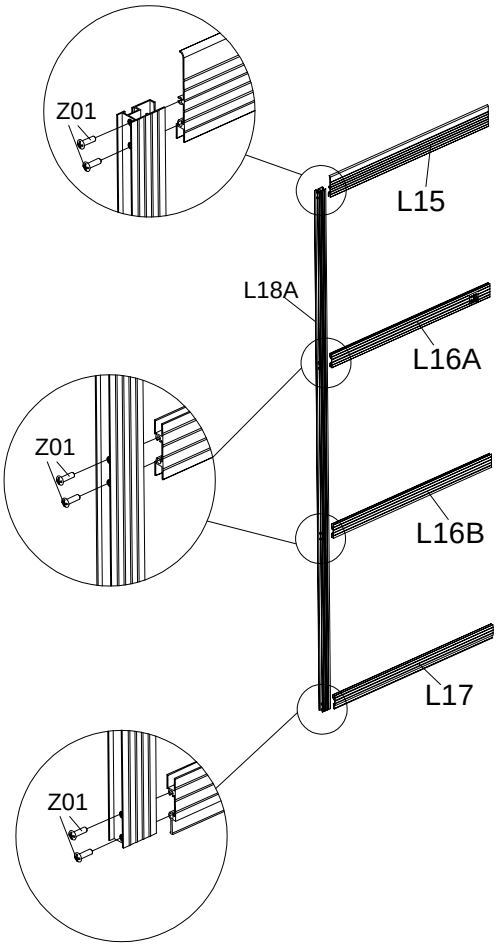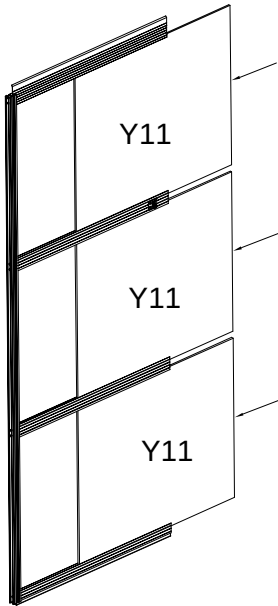


Part	NO.	QTY.	Part	NO.	QTY.
	L18A	1		Y11	3
	L18B	1			
	L15	1			
	L16B	2			
	L17	1			
	Z01 Ø4X25	16			


Prawe drzwi

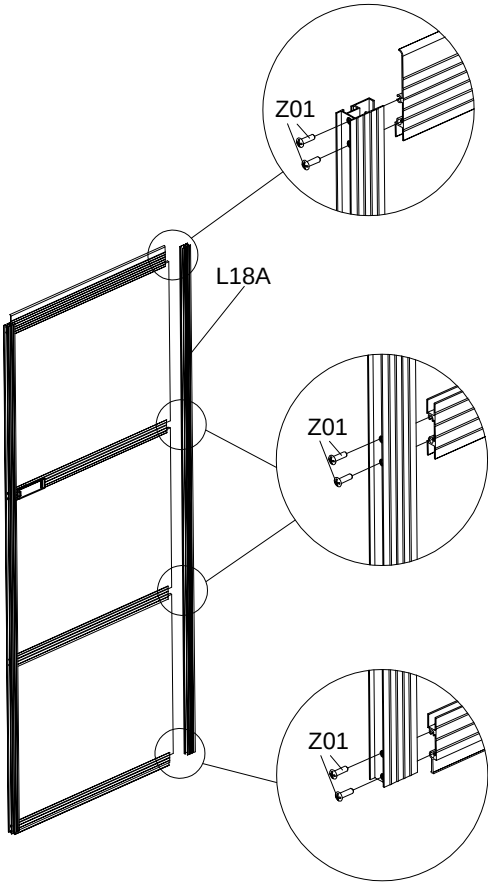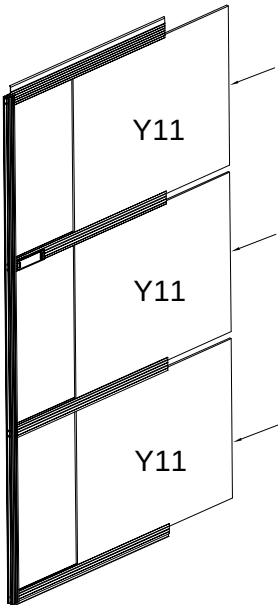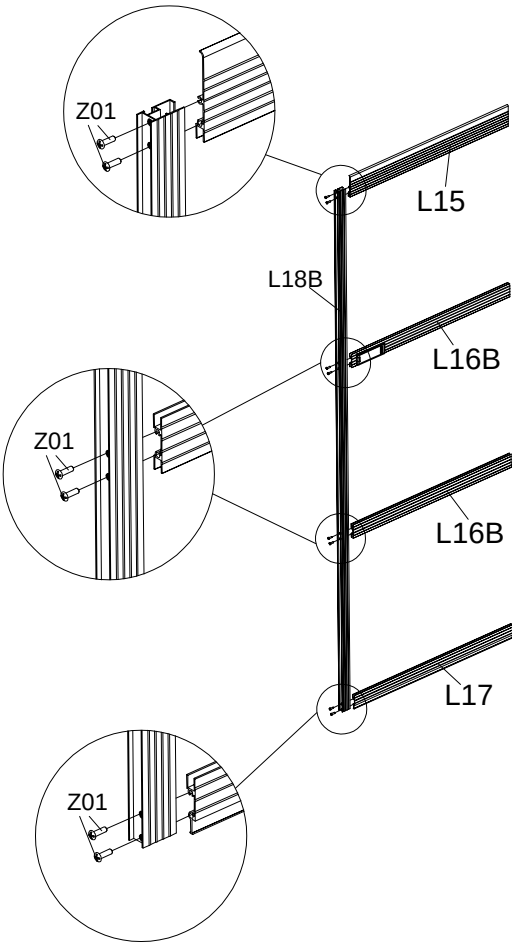


część	nr	ilość	część	nr	ilość
	L11A	1		Y10	1
	L12A	1			
	L19	2			
	L20	1			
	L21	1			
	A01	1			
	Z02 Ø4X16D	6			
	Z04 Ø4X8	2			
	Z08 M4.2X16	2			

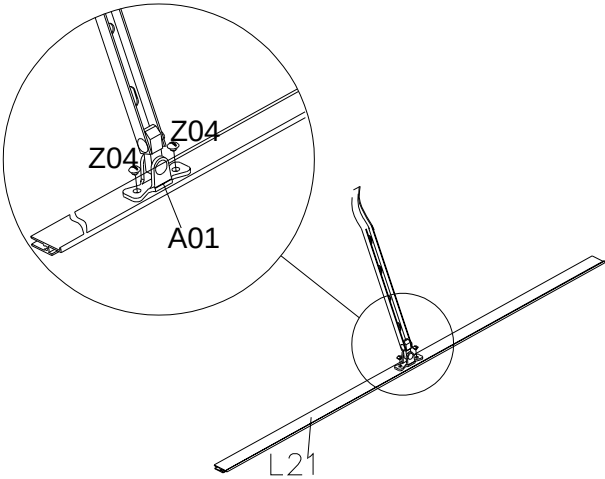



Krok 1

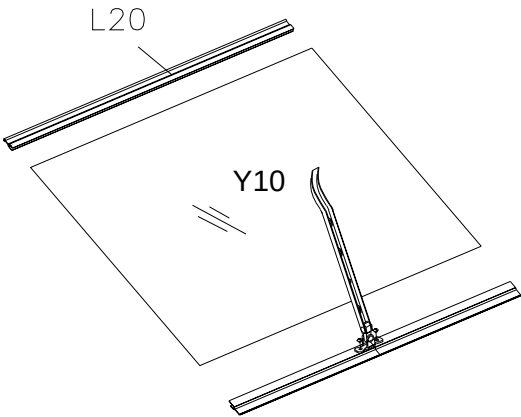

Krok 2




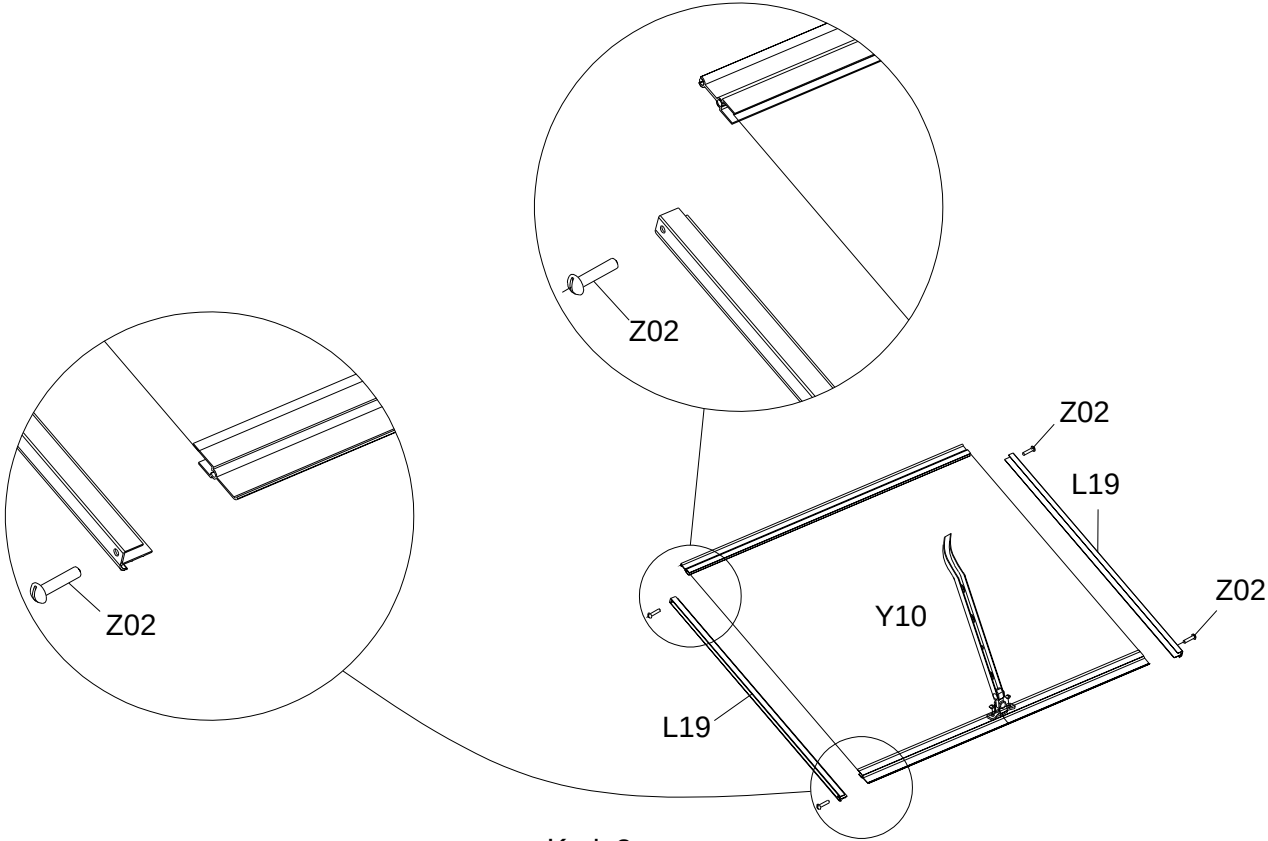


Krok 3

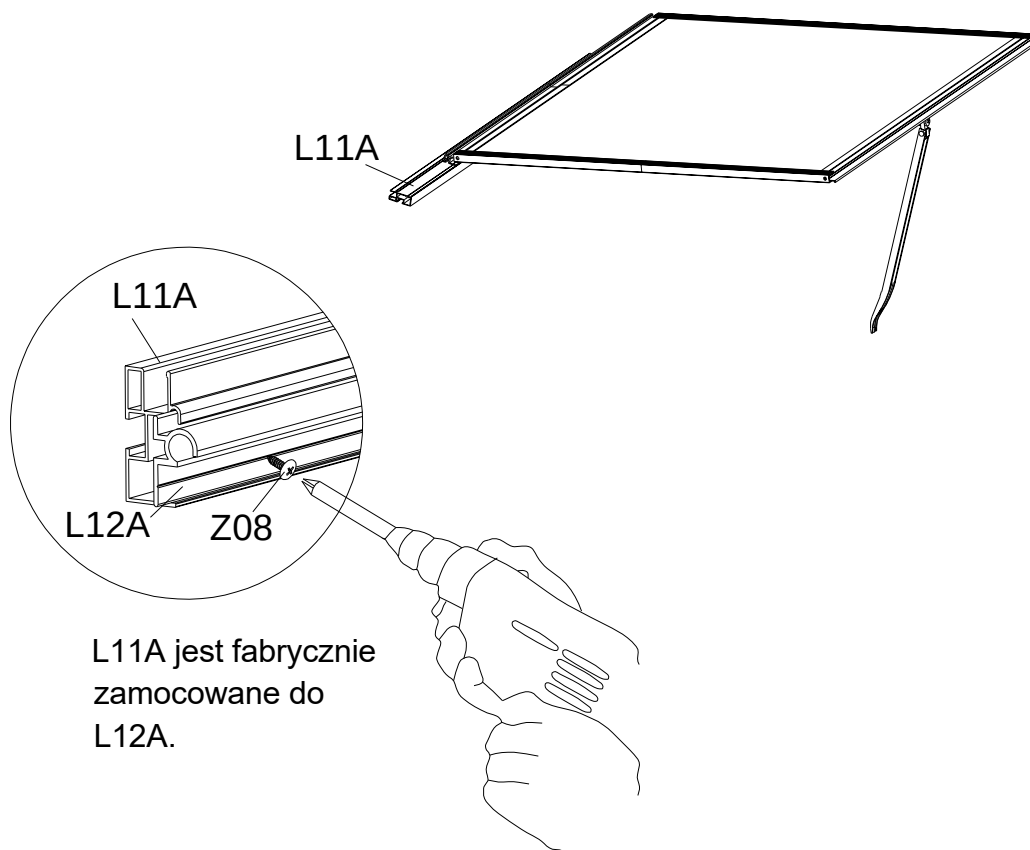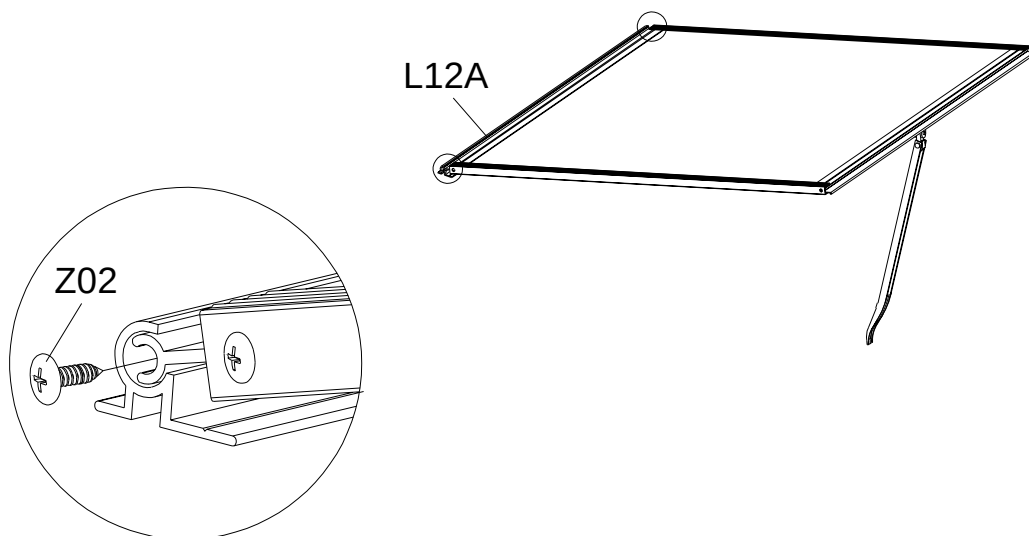


Cztery okna są standardowe.

część	nr	ilość
	D1	2
	D2	2
	C2	2
	D70	4
	D71	2
	D72	2
	S01 M6X12	24
	M01 M6	24
	Z08 M4.2X16	40







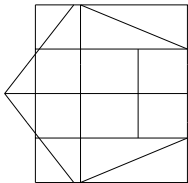
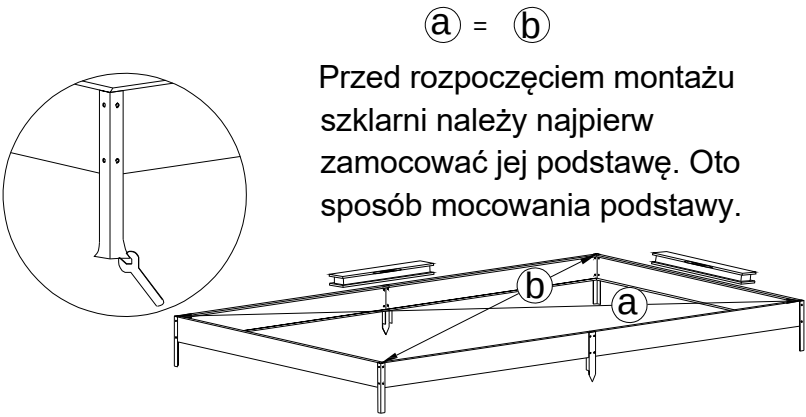
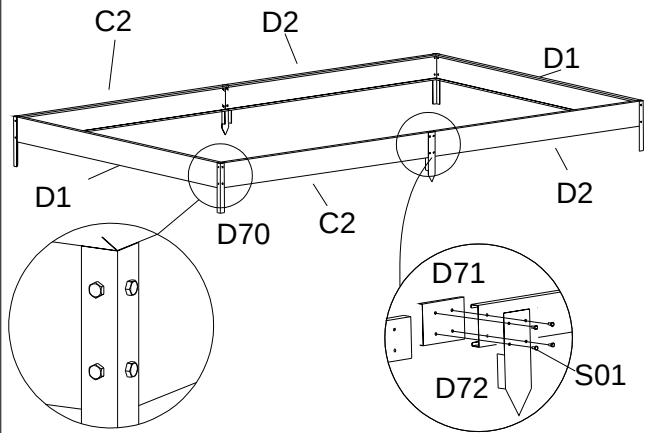
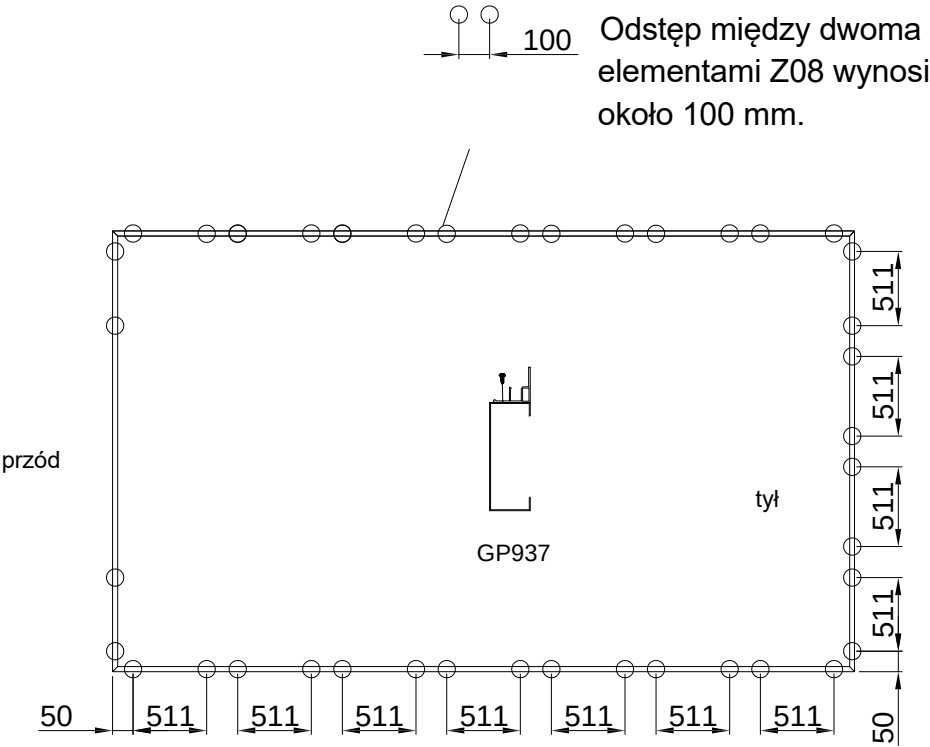


L06D					L06C
L05D					L05C
L07D					L07C
L05D					L05C
L08D					L08C
L08D					L08C
L05D					L05C
L07D					L07C
L05D					L05C
L06D					L06C

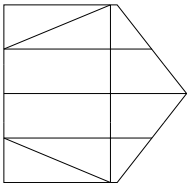

GP937

część	nr	ilość
	Y1	2
	Y2	6
	Y3	1
	Y4	2
	Y5	1
	Y6	14
	Y7	10
	Y8	1
	Y9	8
	Y10	4
	Y11	6
	Y13	1

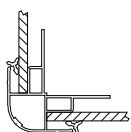
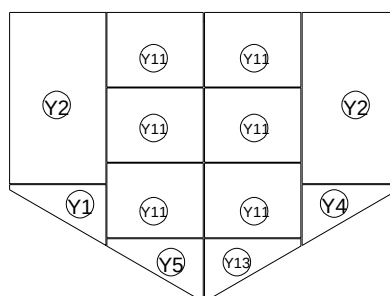
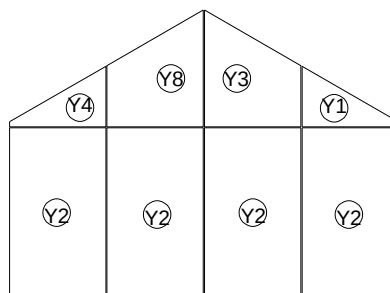


Uwaga:




Jeśli wybrano szkło, proszę uszczelnić je za pomocą dostarczonej gumy (J11) po zakończeniu całego montażu.

Guma nie jest dostarczana, jeśli wybierzesz płytę poliwęglanową jako panel oszklenia.

część	nr	ilość
	L01A	2
	L01B	2
	L03A	2
	L08C	2
	L08D	3
	L10	1
	Z08 M4.2X16	40
	S01 M6X12	12
	M01 M6	12




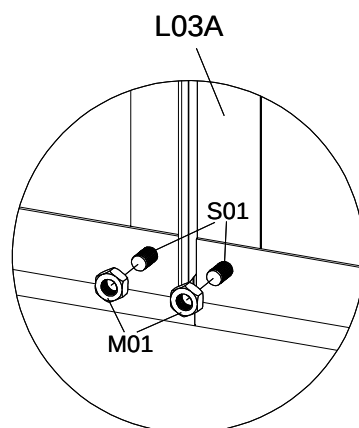
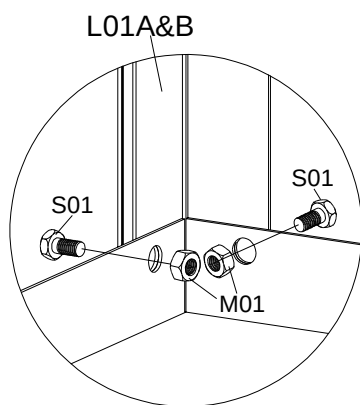
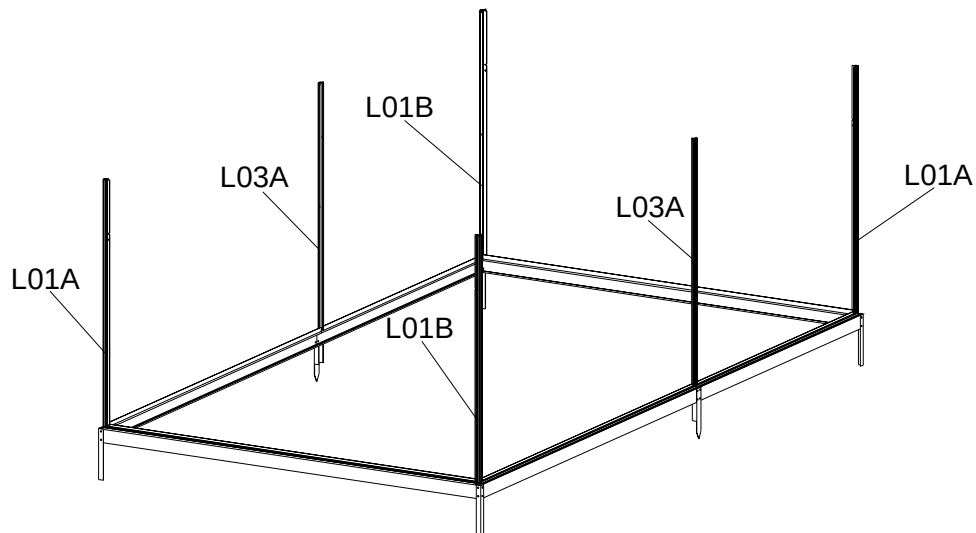


1. Zamocuj listwy oszkleniowe (2 x L01A, 2 x L01B i 2 x L03A) do progów (L10, L08C i L08D) za pomocą elementów S01 i M01, które są dostarczone.
2. Zamocuj progi do podstawy za pomocą elementu Z08, używając zasilanej wkrętarki. Szczegóły znajdują się na stronie nr 7.

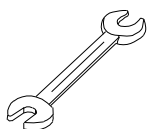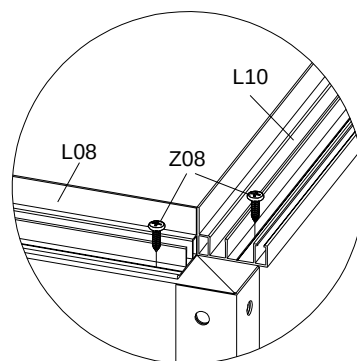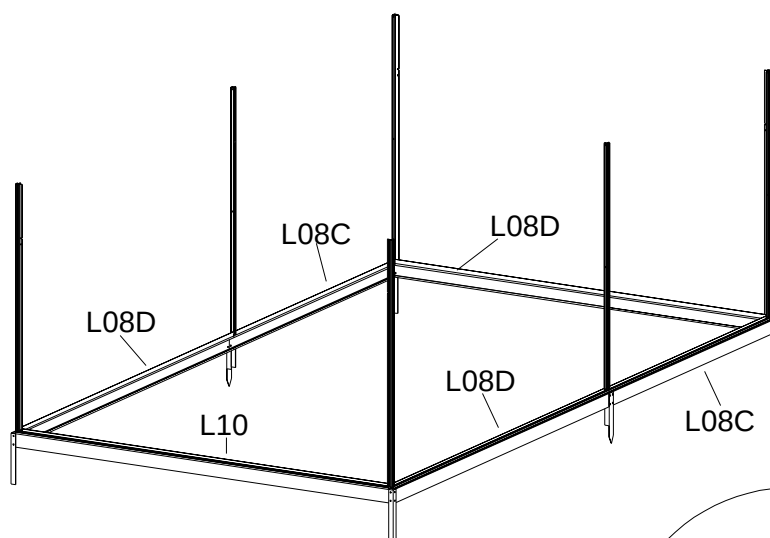


część	nr	ilość
	L07C	2
	L07D	2
	L23C	2
	L23D	2
	S01 M6X12	16
	M01 M6	16



1. Zamocuj 2 x L07C i 2 x L07D do L01A/L01B i L03A, używając elementów S01 i M01.
2. Zamocuj 2 x L23C i 2 x L23D do L01A/L01B i L03A, używając elementów S01 i M01.

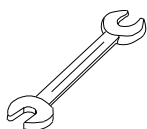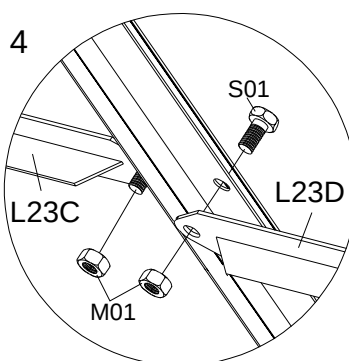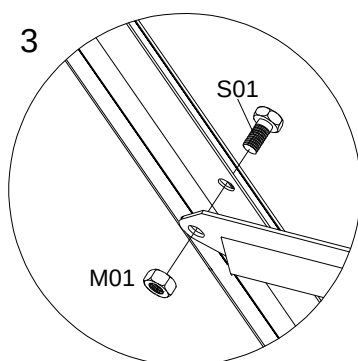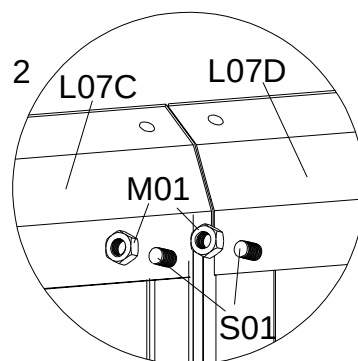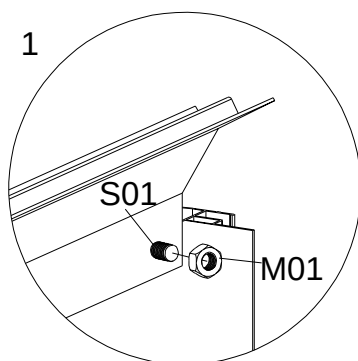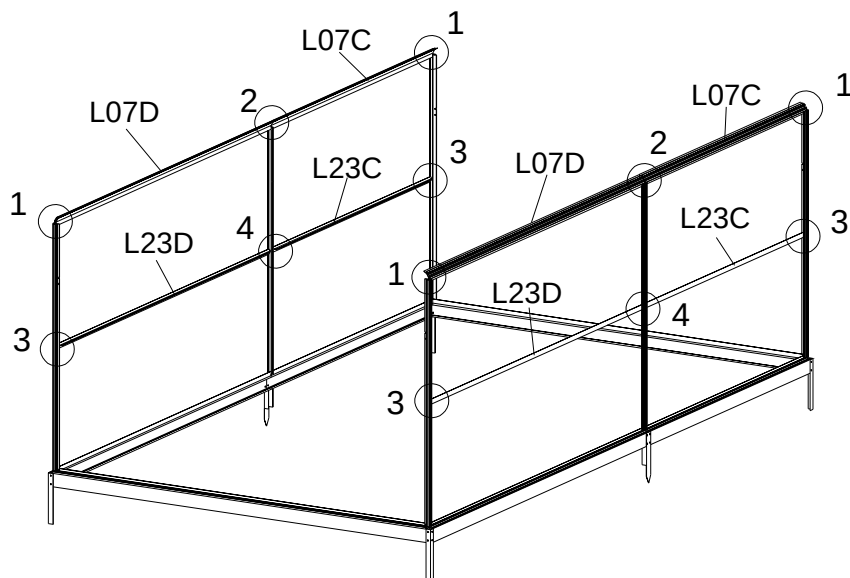


część	nr	ilość
	L02C	1
	L02D	1
	L02E	1
	L02F	1
	L02G	1
	L23A	2
	L23D	1
	L05A	4
	S01 M6X12	20
	M01 M6	19

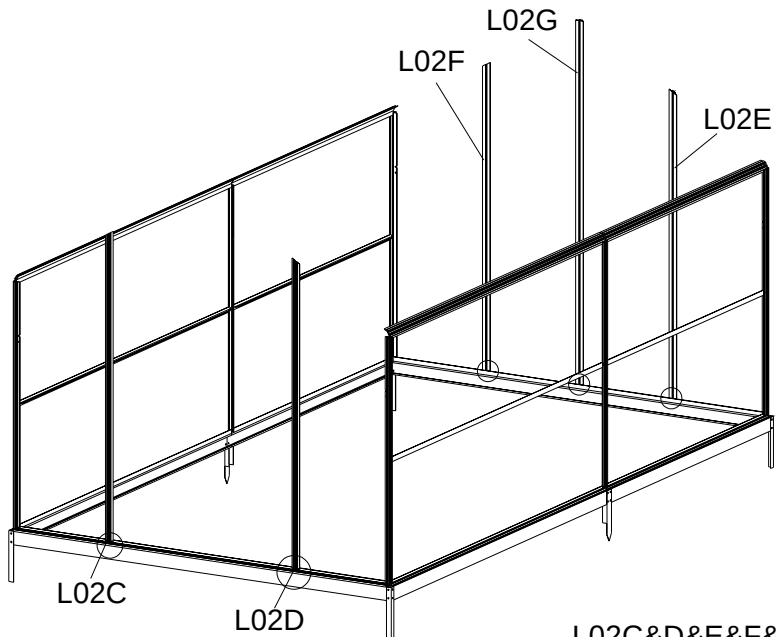







Zamocuj L02C i L02D do progu L10; L02E, L02F i L02G do progu L08D, używając elementów S01 i M01.

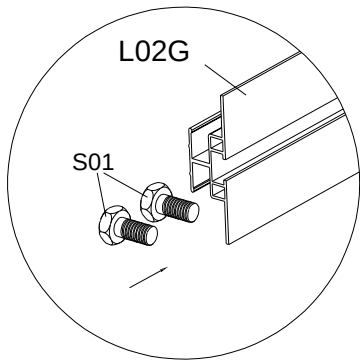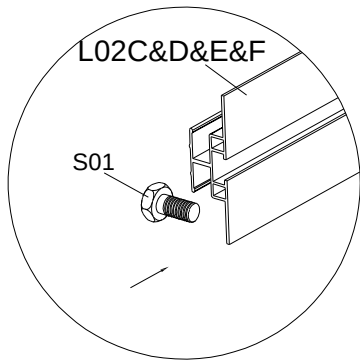

Wsuń 2 * S01 w kanał śruby w L02G.




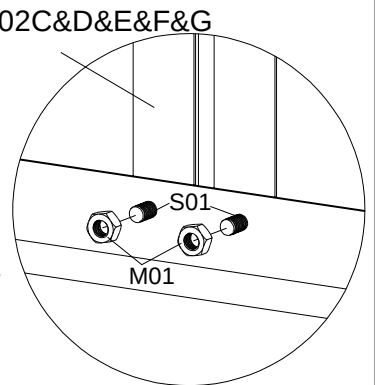


Zamocuj elementy wzmacniające 4 x L05A, 2 x L23A i 1 x L23D jak poniżej, używając elementów S01 i M01.

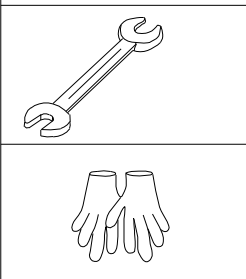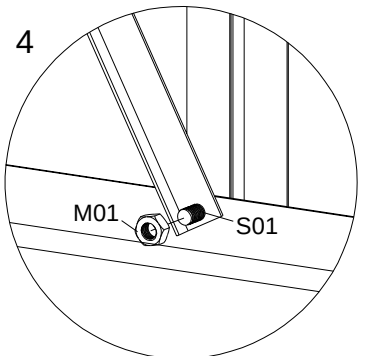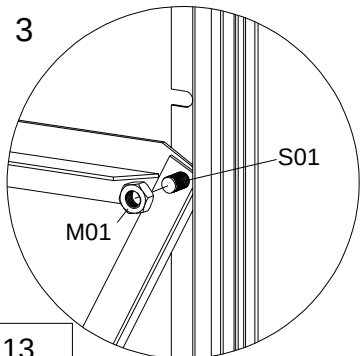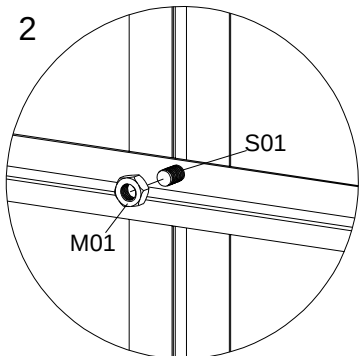
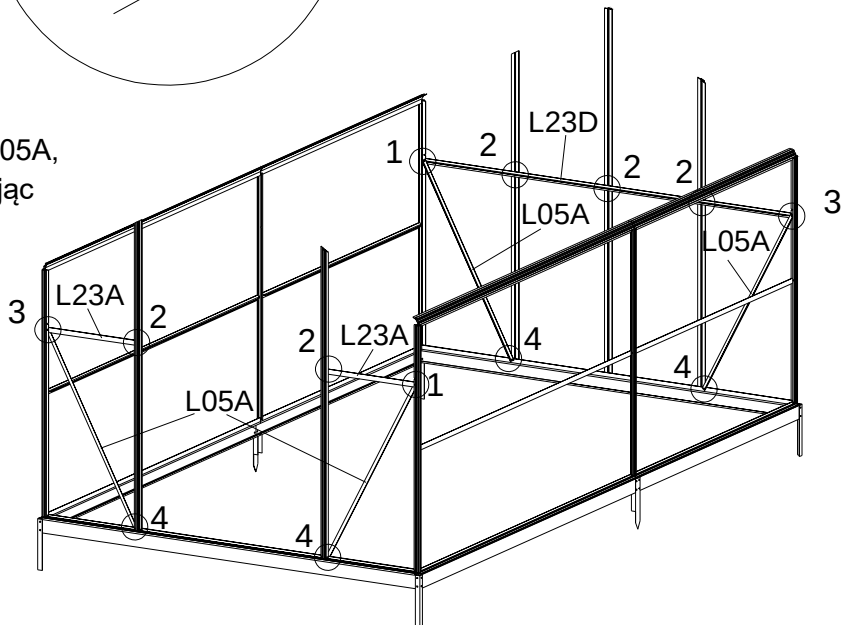
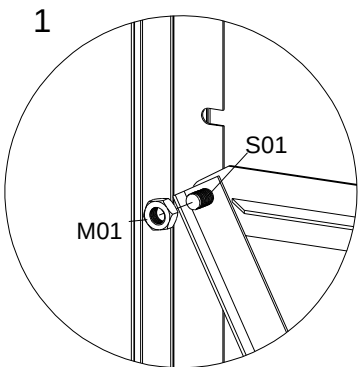


część	nr	ilość
	L02A	10
	Y2	6
	S01 M6X12	60
	M01 M6	50



Zamocuj L02A (10 sztuk) do L08C/L08D i L07C/L07D za pomocą elementów S01 i M01.

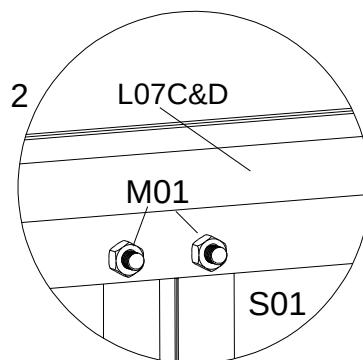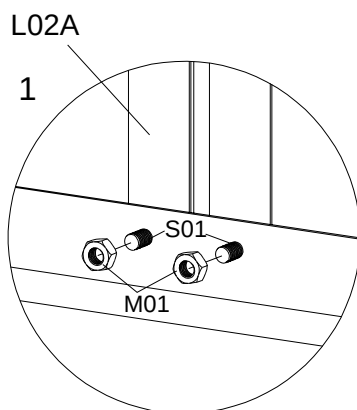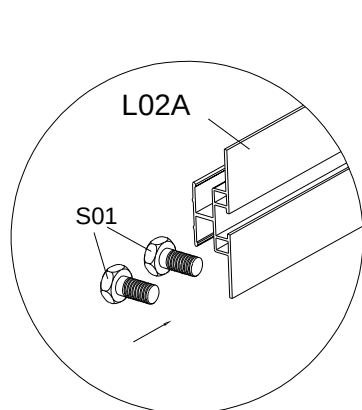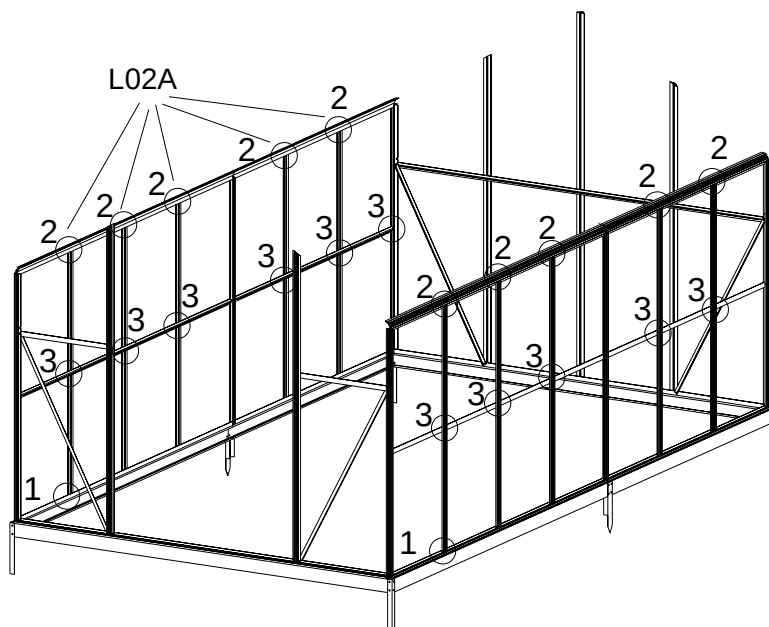





Wsuń 2 śruby (S01) do każdego kanału śrubowego w L02A. Jedna służy do mocowania L23C/L23D, druga zostanie użyta później do mocowania L05B.

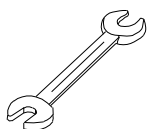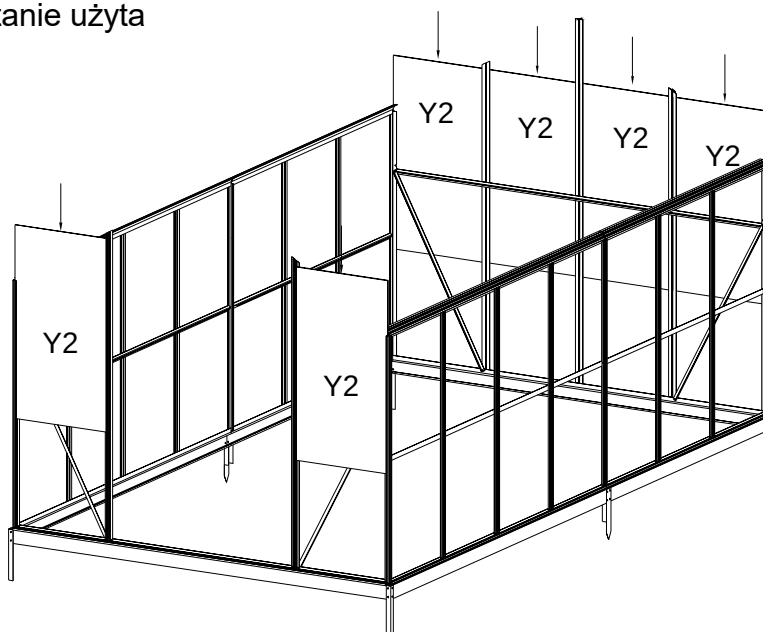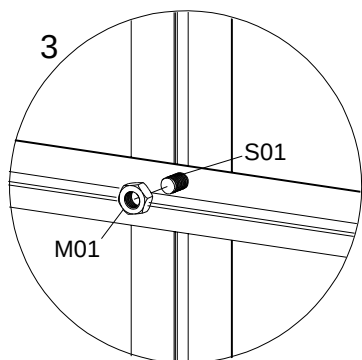


część	nr	ilość
	L04A	6
	Y6	14
	S01 M6X12	12
	M01 M6	12

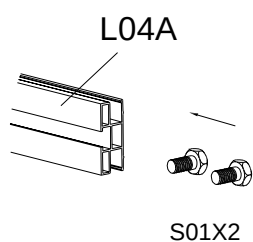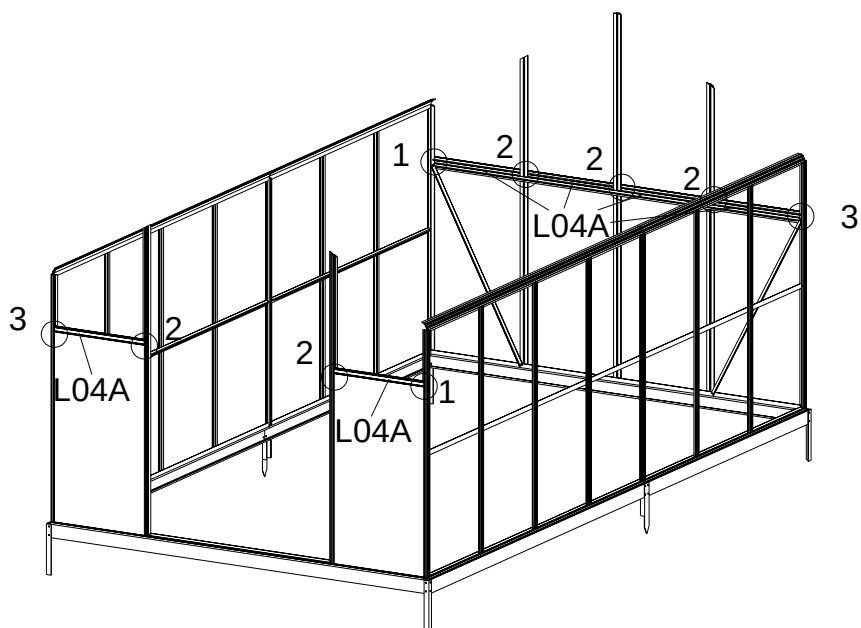






Zamocuj elementy wzmacniające L04A (6 sztuk) jak powyżej, używając elementów S01 i M01.

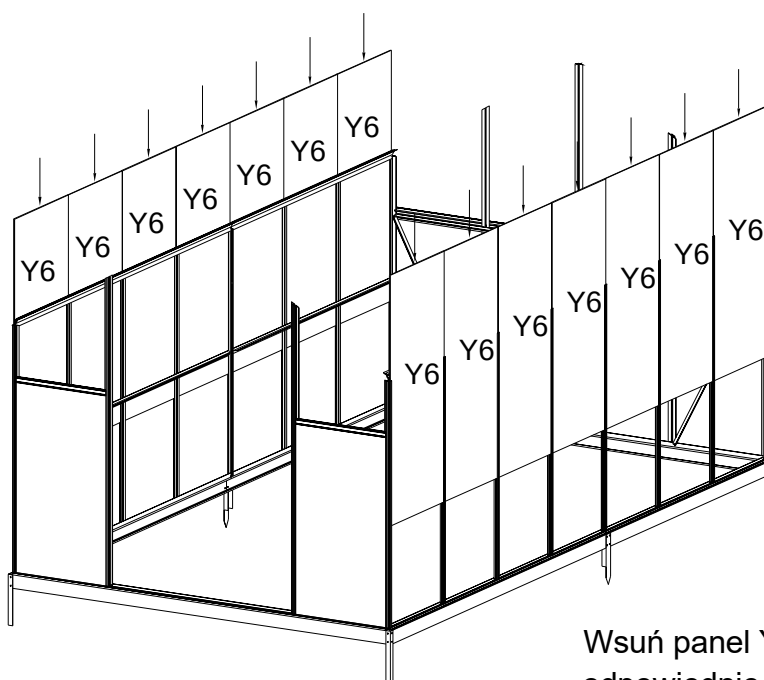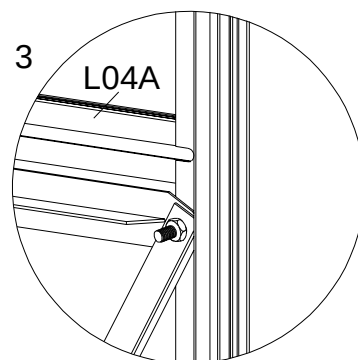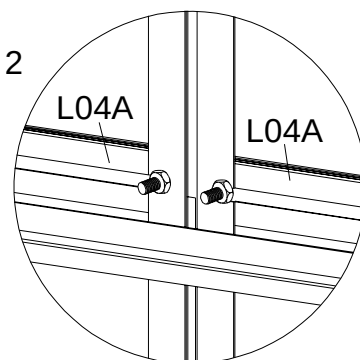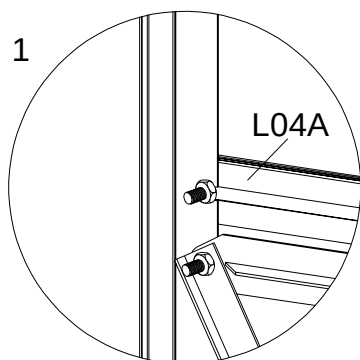


Wsuń panel Y6 w odpowiednie miejsca.

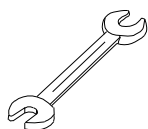

część	nr	ilość
	L04B	1
	L13A	1
	S01 M6X12	10
	M01 M6	9
	Y1	2
	Y3	1
	Y4	2
	Y5	1
	Y8	1
	Y13	1

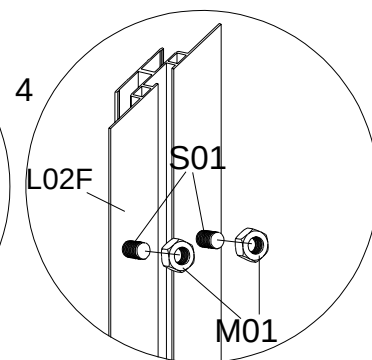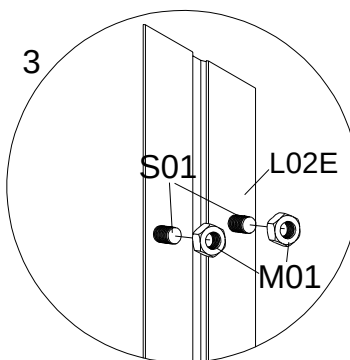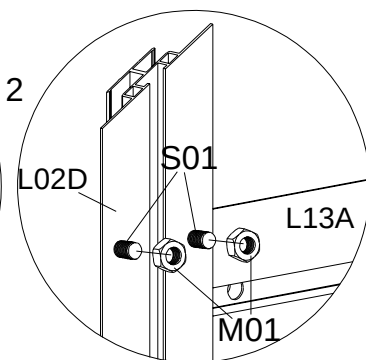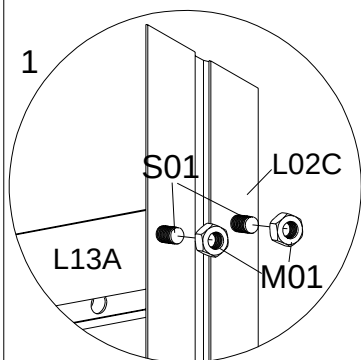
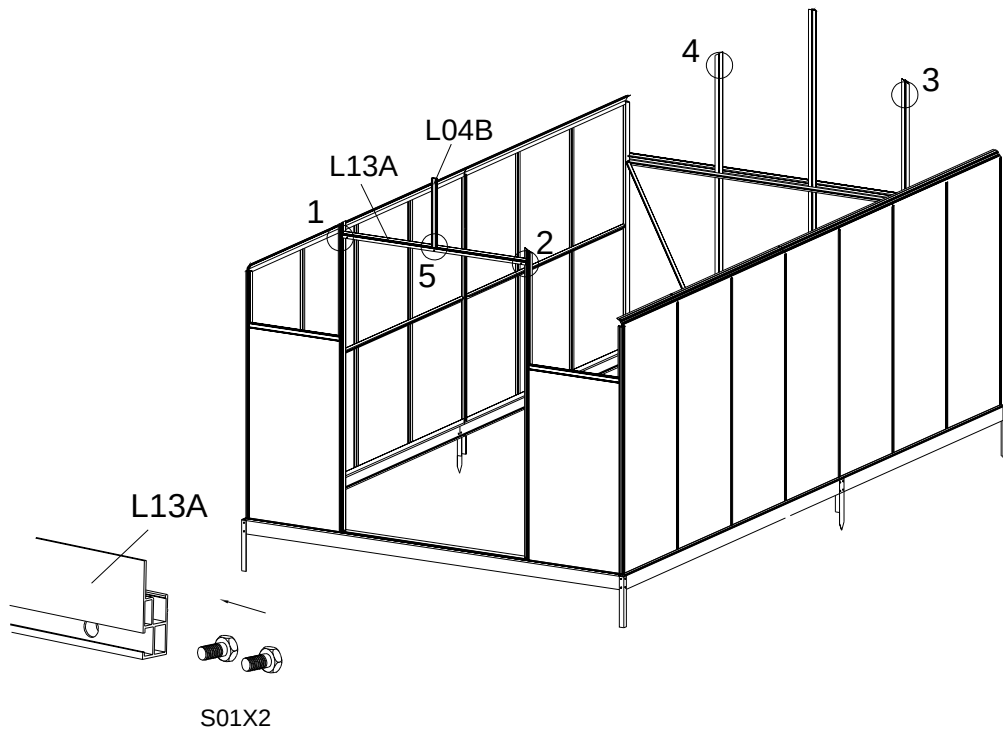


L04B Zamocuj L13A do L02C i L02D za pomocą elementów S01 i M01. Przed wysunięciem paneli w odpowiednie miejsca, dokręć śruby S01 i M01 w L02E i L02F.




Wsuń 2 * S01 do kanału L04B.
S01X2









Wstępnie zamocuj śruby S01 i M01 do L02E i L02F przed wsunięciem paneli a pozycje.

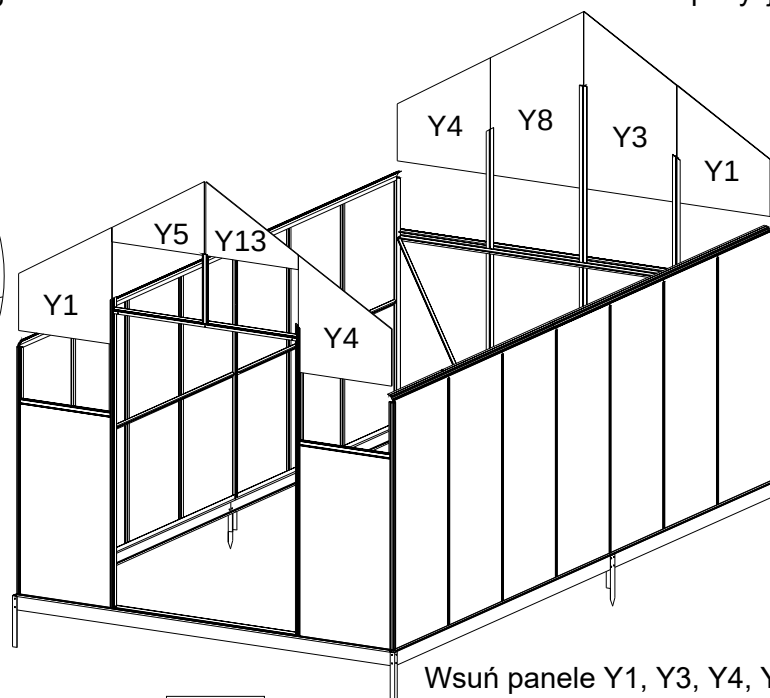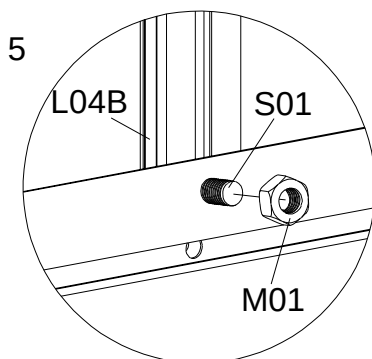


Wsuń panele Y1, Y3, Y4, Y5, Y8 i Y13 w odpowiednie miejsca.

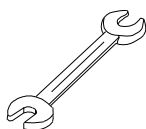


cześć	nr	ilość
	L01C	2
	L01D	2
	D17	2
	D38	4
	S01 M6X12	20
	M01 M6	22

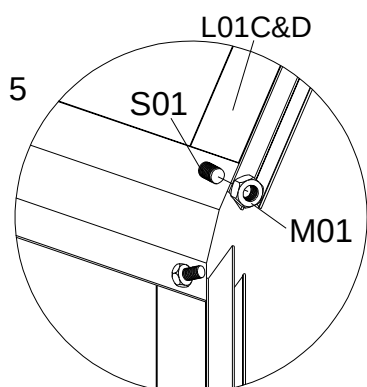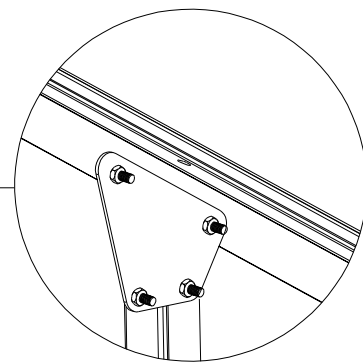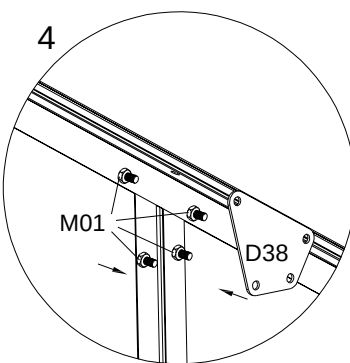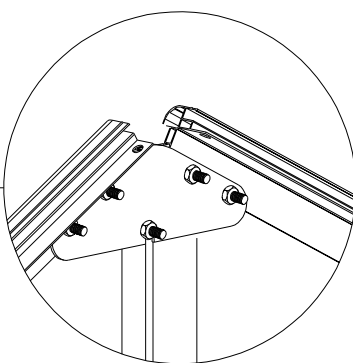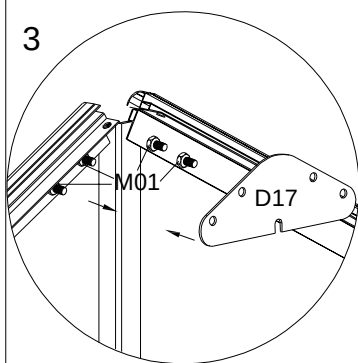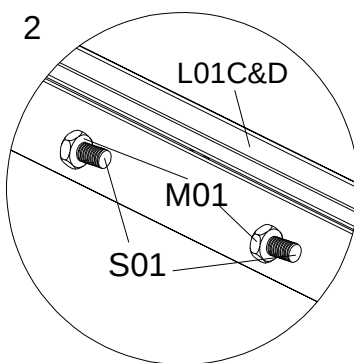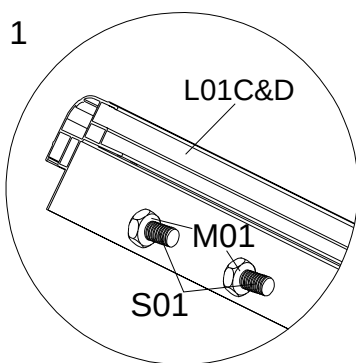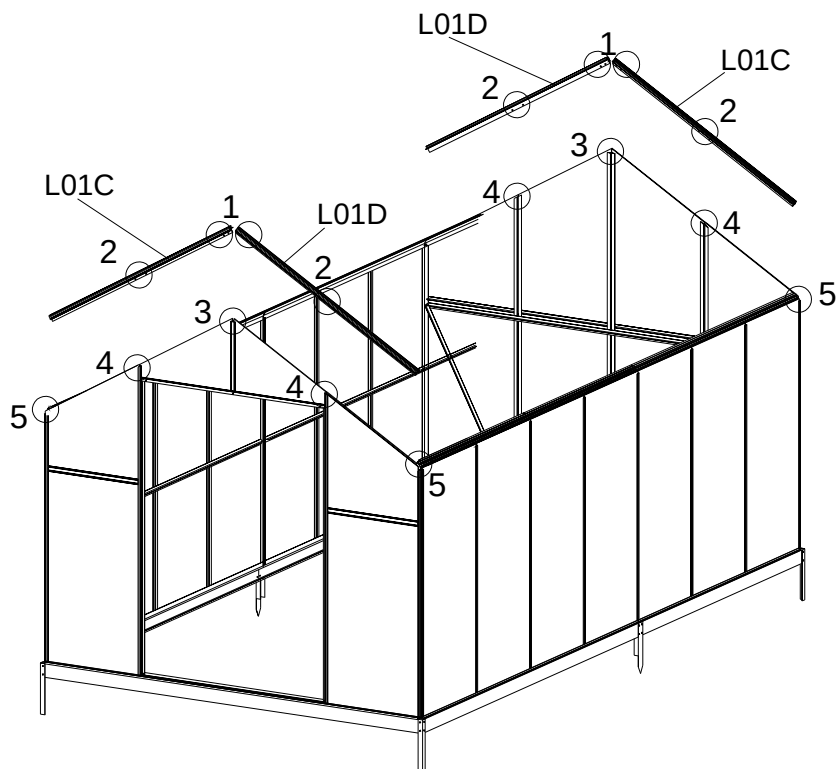

1. Dokręć wstępne śruby S01 i M01 na L01C i L01D przed zamocowaniem ich do L01A/L01B. Patrz rysunek 1 i 2.
2. Przykręć L01C i L01D za pomocą płytki D17, używając dokręconych uprzednio śrub S01 i M01. Następnie zamocuj je do L04B i L02G, używając śrub S01 i M01.
3. Zamocuj L01C i L01D do L02C i L02D/L02E i L02F za pomocą płytki D38, używając uprzednio dokręconych śrub S01 i M01.
4. Zamocuj L01C i L01D do L01A i L01B, używając śrub S01 i M01.




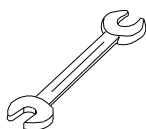


część	nr	ilość
	L03B	2
	L23E	6
	D17	6
	S01 M6X12	22
	M01 M6	22

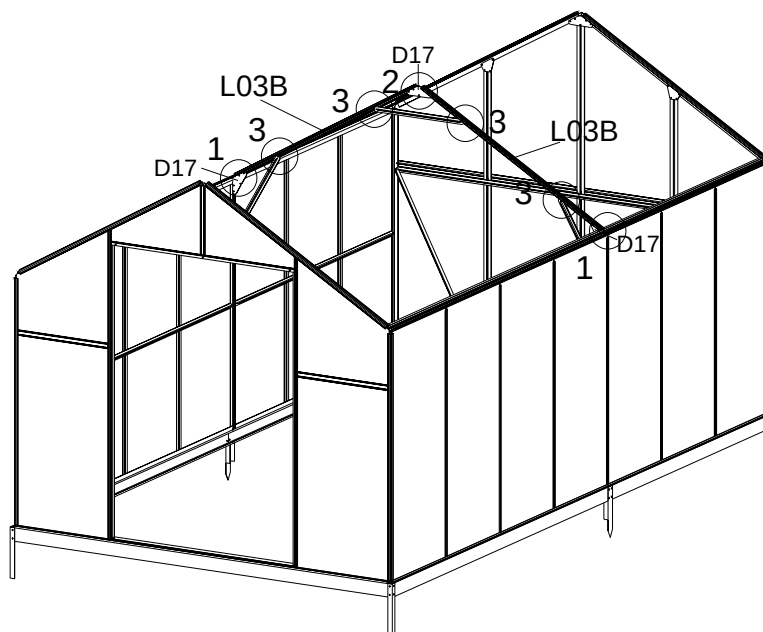


Zamocuj listwy oszkleniowe L03B (2 sztuki) do nadrynieni i profilów kalenicowych za pomocą elementów S01 i M01.

Zamocuj płytki D17 (2 sztuki) do L03A i L03B za pomocą elementów S01 i M01.

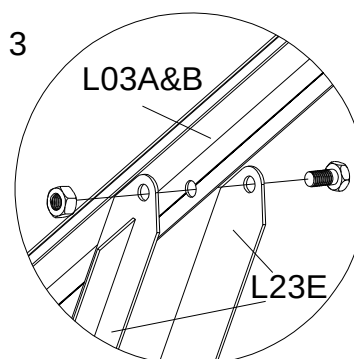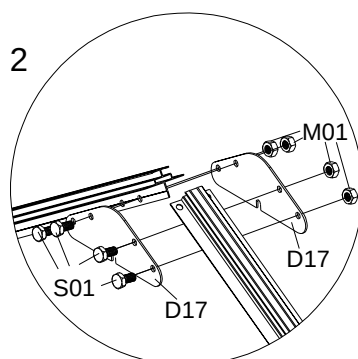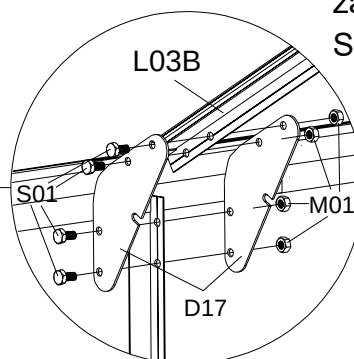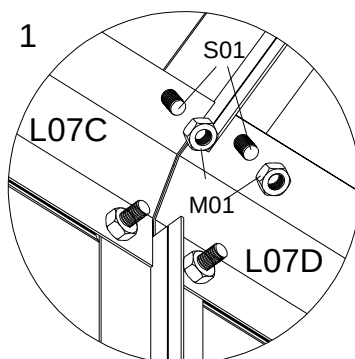




Zamocuj płytki D17 (2 sztuki) do dwóch elementów L03B za pomocą elementów S01 i M01.

Zamocuj L23E (6 sztuk) do L03A i L03B za pomocą elementów S01 i M01.

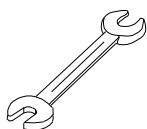


część	nr	ilość
	L06C	1
	L06D	1
	L02B	10
	S01 M6X12	78
	M01 M6	48





Przykręć kalenicę L06C i L06D do elementów L01C, L01D i L03B za pomocą śrub S01 i M01.

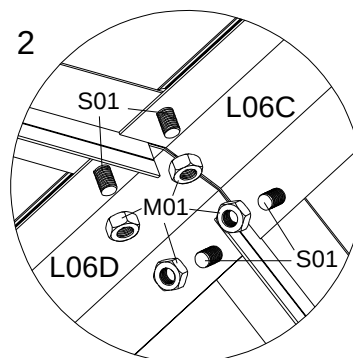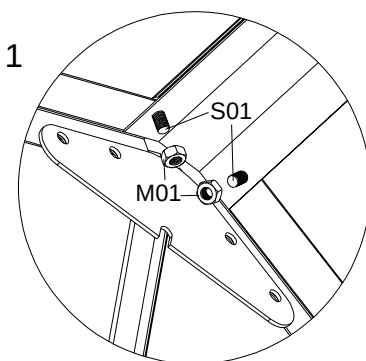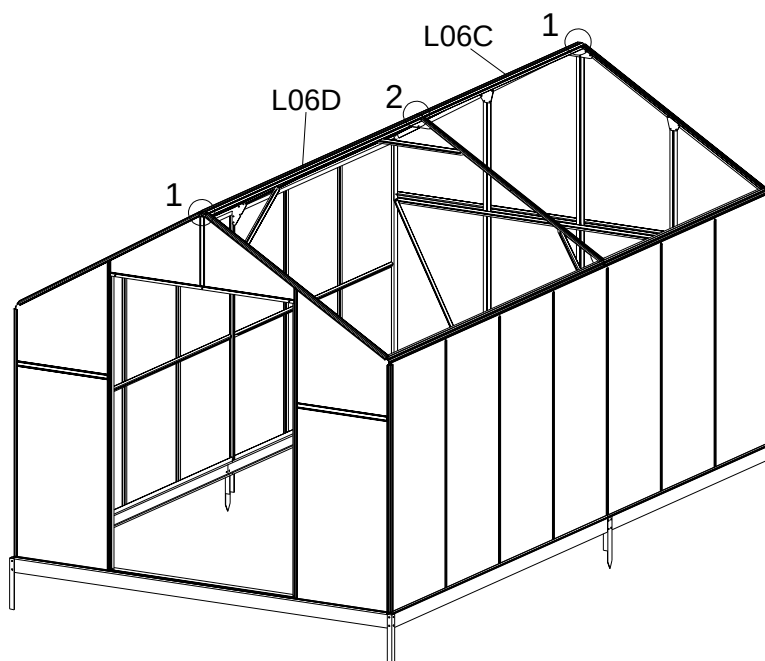


Zamocuj listwy oszkleniowe L02B (10 sztuk) do nadrynieni i profilów kalenicowych za pomocą śrub S01 i M01.

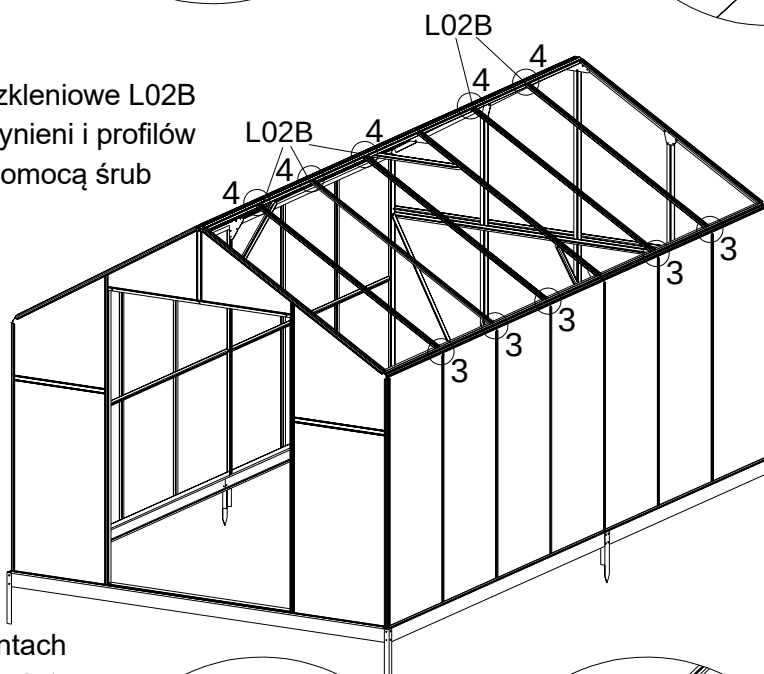







Wsuń 3 śruby (S01) do każdego kanału śrubowego w elementach L02B, które zostaną użyte później.

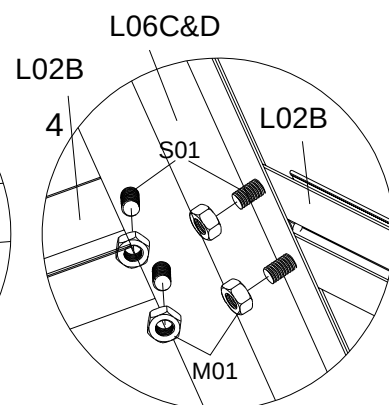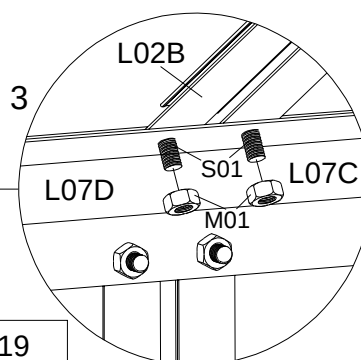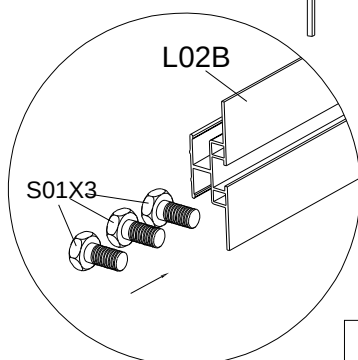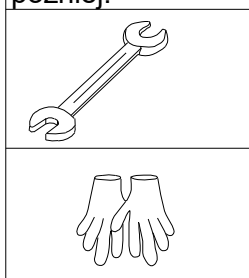

część	nr	ilość
	L23C	2
	L23D	2
	L05B	15
	D26	1
	S01 M6X12	8
	M01 M6	48
	Z08 M4.2X16	2

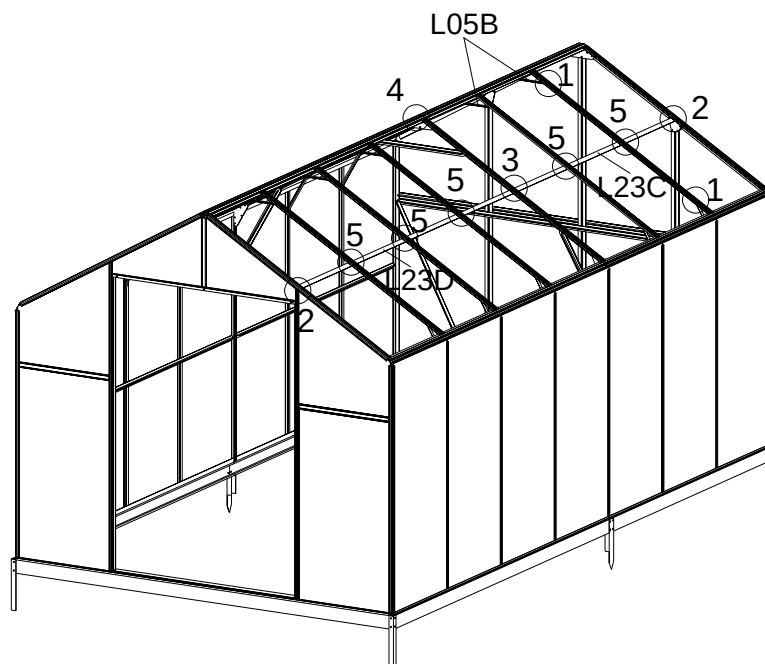


Przykręć elementy L05B (15 sztuk) do elementów L02A i L02B za pomocą śruby S01 umieszczonej wcześniej w kanale śrubowym.

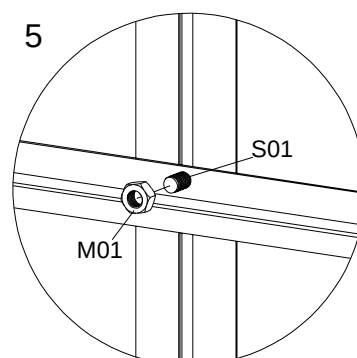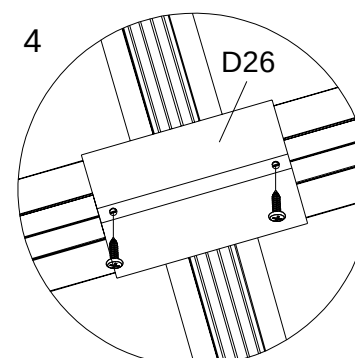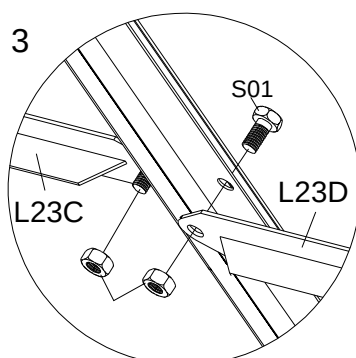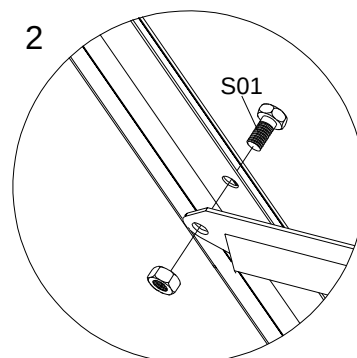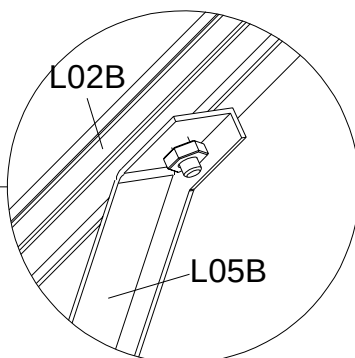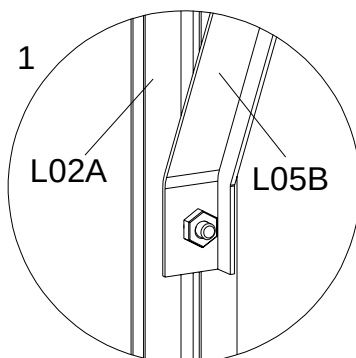


Przykręć elementy L23C/L23D do elementów L01C/ L01D i L03B za pomocą śrub S01 i M01.

Zamocuj element D26 do elementów L06C i L06D od zewnątrz za pomocą samogwintujących śrub Z08, używając wkrętarki.




Przykręć elementy L23C/ L23D do elementu L02B za pomocą śruby S01 umieszczonej wcześniej w kanale śrubowym.

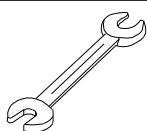



część	nr	ilość
	L04A	4
	A03	4
	WINDOW	4
	Y7	10
	Y9	8
	S01 M6X12	24
	M01 M6	24

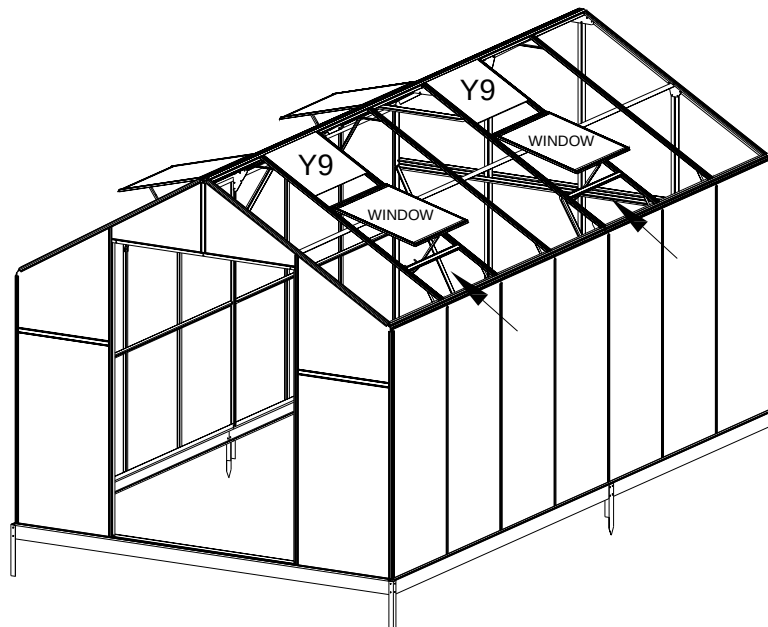

Najpierw wsuń panel Y9 do kanału elementów L02B/L03B.

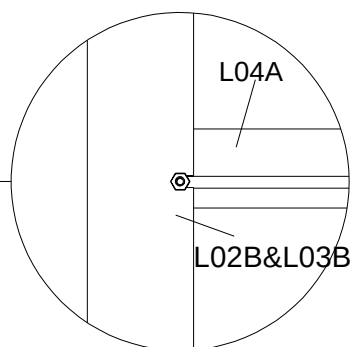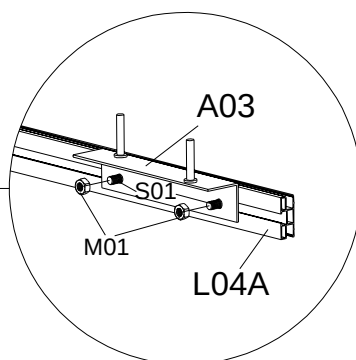
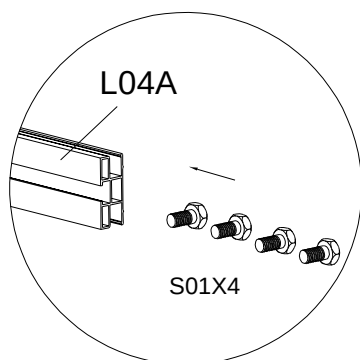


Wsuć 4 śruby (S01) do każdego kanału śrubowego w elementach L04A. 2 mają być przykręcone za pomocą elementu A03, a kolejne 2 mają być przykręcone do elementów L02B/L03B.

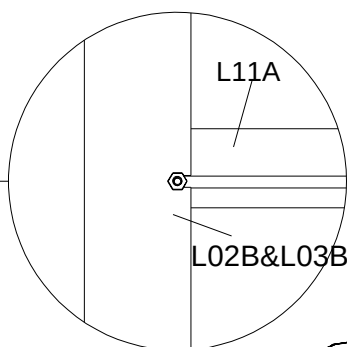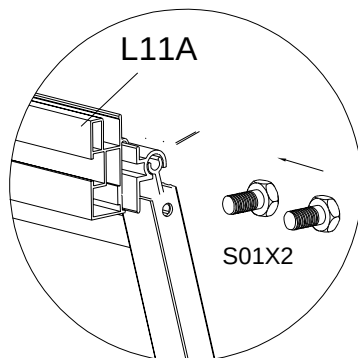


Wsuć 2 śruby (S01) do każdego elementu L11A i przykręć go do elementów L02B/L03B, używając śrub S01 i M01.

Wsuć panele w odpowiednie miejsca.

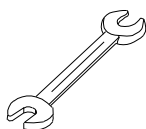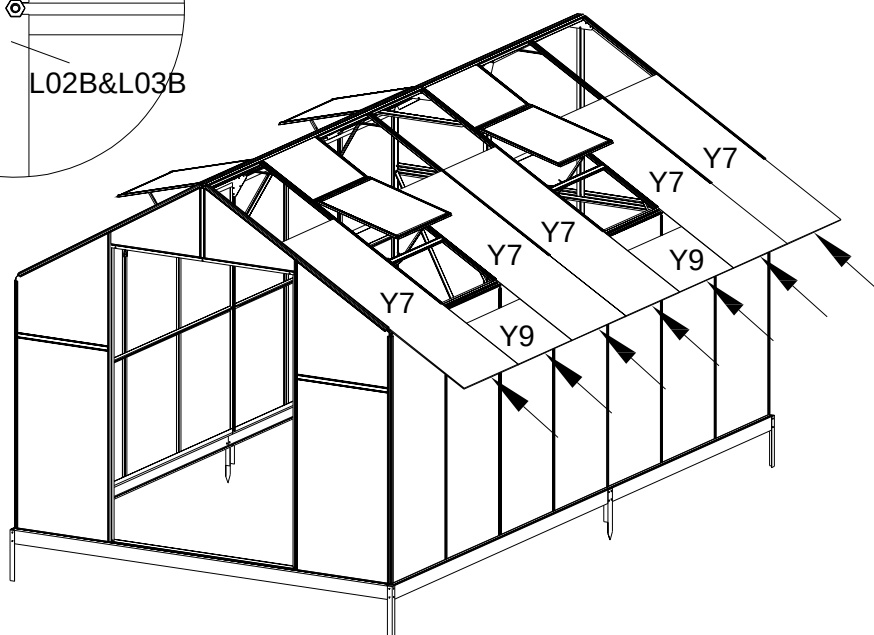


część	nr	ilość
	L09C	2
	L09D	2
	L14	1
	D00R-R	1
	D00R-L	1
	D25	2
	S01 M6X12	6
	S02 M6X20	3
	M01 M6	7

Po umieszczeniu paneli i okien w odpowiednich miejscach, naokoło należy nałożyć nieco uszczelniacza silikonowego, aby zapobiec przeciekaniu wody.




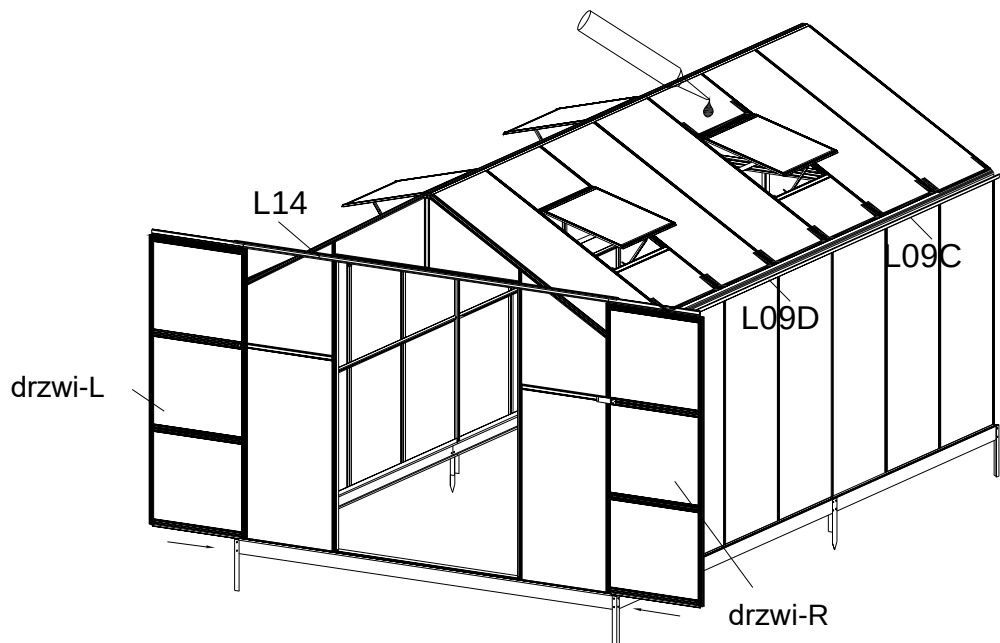


Wsuń 5 śrub (2S01 i 3S02) do kanału śrubowego w elemencie L14. Przykręć element L14 do elementu L13A za pomocą śrub S02 i M01.

L09C & L09D


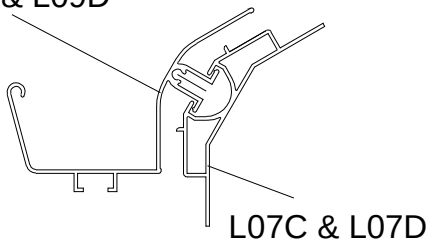


Po kompletnym wsunięciu paneli, zamocuj profil rynny L09C i L09D. Delikatnie dociskaj go do miejsca za pomocą gumowego młotka.

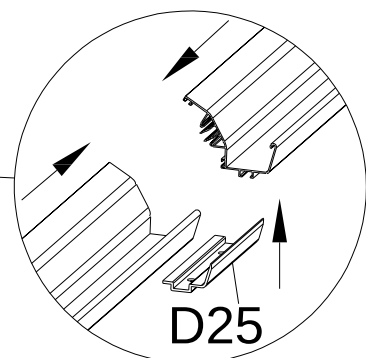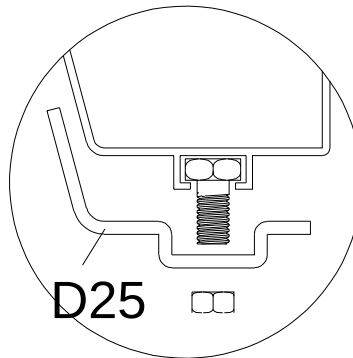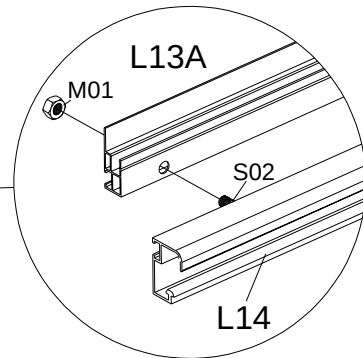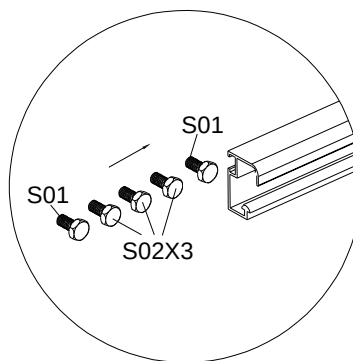


Wsuń 1 śrubę S01 do kanału śrubowego w elementach L09C i L09D, a następnie używając śrub S01 i M01, zamocuj element D25 do elementów L09C i L09D.


część	nr	ilość
	L23F	2
	J55	2
	J56R	2
	J56L	2
	J90R	1
	J90L	1
	J94	4
	L25	4
	J93	4
	J92	4
	Z08 M4.2X16	4
	Z02 Ø4X16D	8
	Z04 Ø4X8	2
	M01 M6	2

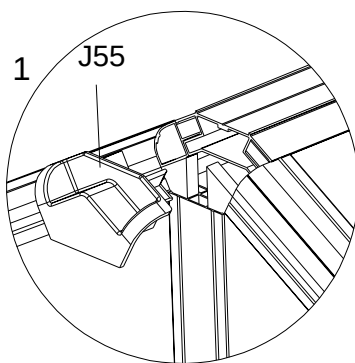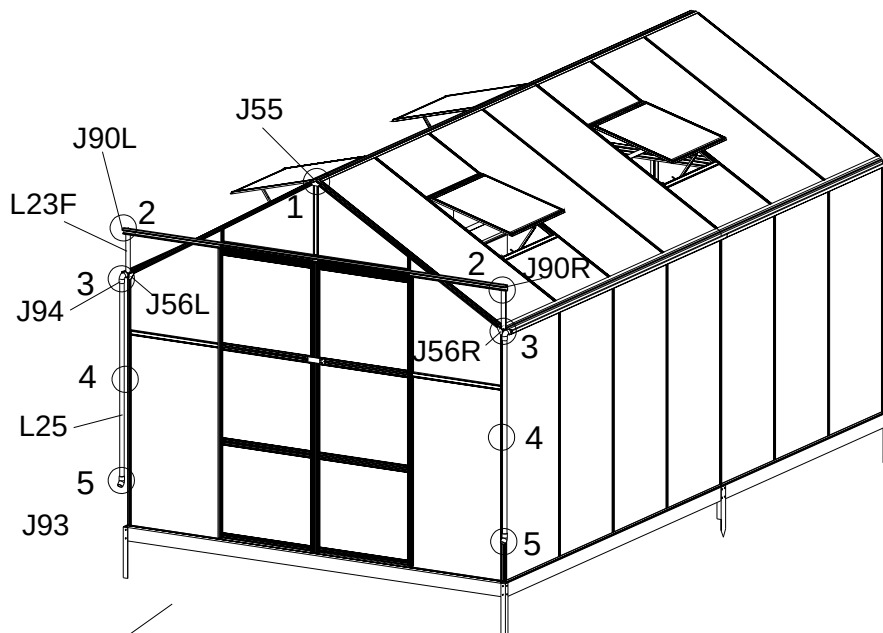

1 Zamocuj nakładki ochronne J55 na profil kalenicy.


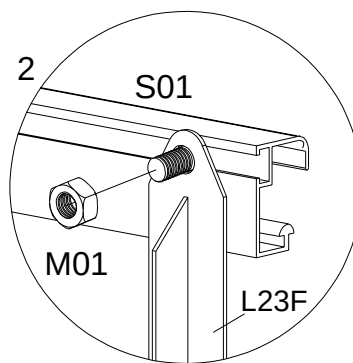


2 Zamocuj elementy L23F (2 sztuki), jedno zakończenie do elementu L14, a drugie do elementu L09D poprzez użycie J56L/R, używając uprzednio zamontowanej śruby S01 i M01.

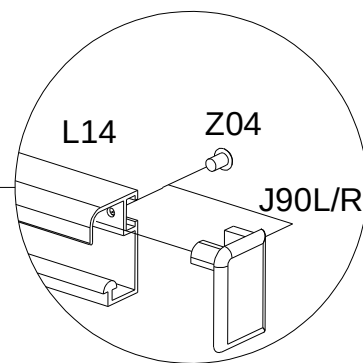


Uważnie zamocuj nakładki ochronne (J90L/R) za pomocą śrub Z04.

Uważnie zamocuj nakładki ochronne (J56L/R) za pomocą śrub Z02. Upewnij się, że śruby są wkładane prosto i w odpowiednim miejscu (patrz szczegółowe rysunki).

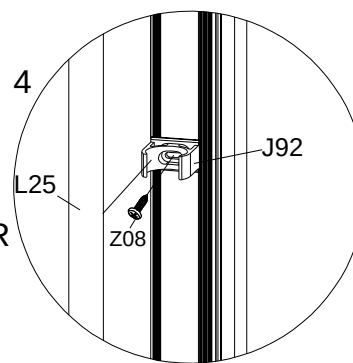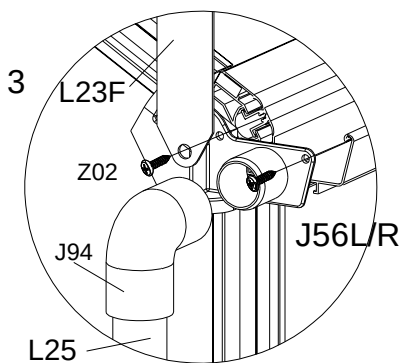

W wierzchołku elementu L01A/L01B wykonaj otwór o średnicy około 3 mm i wysokości około 700 mm od dołu. Zamocuj uchwyt J92 na rurze spustowej za pomocą śrub Z08, a następnie zamocuj rurę spustową L25 w uchwycie J92.

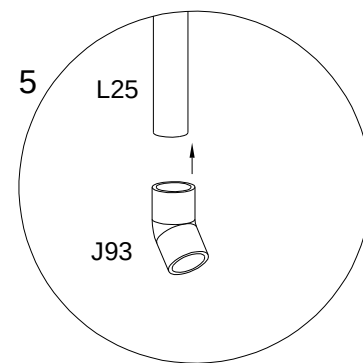

Jeśli chcesz uniknąć przecieków, użyj kleju przy mocowaniu kolanek rur spustowych (kejs nie jest dołączony do zestawu).

