


Instrukcja Montażu

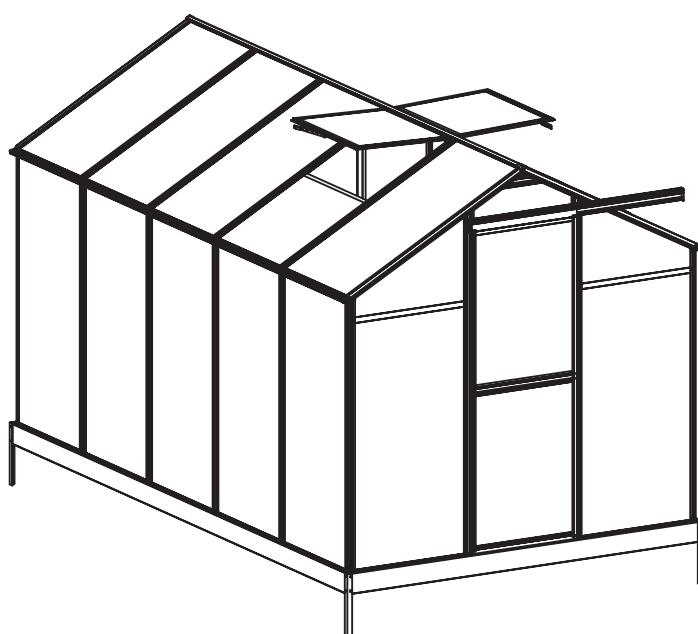

MODEL:GLS025

WYMIARY PRODUKTU (LxWxH):316X192X195CM
PRZED MONTAŻEM PROSZĘ PRZECZYTAĆ
UWAŻNIE, ORAZ SPRAWDZIĆ CZY DOSTĘPNE
SĄ WSZYSTKIE CZĘŚCI POTRZEBNE
DO MONTAŻU.

Ostrzeżenie i porady dotyczące bezpieczeństwa

UTRZYMUJ MIEJSCE MONTAŻU W CZYSTOŚCI

Zaśmieczone, wilgotne lub mokre miejsce pracy może spowodować obrażenia.

PRZYGOTUJ PŁASKĄ I POZIOMĄ POWIERZCHNIĘ DO MONTAŻU

Upewnij się, że szklarnia znajduje się na płaskiej i równej powierzchni.

NIE INSTALUJ SZKLARNI W WIETRZNY DZIEŃ

Szklarnia została zaprojektowana tak, aby wytrzymać większe obciążenia wiatrowe niż inne szklarnie na rynku, nie instaluj jej w wietrzny dzień lub w miejscu narażonym na silne wiatry. Montaż szklarni należy ukończyć w 100% proszę nie zostawiać częściowo ukończonej szklarni na zewnątrz. Należy zakotwiczyć szklarnie do podłoża po zakończeniu montażu.

ARKUSZ Z POLIWĘGLANU

Usuń folię ochronną dopiero po zakończeniu montażu. Upewnij się, że strona z białą folią skierowana jest na zewnątrz.










SPRAWDŹ CZĘŚCI PRZED MONTAŻEM

Wszystkie części zostały oznakowane. Proszę posortować, oddzielić i zidentyfikować wszystkie części wcześniej i sprawdzić z listą w niniejszej instrukcji.

Zalecany jest montaż w składzie co najmniej 2-osobowym. Szklarnia wyposażona jest w wkręty samogwintujące, które zapewniają mocne połączenia. Wkręcanie wkrętów samogwintujących wymaga większej siły niż w przypadku normalnych śrub. Dlatego zalecana jest wkrętarka elektryczna.







CZĘŚĆ	NR	ILOŚĆ
	D70	4
	C1	2
	E1	2
	S03 M6X10	16
	M01 M6	
	Z27 M4.2X13	16

Montaż fundamentu

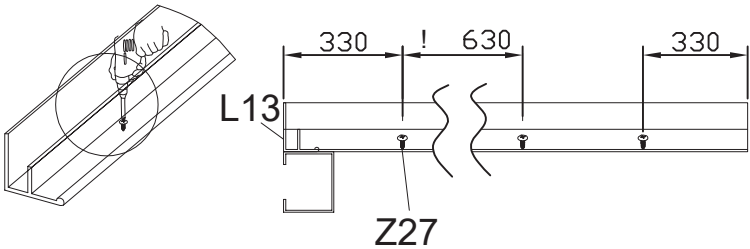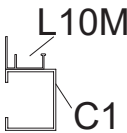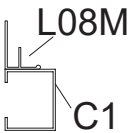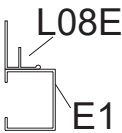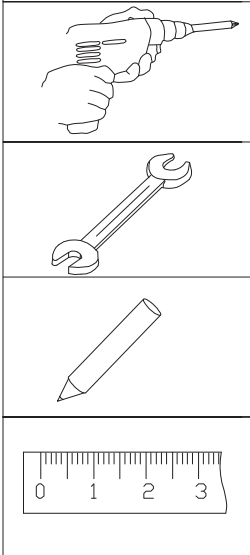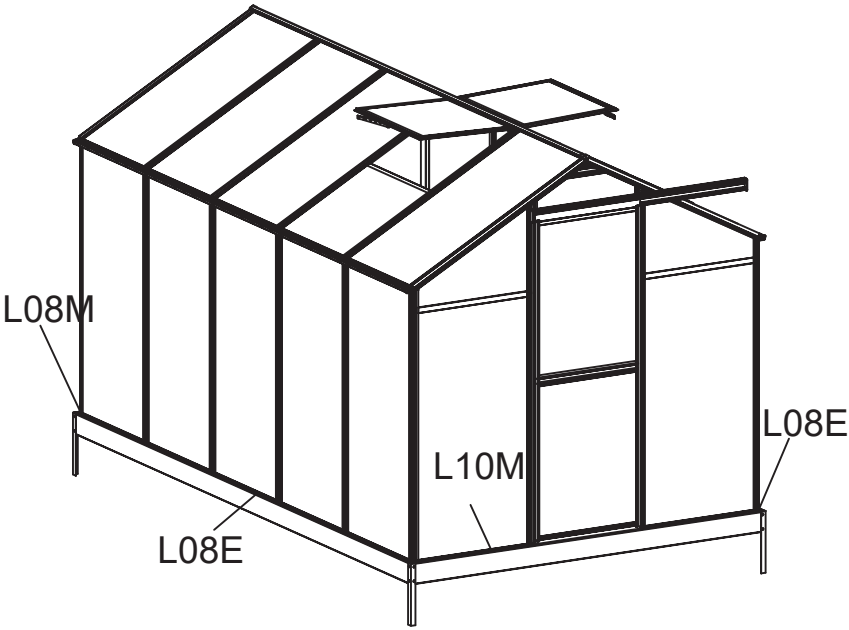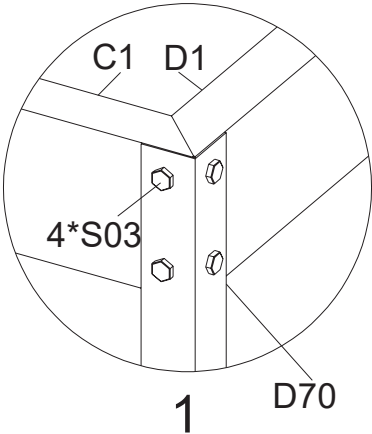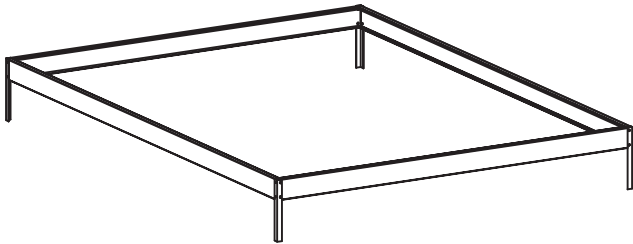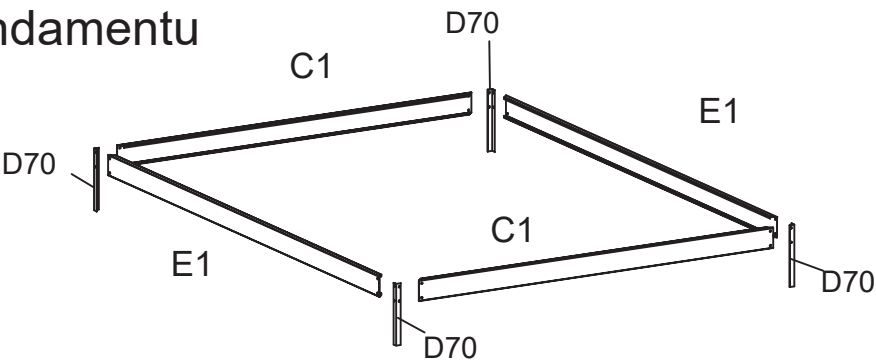







CZĘŚĆ	NR	ILOŚĆ
	L19A	2
	L20A	1
	L21A	1
	Y12	1
	A01	1
	S20 M5X10	4
	M08 M5	4
	S28 M4X10	2
	M02 M4	2

Montaż Okna

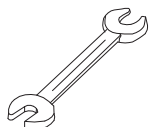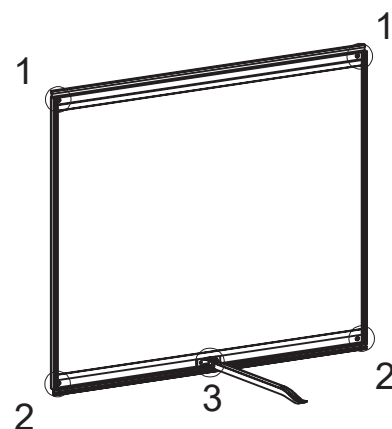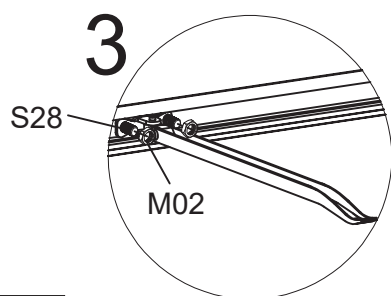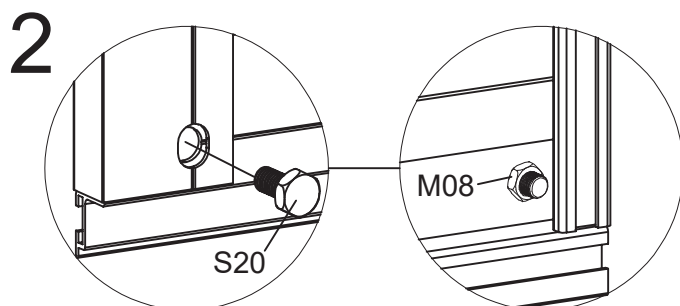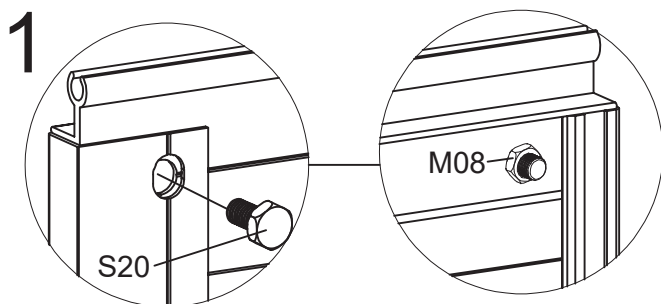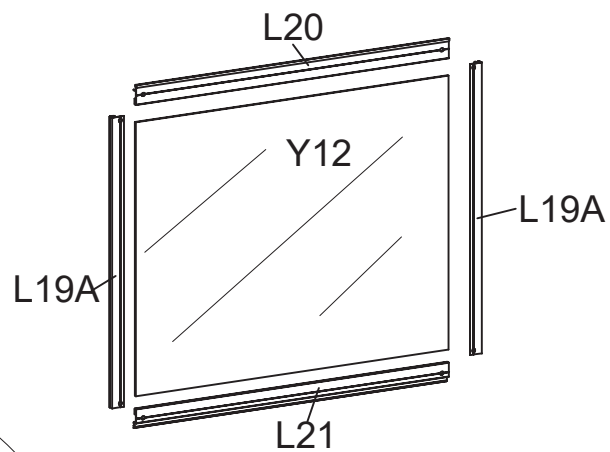


CZĘŚĆ	NR	ILOŚĆ
	L15A	1
	L17A	1
	L18A	2
	L02K	1
	Y13	2
	S20 M5X10	8
	M08 M5	8

Montaż Drzwi

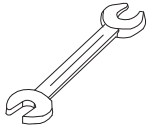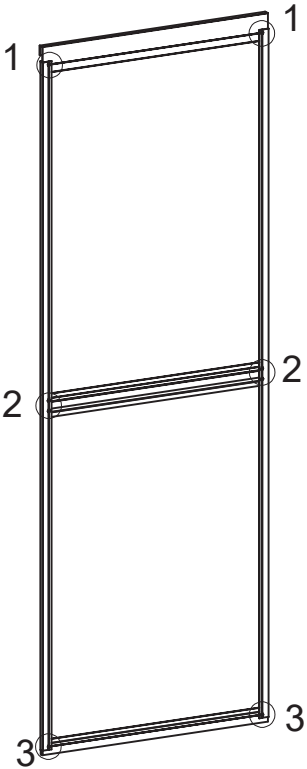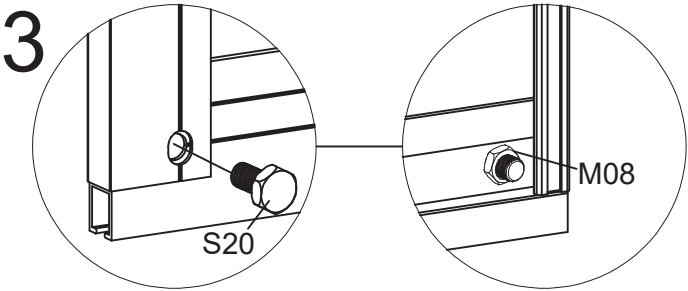
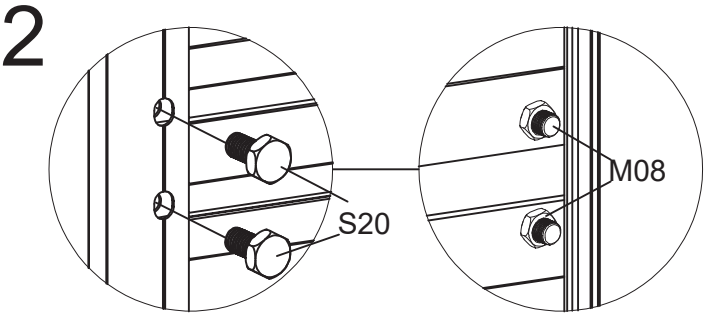
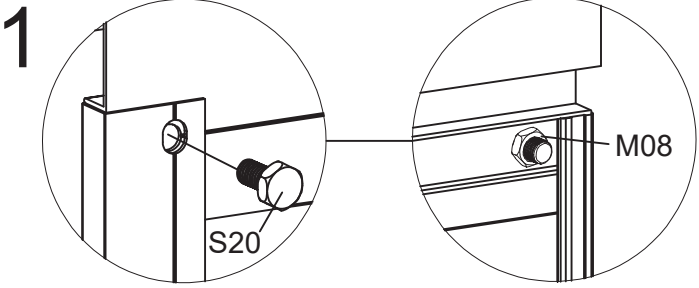
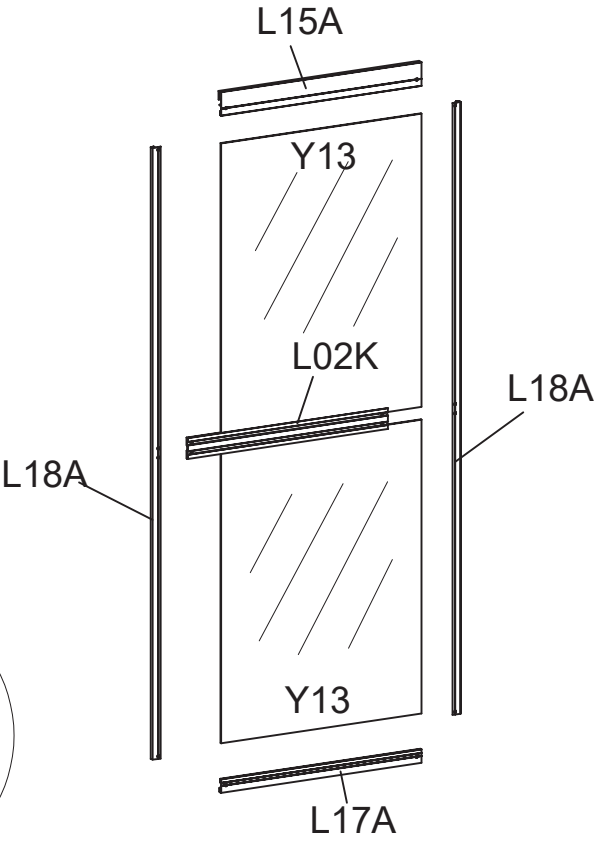


CZĘŚĆ	NR	ILOŚĆ
	L01A	2
	L01B	2
	L02A	8
	L02C	1
	L02D	1
	L02E	1
	L02F	1
	L08E	2
	L08M	1
	L10M	1
	S20 M5X10	32
	M08 M5	32


Montaż ramy

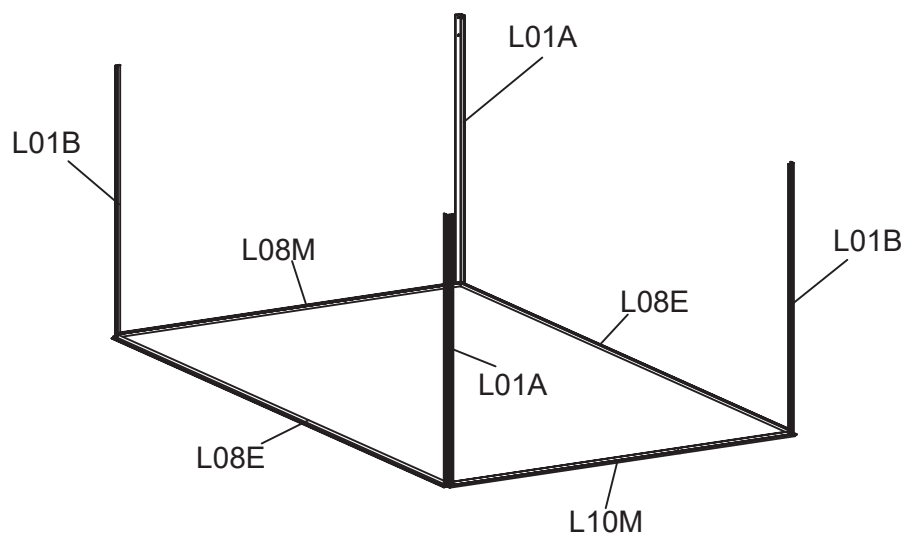



Przymocuj profile aluminiowe, jak na rysunku obok używając S20 i M08.

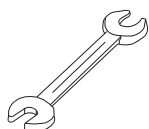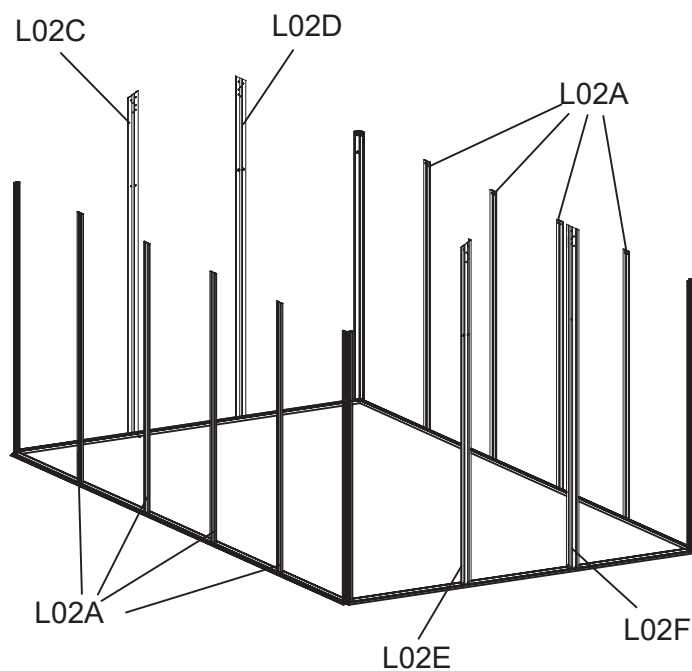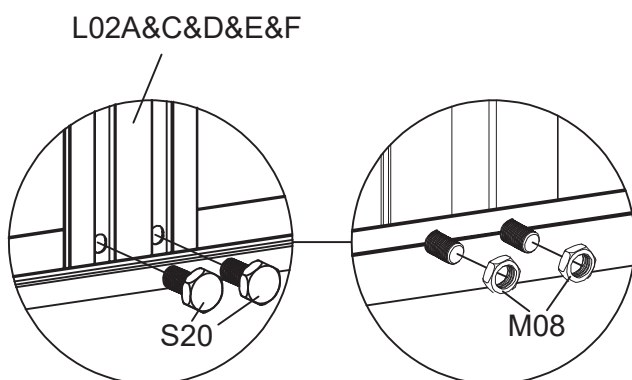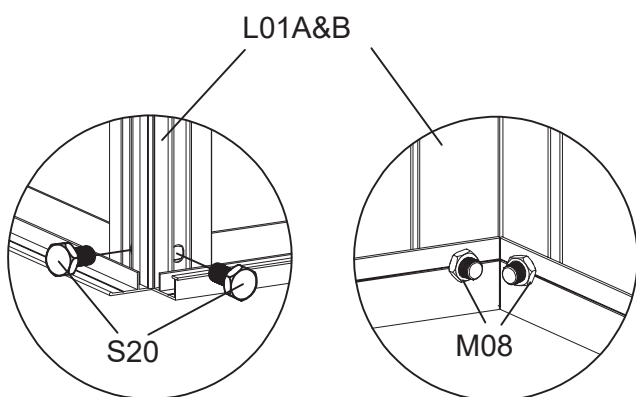

CZĘŚĆ	NR	ILOŚĆ
	L09A	2
	L09E	2
	L09M	1
	Y9	10
	S20 M5X10	30
	M08 M5	30


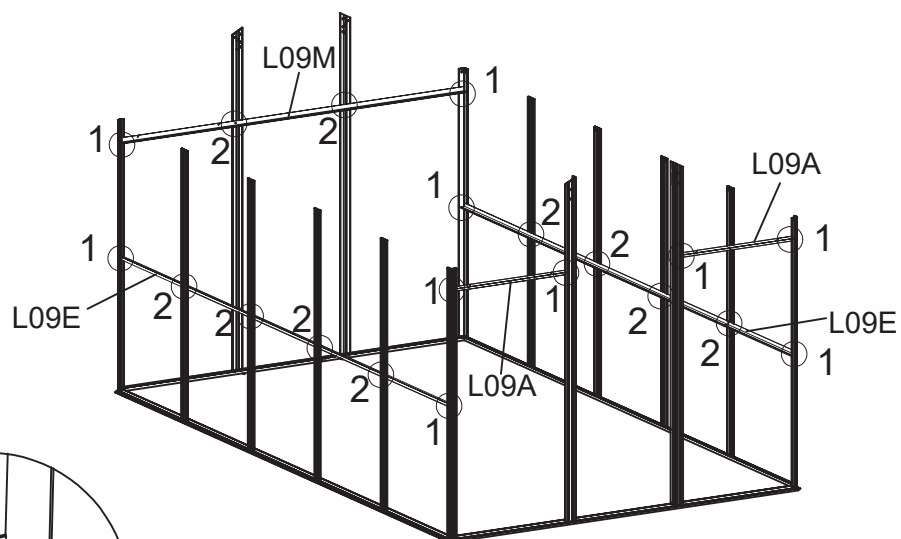


1
L09A&D&M

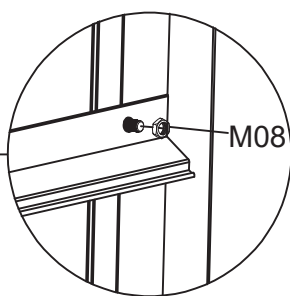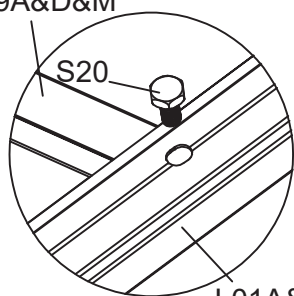



L01A&B

2

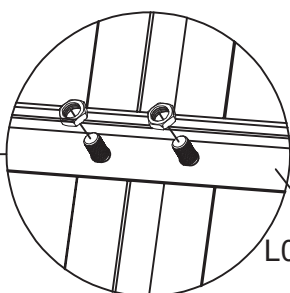
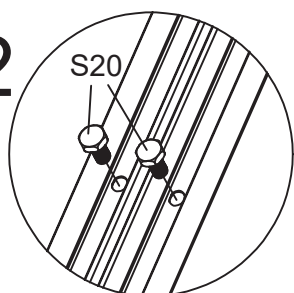


L09A&D&M



Wsuń panele na pozycje jak
na rysunku obok.

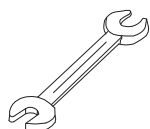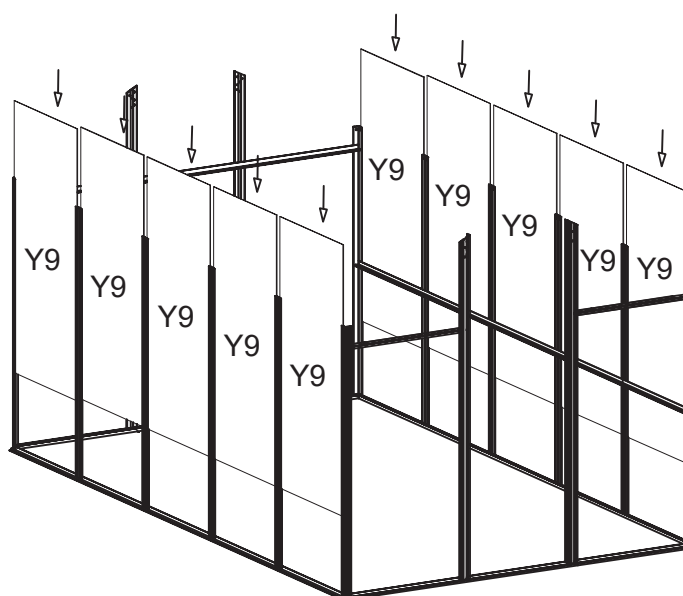



CZĘŚĆ	NR	ILOŚĆ
	L07E	2
	Y1	4
	Y2	1
	S20 M5X10	20
	M08 M5	20

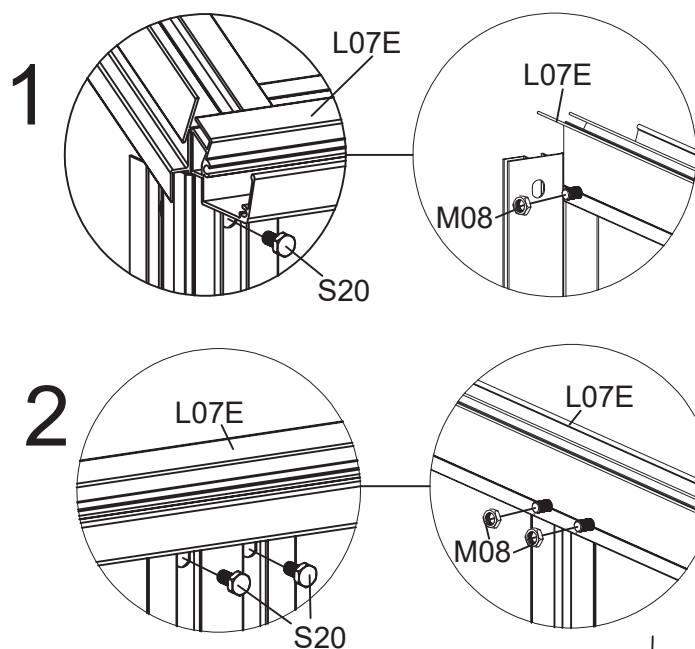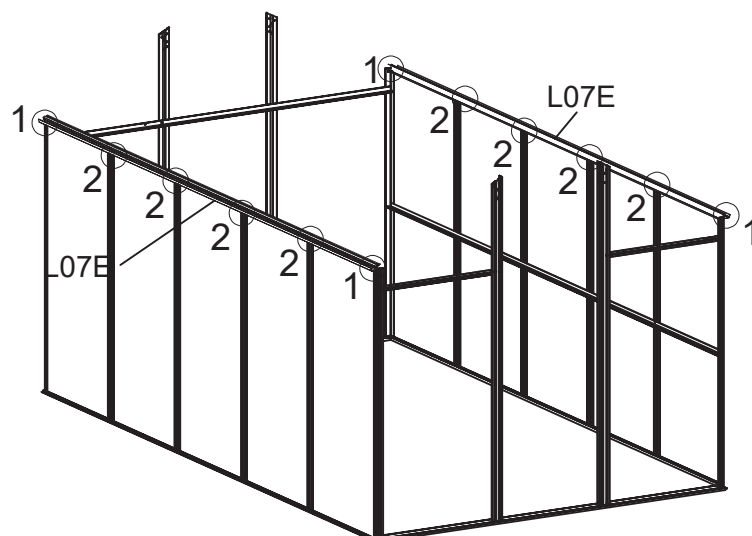

Wsuń panele na pozycje jak na rysunku obok.

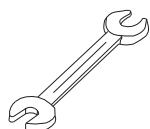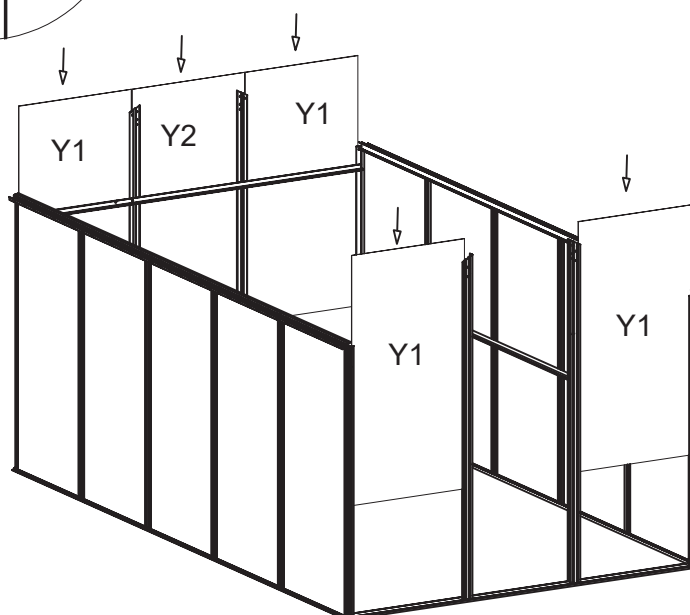


CZĘŚĆ	NR	ILOŚĆ
	Y3	2
	Y4	2
	Y5	1
	Y7	1
	D141	2
	L02J	1
	L11A	4
	L11B	1
	S20 M5X10	18
	M08 M5	18

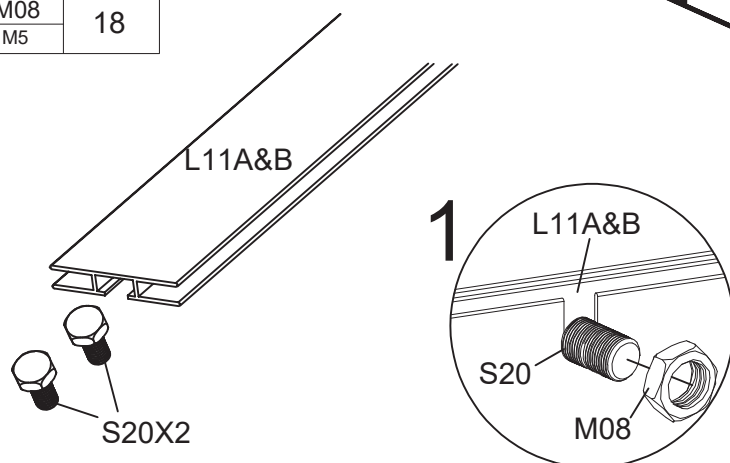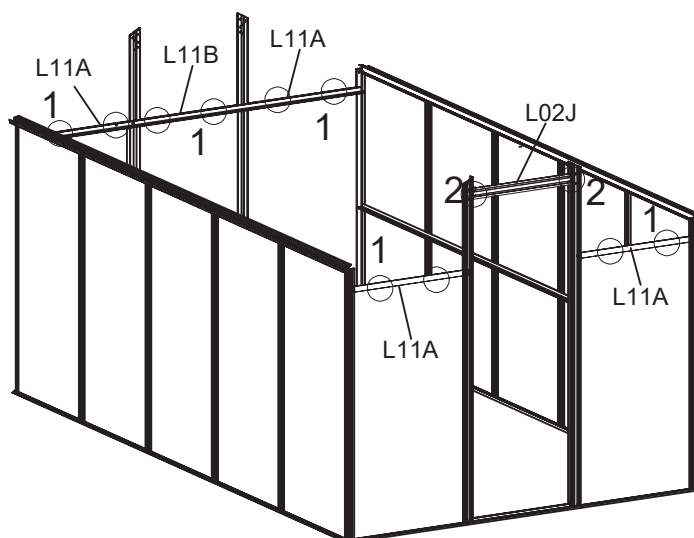



Przesuń S20 (2 szt) w prowadzeniu z elementu L11A i L11B

2






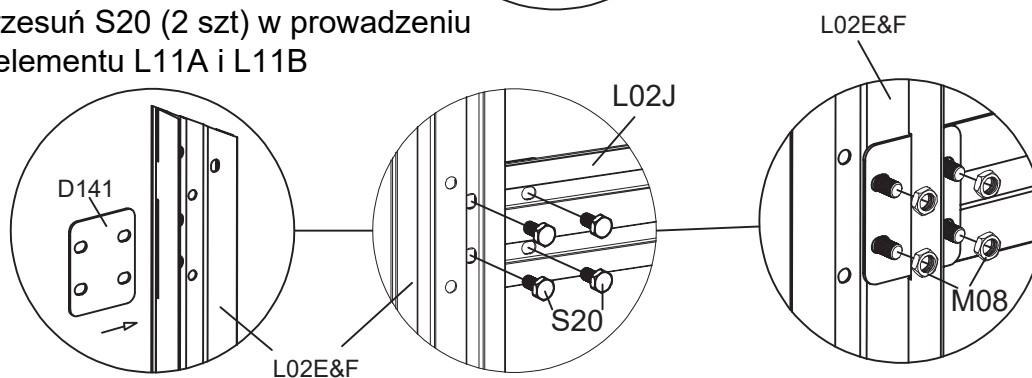


Włóż D141 do rowka z elementu L02E i L02F aby połączyć go z elementem L02J

Wsunąć panele na pozycje jak na rysunku obok.





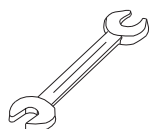
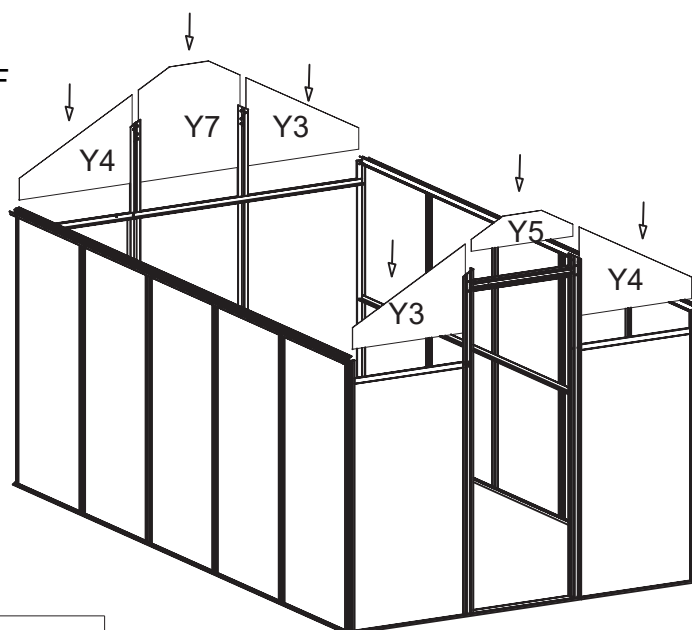


CZĘŚĆ	NR	ILOŚĆ
	L04A	2
	L04B	2
	L02P	2
	S20 M5X10	16
	M08 M5	16

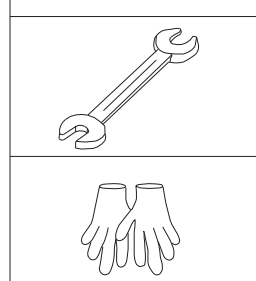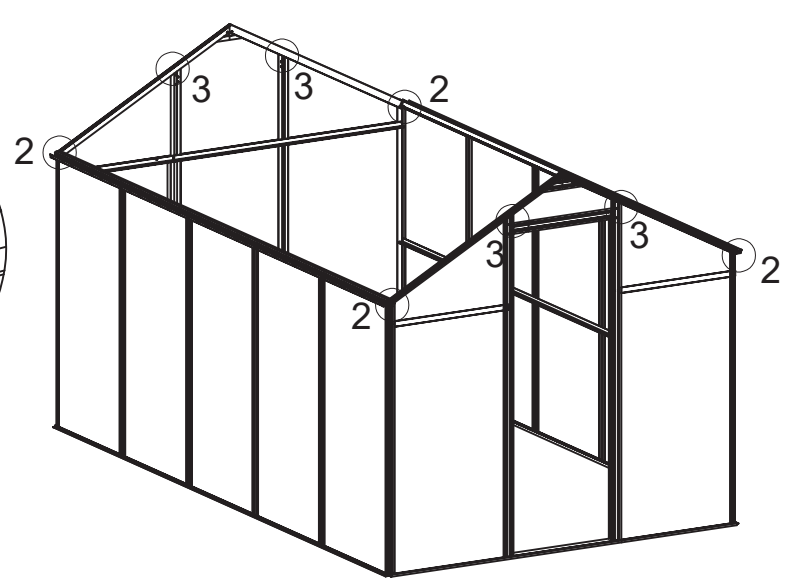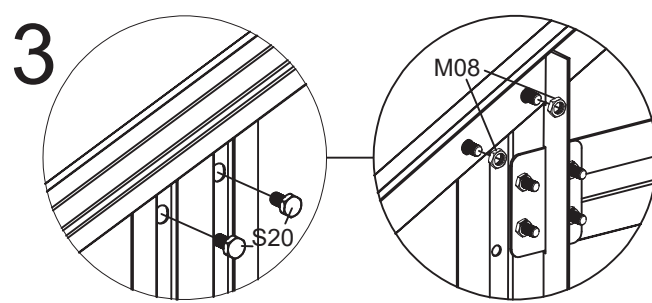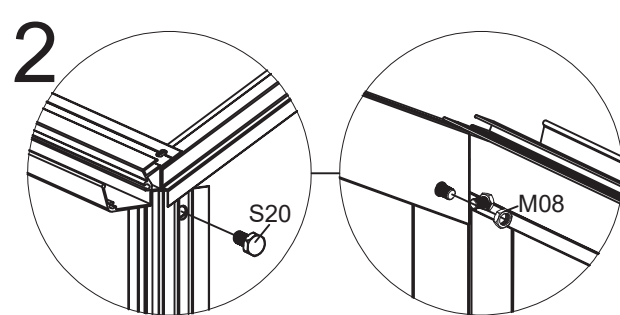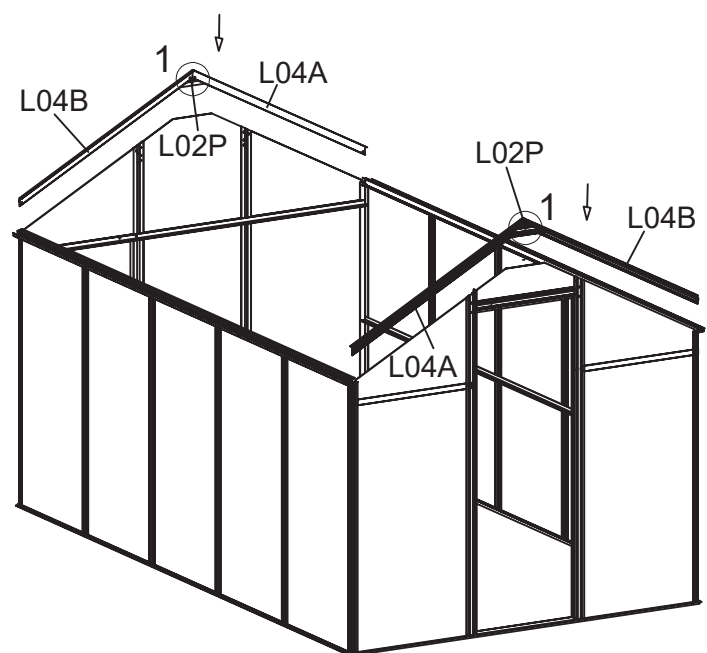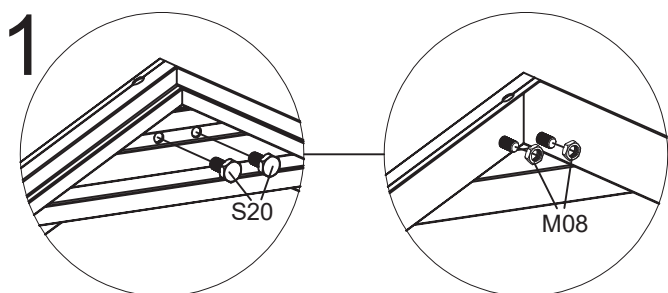


CZĘŚĆ	NR	ILOŚĆ
	L06E	1
	L09E	2
	L05A	2
	S20 M5X10	8
	S47 M5X35	2
	M08 M5	10








Włóż L06F i L05A (2 szt) na pozycje zaznaczone poniżej i połącz je z L04A/L04B używając S20 i M08

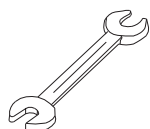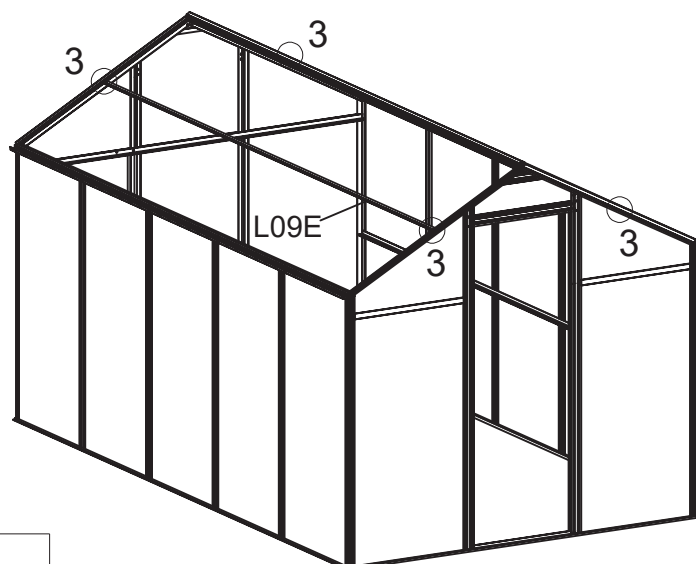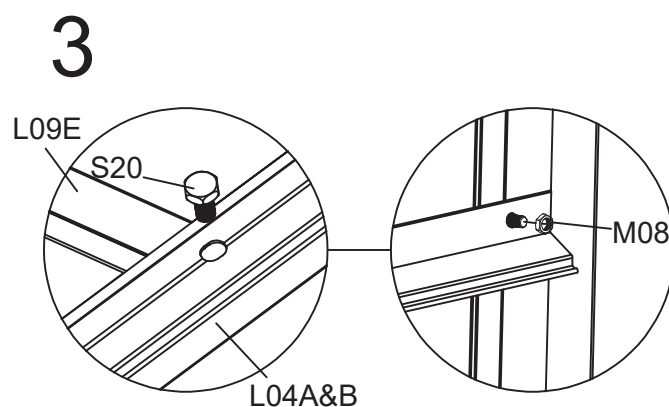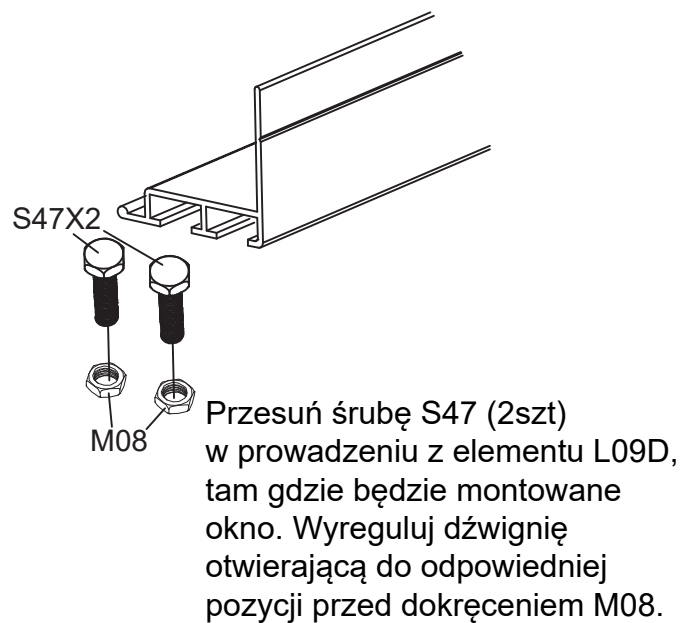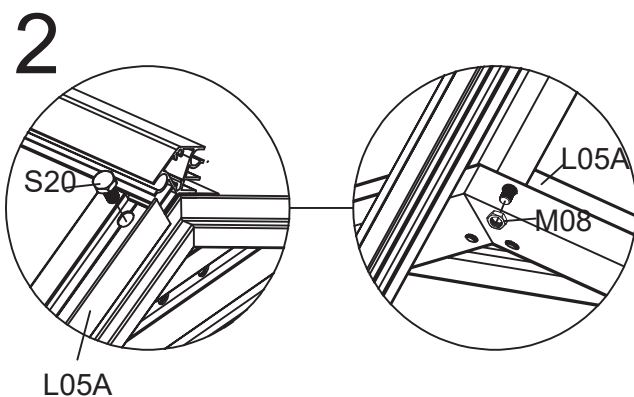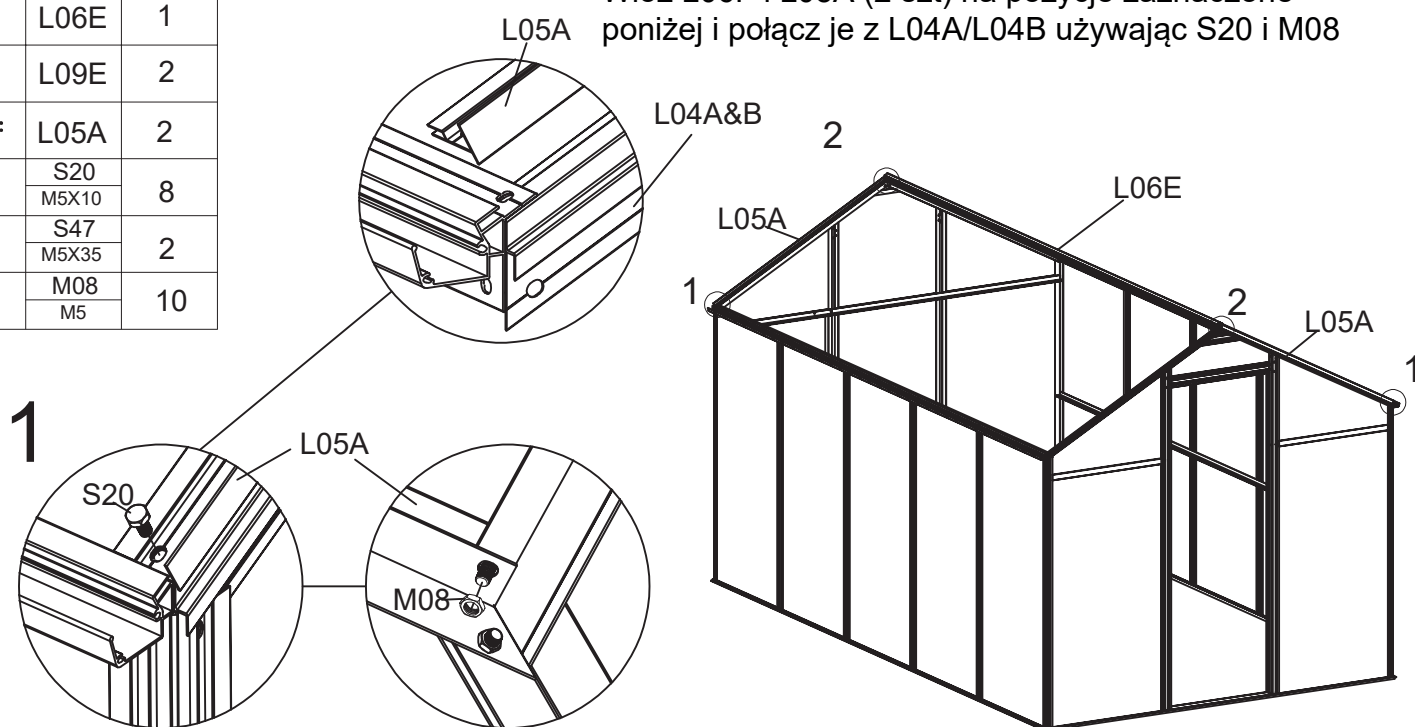




CZĘŚĆ	NR	ILOŚĆ
	L03A	3
	L11C	1
	Y10	3
	Y11	1
	S20 M5X10	20
	M08 M5	20

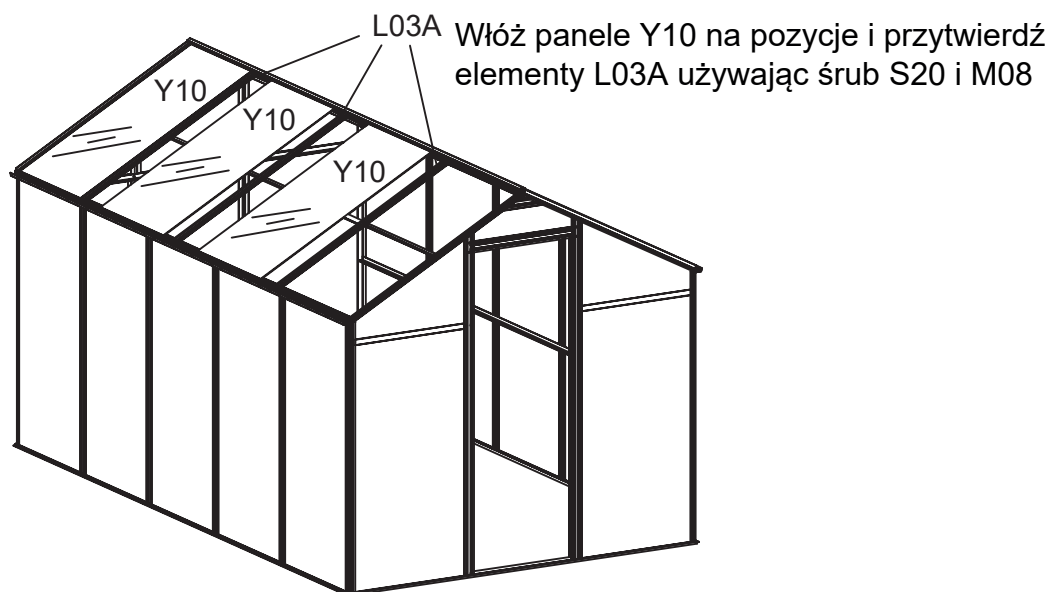


zrób to samo z pozostałymi

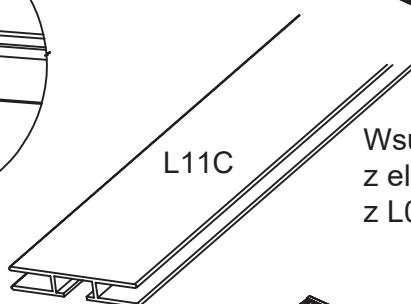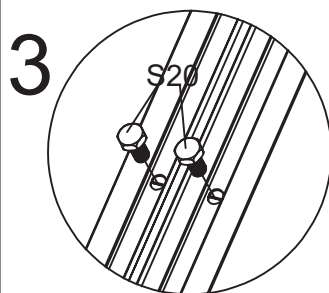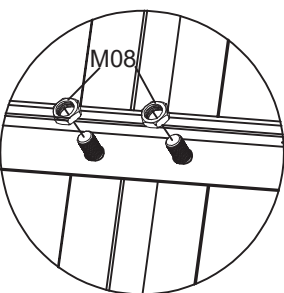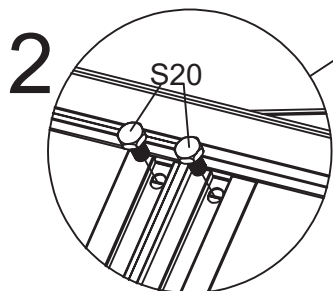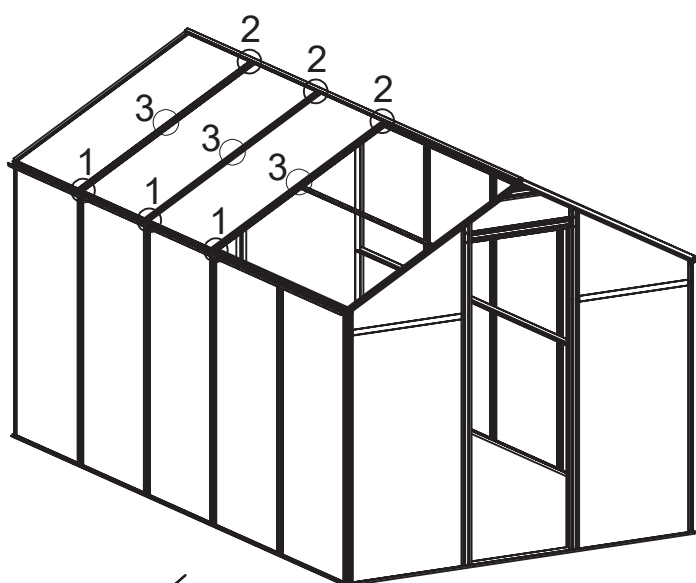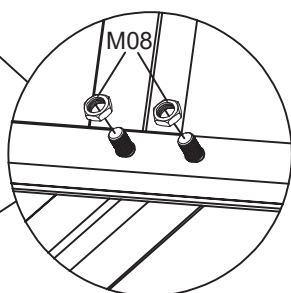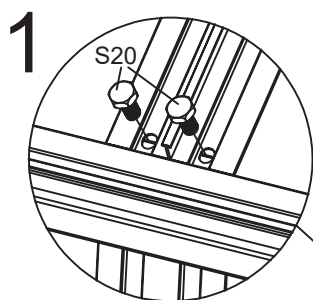




Wsun S20 (2 szt) do rowka z elementu L11C i przytwierdź z L09B

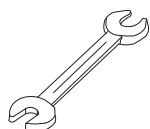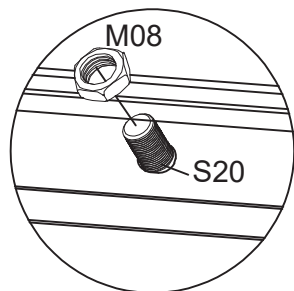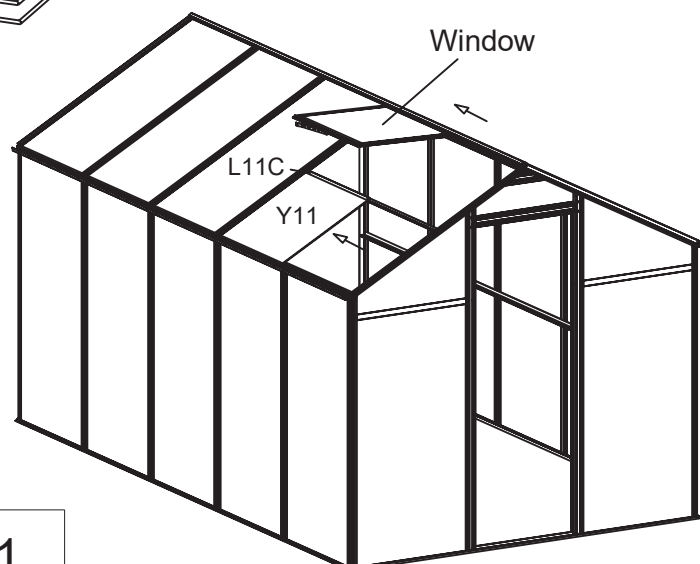




CZĘŚĆ	NR	ILOŚĆ
	L03A	2
	Y10	2
	S20 M5X10	12
	M08 M5	12

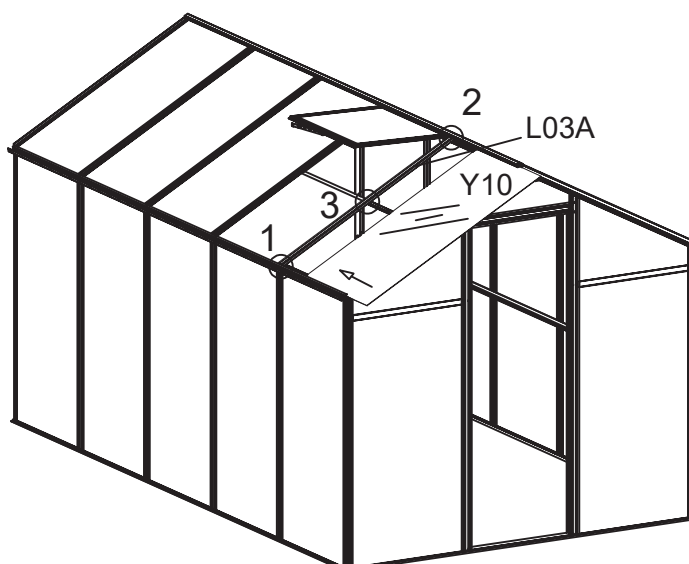



Włóż panele Y10 na pozycje

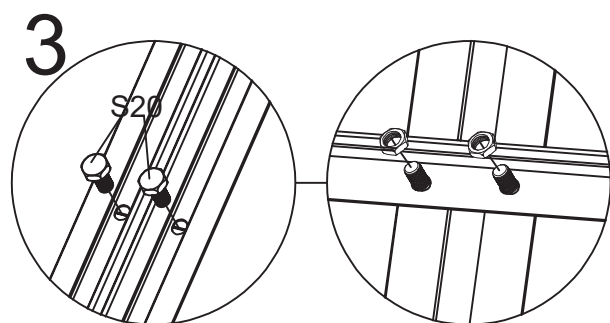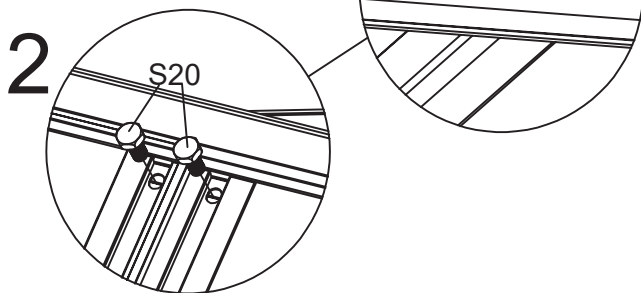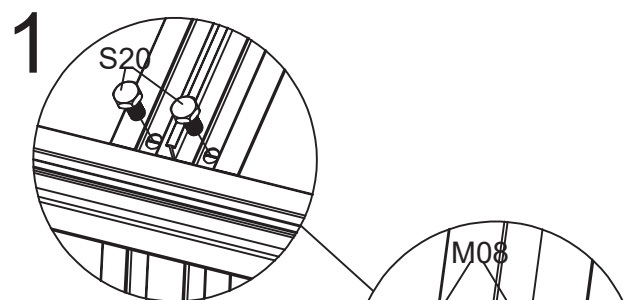



Zainstaluj pozostałe panele Y10 i elementy L03A w taki sam sposób

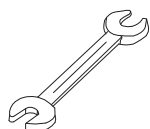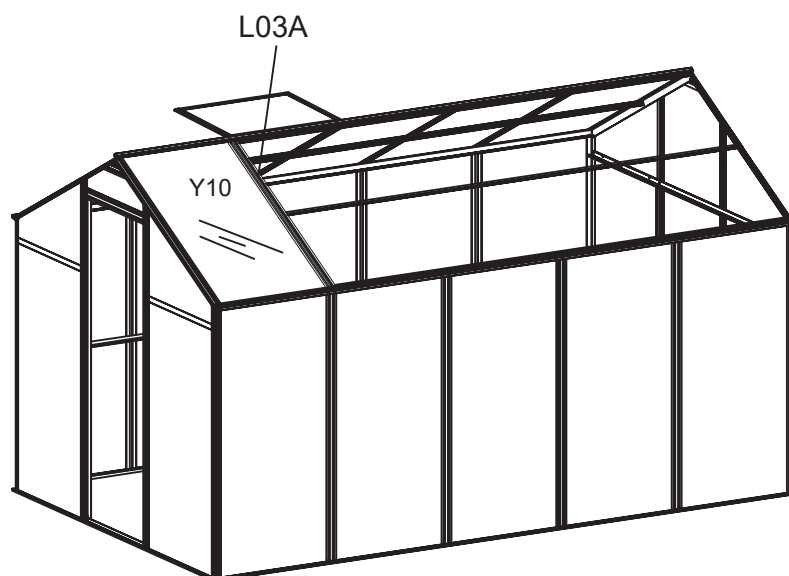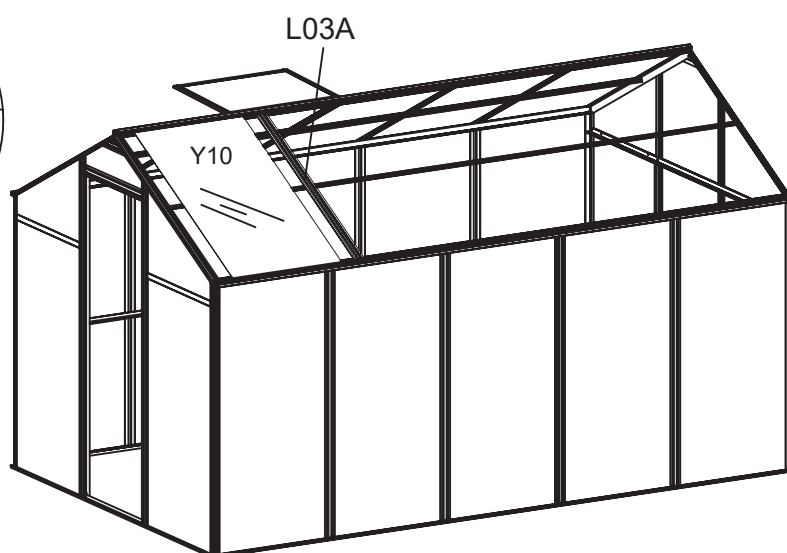








CZĘŚĆ	NR	ILOŚĆ
	L03A	3
	L11C	1
	Y10	3
	Y11	1
	S20 M5X10	20
	M08 M5	20

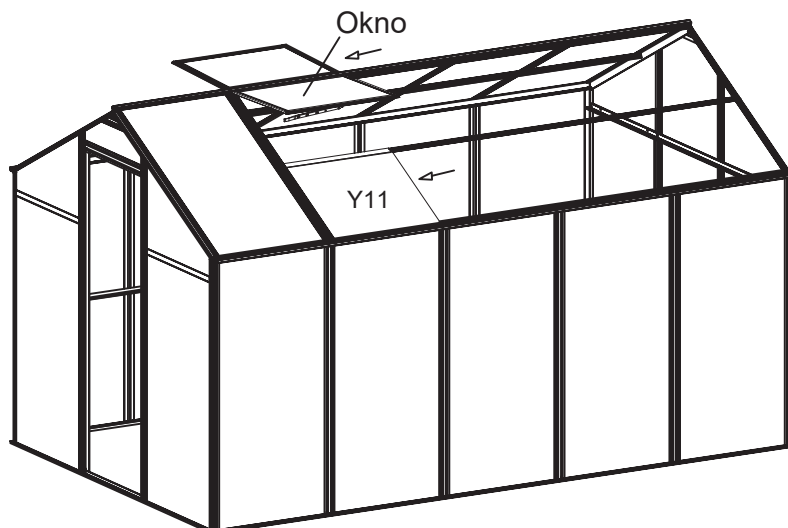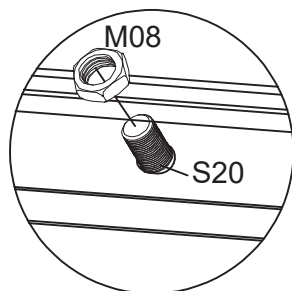



Wsuń S20 (2 szt) do rowka z elementu L11C i przytwierdź z L09B;

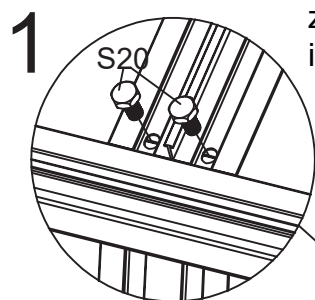







Zainstaluj pozostałe panele Y10 i elementy L03A w taki sam sposób.

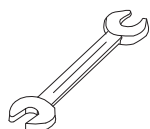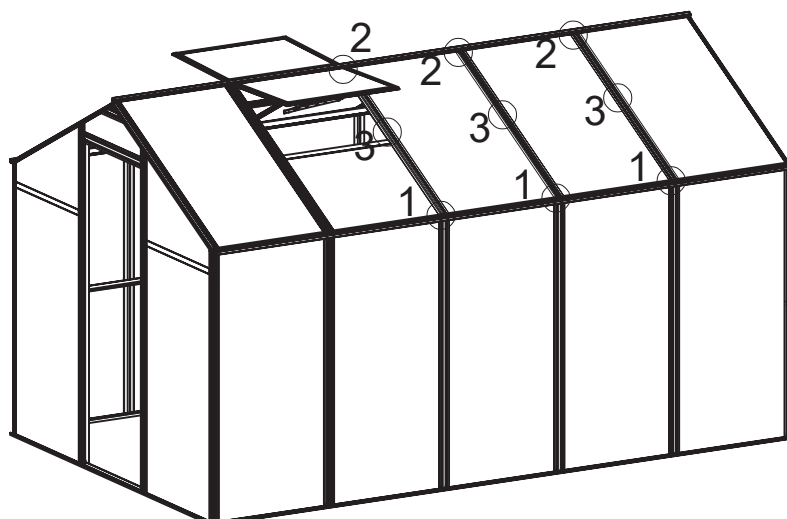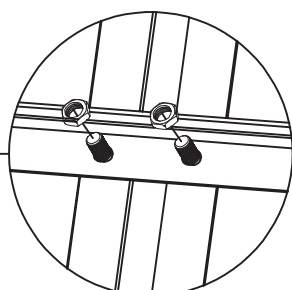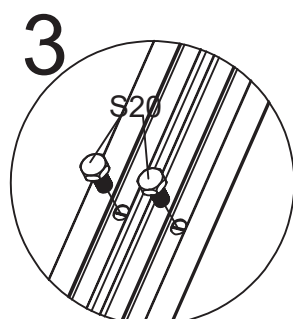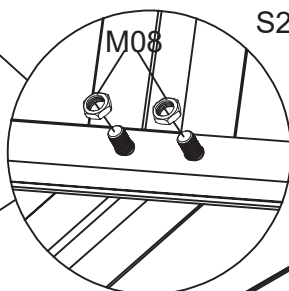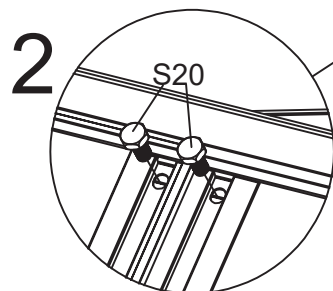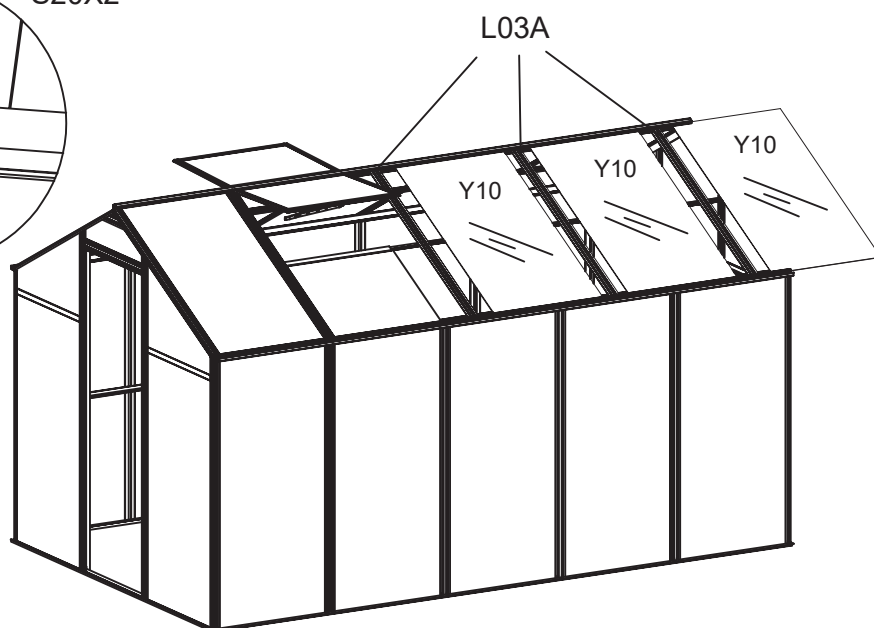

CZĘŚĆ	NR	ILOŚĆ
	L05A	2
	S20 M5X10	4
	M08 M5	4

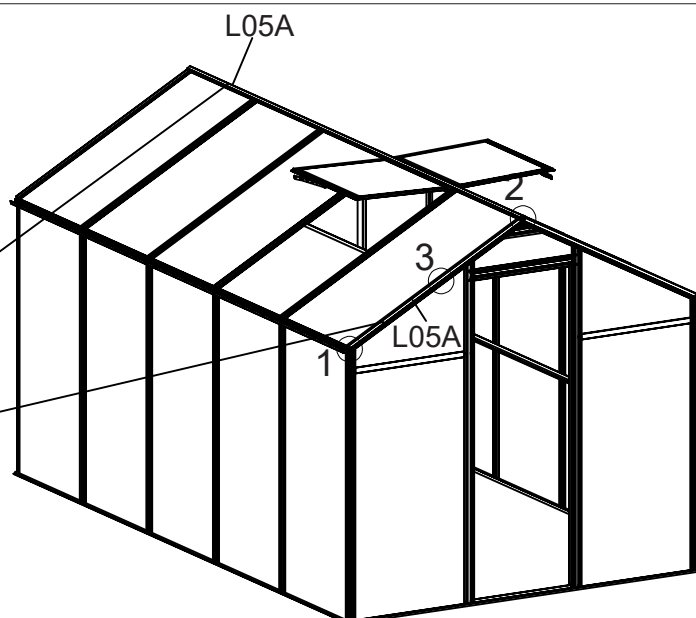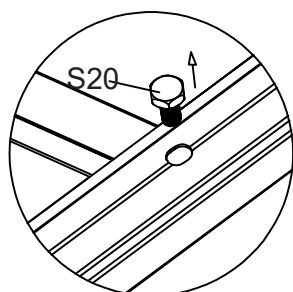


Wyjmij śrubę S20 przed montowaniem elementów L05A

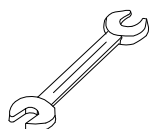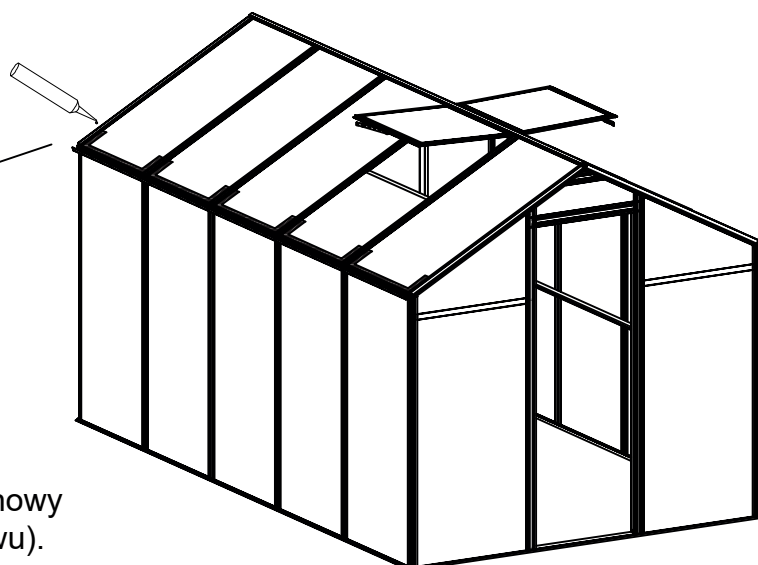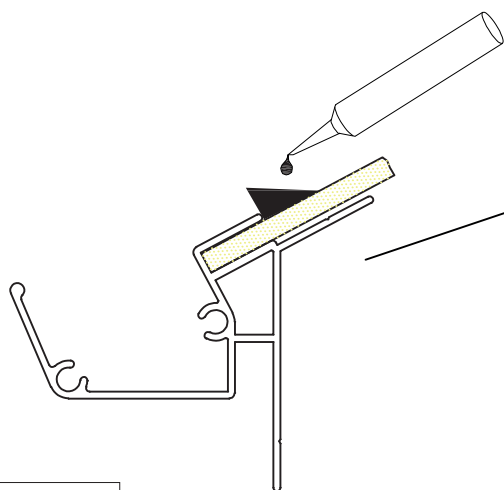
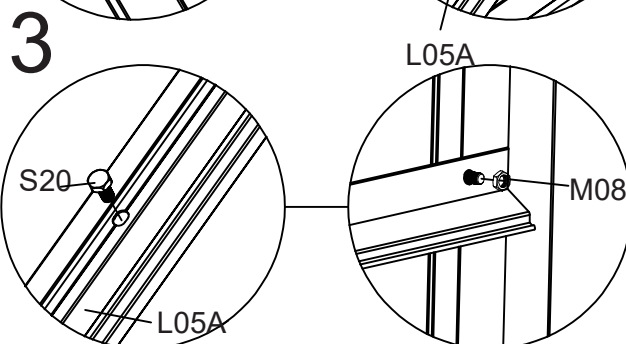
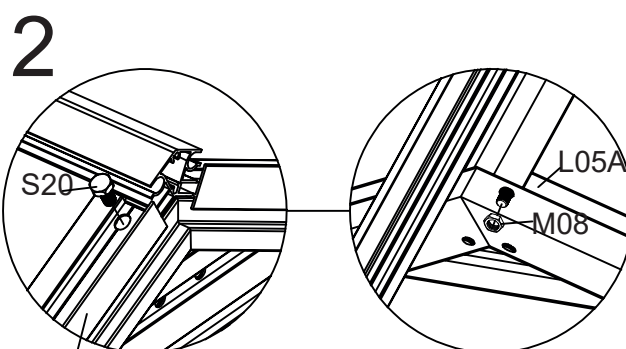
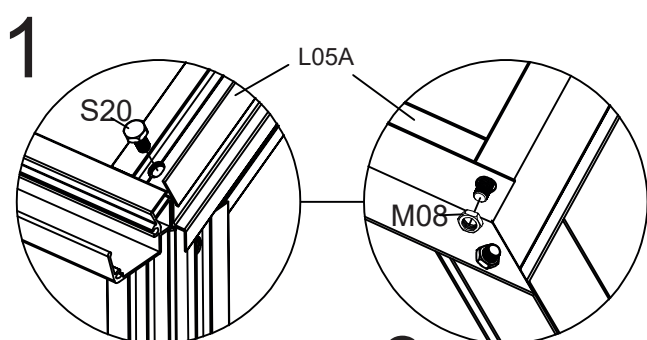


Zaaplikuj uszczelniacz silikonowy (nie jest dołączony do zestawu).
W miejscach zaznaczonych na rysunku, aby zapobiec przeciekaniu wody.

CZĘŚĆ	NR	ILOŚĆ
	L14	1
	D142	1
	S26 M5X12	4

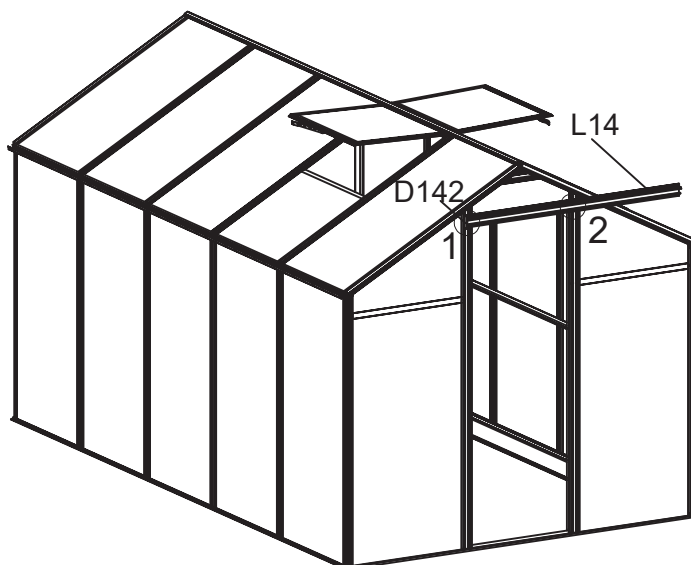


Zamontuj L14A jak na rysunku używając D142 i S26.

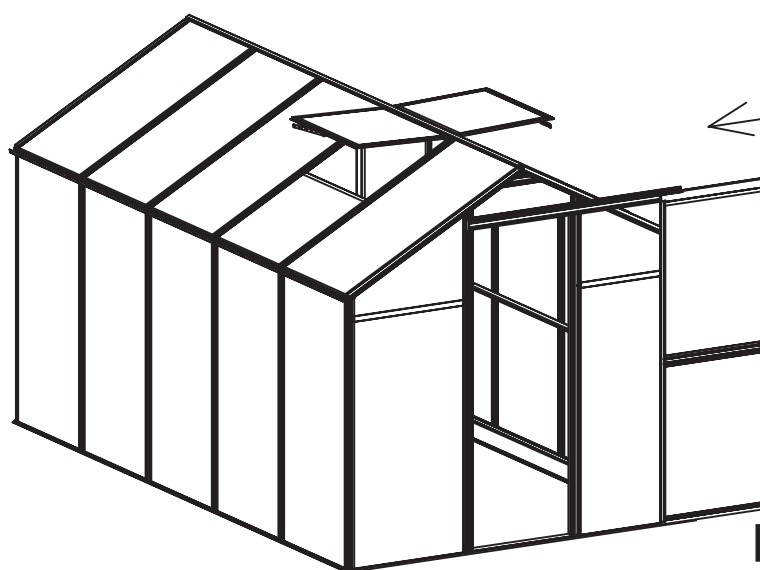
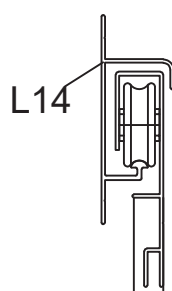
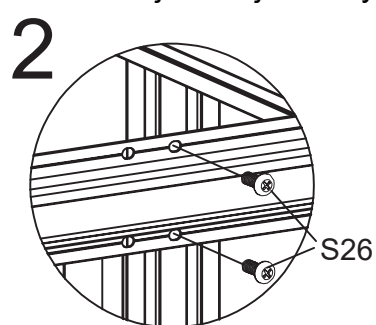
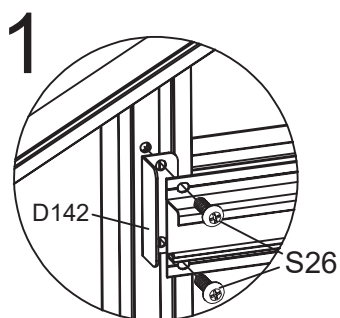


Drzwi

Wsuń drzwi na prowadnicę
L14 i L10M.

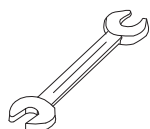

CZĘŚĆ	NR	ILOŚĆ
	D139	2
	D140	4
	D142	1
	S26 M5X12	2
	M08 M5	2
	Z15 M4X12	12

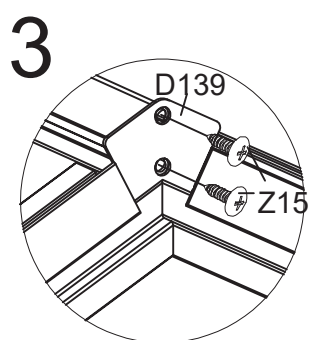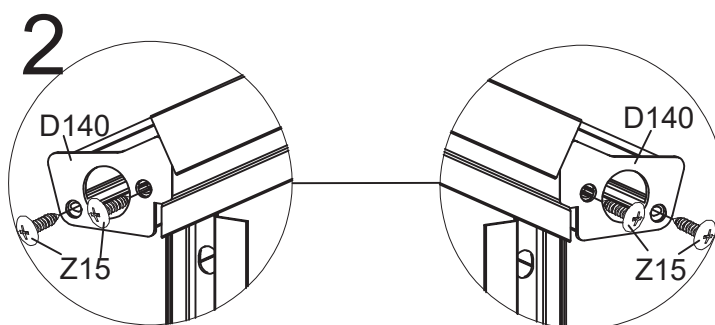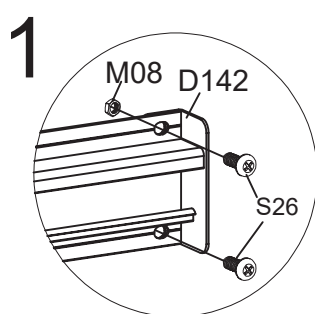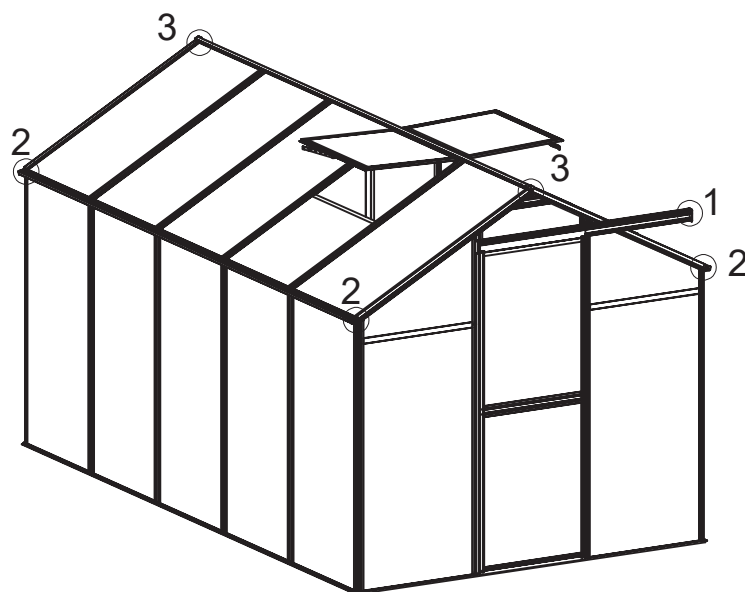

Zamontuj zaślepki jak na zdjęciach powyżej.

