


Instrukcja Montażu

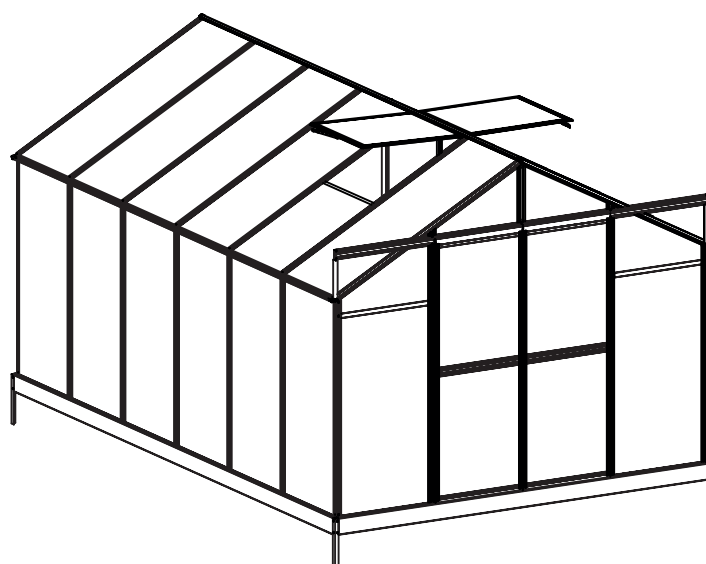

MODEL:GLS036

WYMIARY PRODUKTU (LxWxH):379X254X210CM
PRZED MONTAŻEM PROSZĘ PRZECZYTAĆ
UWAŻNIE, ORAZ SPRAWDZIĆ CZY DOSTĘPNE
SĄ WSZYSTKIE CZĘŚCI POTRZEBNE
DO MONTAŻU.

Ostrzeżenie i porady dotyczące bezpieczeństwa

UTRZYMUJ MIEJSCE MONTAŻU W CZYSTOŚCI

Zaśmieczone, wilgotne lub mokre miejsce pracy może spowodować obrażenia.

PRZYGOTUJ PŁASKĄ I POZIOMĄ POWIERZCHNIĘ DO MONTAŻU

Upewnij się, że szklarnia znajduje się na płaskiej i równej powierzchni.

NIE INSTALUJ SZKLARNI W WIETRZNY DZIEŃ

Szklarnia została zaprojektowana tak, aby wytrzymać większe obciążenia wiatrowe niż inne szklarnie na rynku, nie instaluj jej w wietrzny dzień lub w miejscu narażonym na silne wiatry. Montaż szklarni należy ukończyć w 100% proszę nie zostawiać częściowo ukończonej szklarni na zewnątrz. Należy zakotwiczyć szklarnie do podłoża po zakończeniu montażu.

ARKUSZ Z POLIWĘGLANU

Usuń folię ochronną dopiero po zakończeniu montażu. Upewnij się, że strona z białą folią skierowana jest na zewnątrz.









SPRAWDŹ CZĘŚCI PRZED MONTAŻEM

Wszystkie części zostały oznakowane. Proszę posortować, oddzielić i zidentyfikować wszystkie części wcześniej i sprawdzić z listą w niniejszej instrukcji.

Zalecany jest montaż w składzie co najmniej 2-osobowym. Szklarnia wyposażona jest w wkręty samogwintujące, które zapewniają mocne połączenia. Wkręcanie wkrętów samogwintujących wymaga większej siły niż w przypadku normalnych śrub. Dlatego zalecana jest wkrętarka elektryczna.

CZĘŚĆ	NR	ILOŚĆ
	D70	4
	D1	2
	F1	2
	S03 M6X10	16
	M01 M6	20
	Z27 M4.2X13	20

Montaż fundamentu

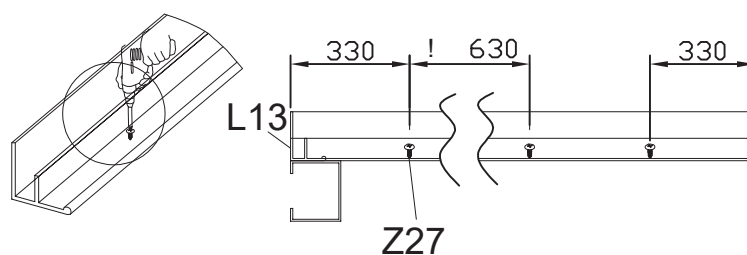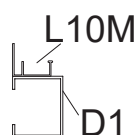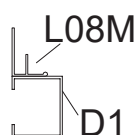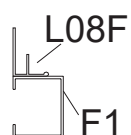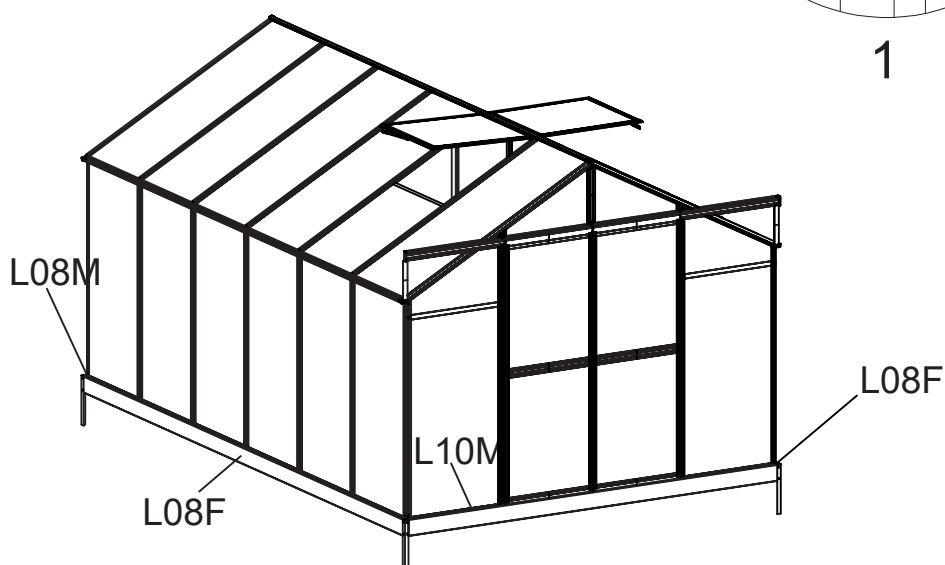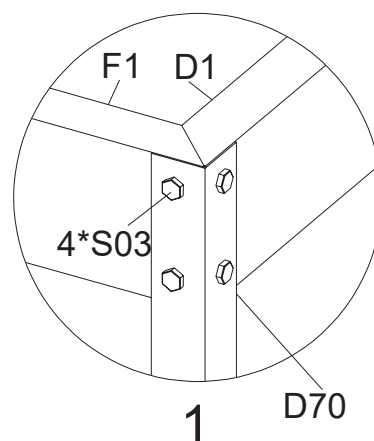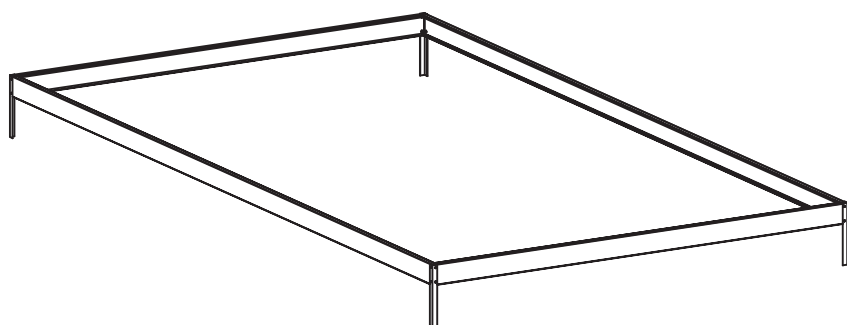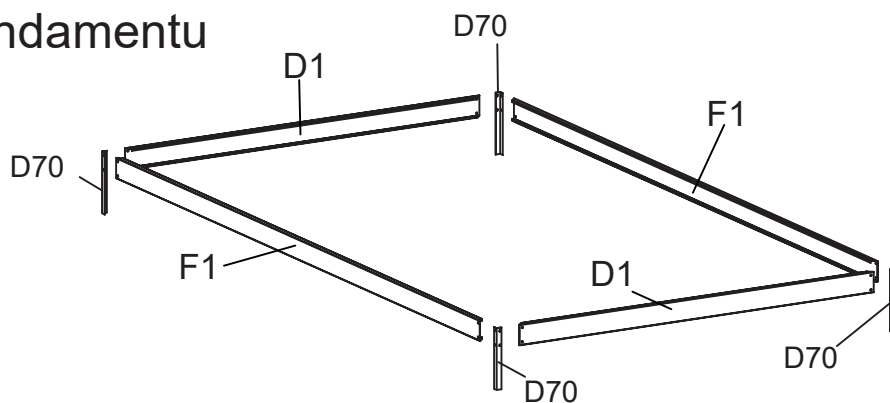



	CZĘŚĆ	NR	ILOŚĆ
1		L01A	2
		L01B	2
2		L02A	5
3		L02A	5
4		L02C	1
		L02D	1
		L02E	1
		L02F	1
		L02H	1
		L02J	1
5		L03A	5
6		L03A	5
7		L04A	2
		L04B	2
		L05A	4
8		L06F	1
		L07F	2
9		L09A	2
		L09F	4
		L09M	1

	CZĘŚĆ	NR	ILOŚĆ
10		L08F	2
		L08M	1
		L10M	1
11		L02G	1
		L11A	4
		L11B	2
		L11C	2
		L23A	2
12		L14	1
13		L15A	2
		L17A	2
		L18A	4
		L02K	2
14		L19A	4
		L20A	2
		L21A	2


	A01	2
	D139	2
	D140	4
	D141	3
	D142	2

	S20 M5X10	238
	M08 M5	
	S28 M4X10	4
	M02 M4	4
	S47 M5X35	2
	S26 M5X12	8
	Z15 M4X12	12

Potrzebne narzędzia:





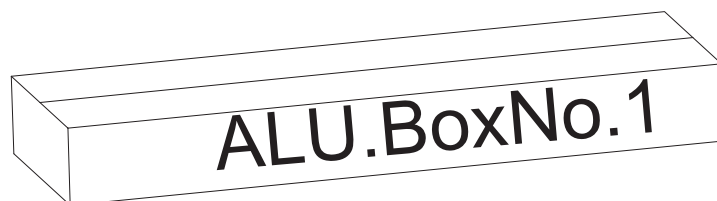



CZĘŚĆ	NR	ILOŚĆ
	Y1	4
	Y2	2
	Y3	2
	Y4	2
	Y5	1
	Y7	1
	Y9	12
	Y10	10
	Y11	2
	Y12	2
	Y13	4
	Y15	1
	Y17	1

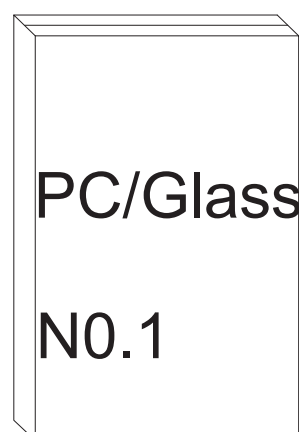







CZĘŚĆ	NR	ILOŚĆ
	L19A	2
	L20A	1
	L21A	1
	Y12	1
	A01	1
	S20 M5X10	4
	M08 M5	4
	S28 M4X10	2
	M02 M4	2

Montaż Okna

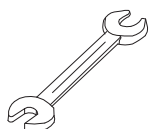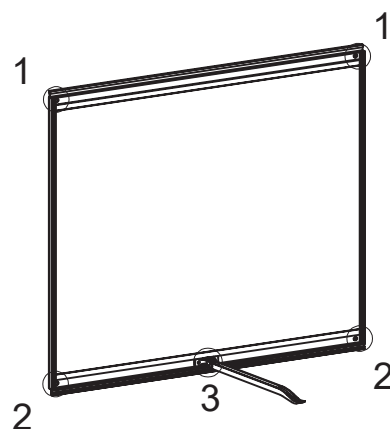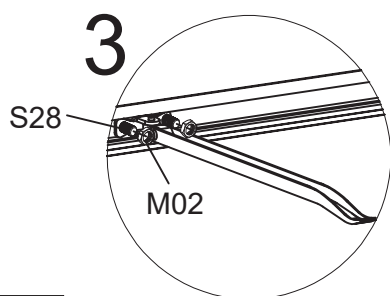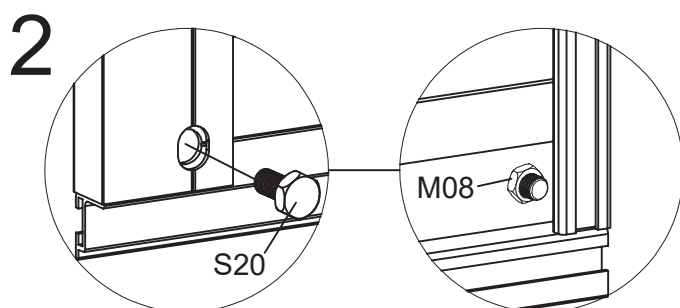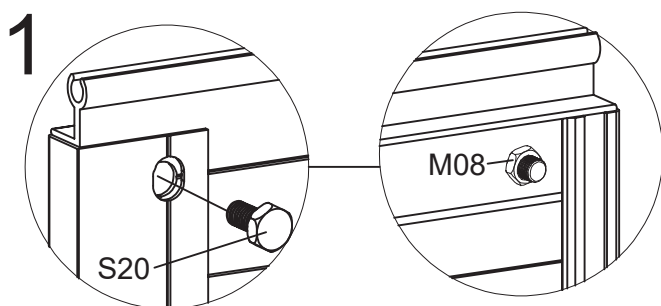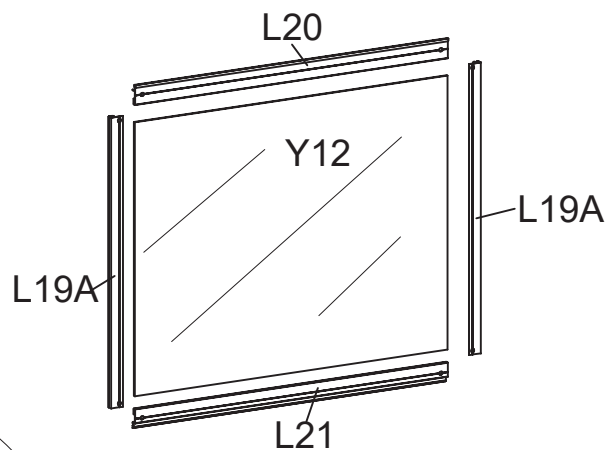


CZĘŚĆ	NR	ILOŚĆ
	L15A	1
	L17A	1
	L18A	2
	L02K	1
	Y13	2
	S20 M5X10	8
	M08 M5	
	M08 M5	8

Montaż Drzwi

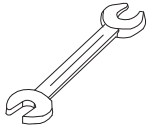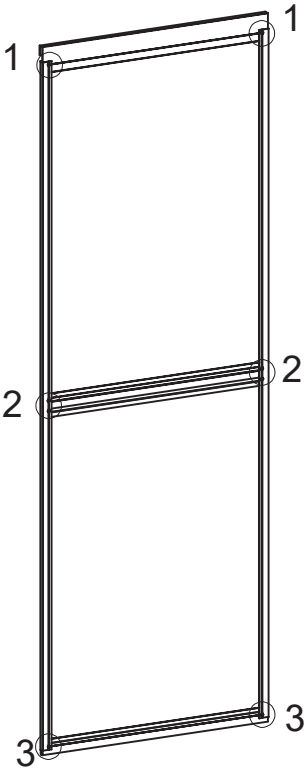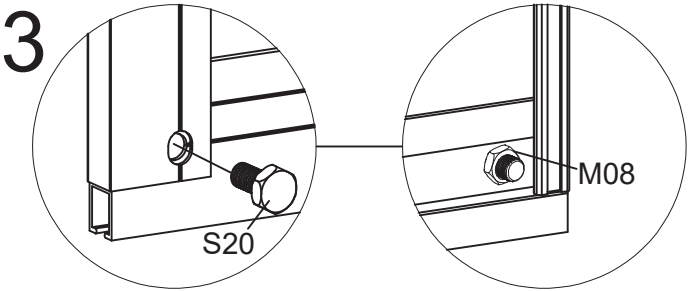
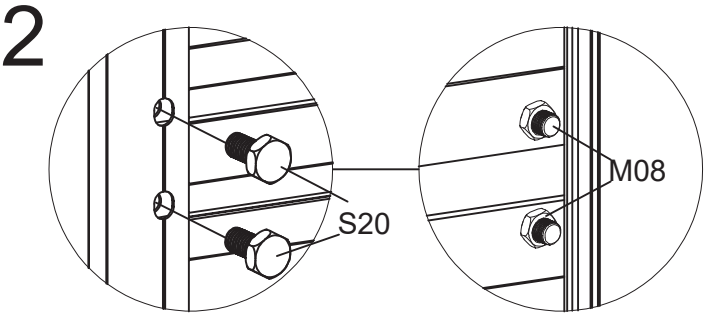
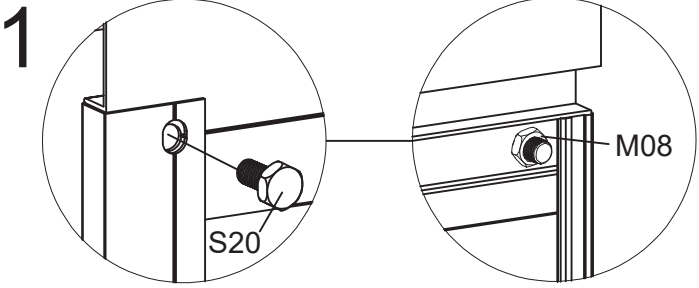
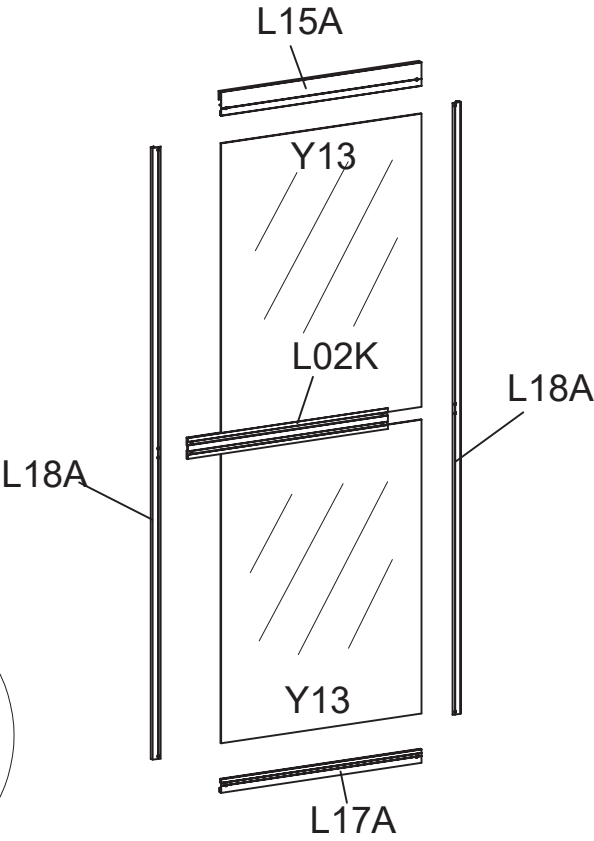


CZĘŚĆ	NR	ILOŚĆ
	L01A	2
	L01B	2
	L02A	10
	L02C	1
	L02D	1
	L02E	1
	L02F	1
	L02H	1
	L08F	2
	L08M	1
	L10M	1
	S20 M5X10	38
	M08 M5	38


Montaż ramy

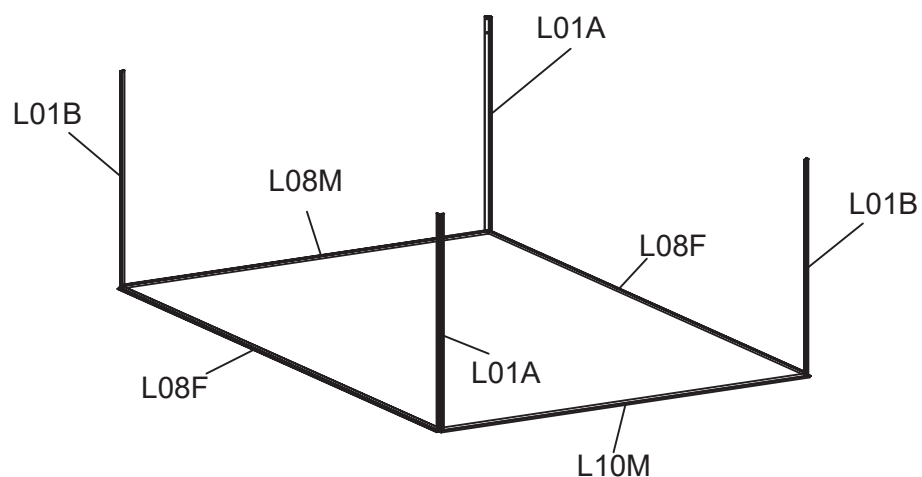


Przymocuj profile aluminiowe, jak na rysunku obok używając S20 i M08.

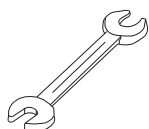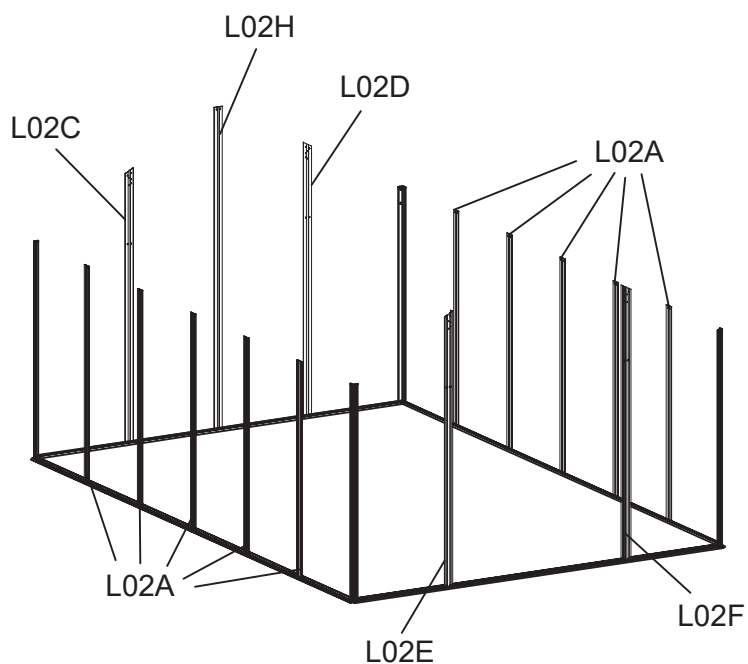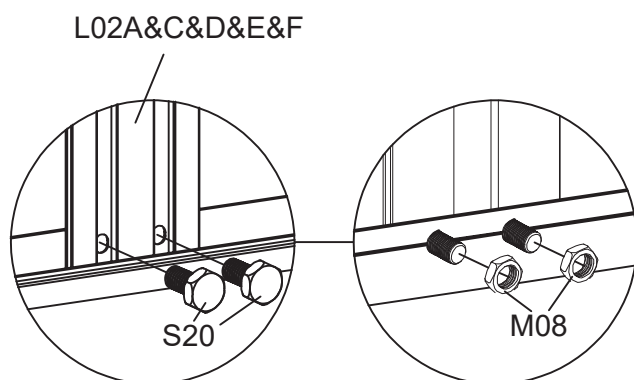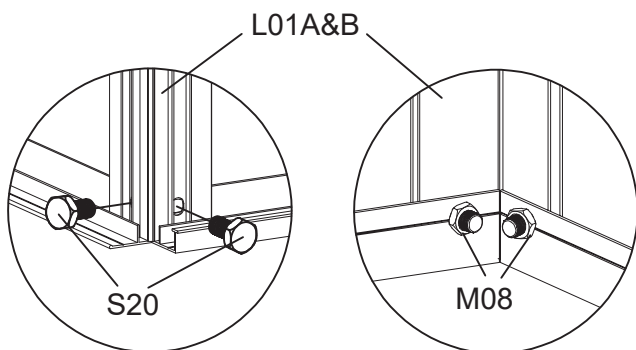


CZĘŚĆ	NR	ILOŚĆ
	L09A	2
	L09F	2
	L09M	1
	Y9	12
	S20 M5X10	36
	M08 M5	36

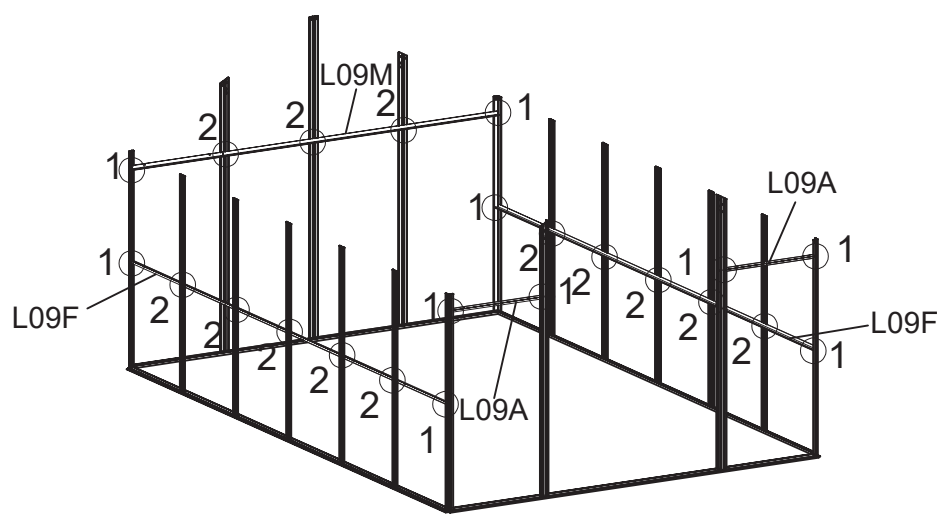



1
L09A&D&M

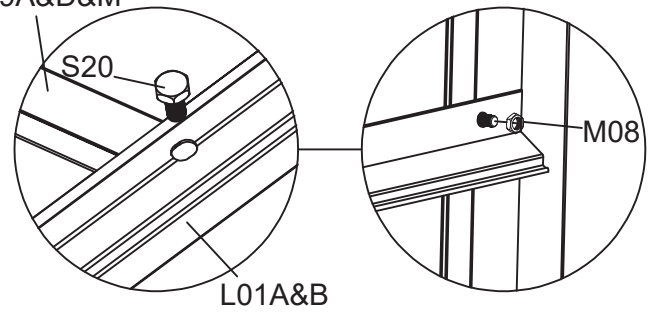



2

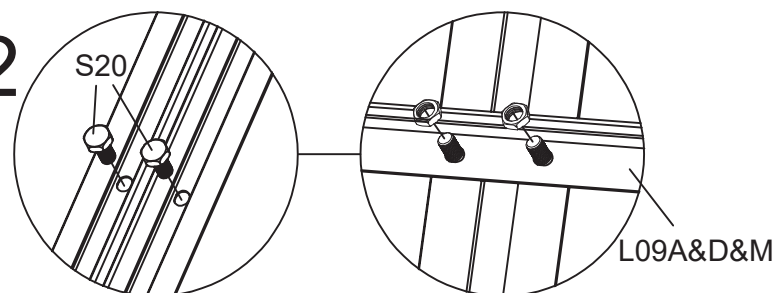



Wsuń panele na pozycje
jak na rysunku obok.

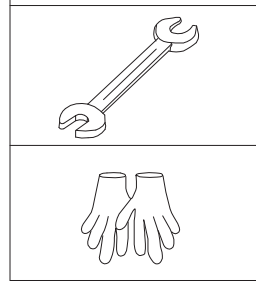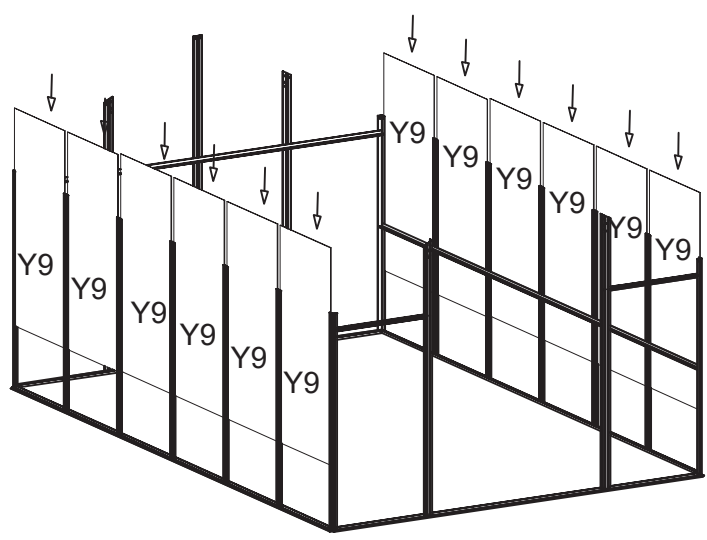




CZĘŚĆ	NR	ILOŚĆ
	L07F	2
	Y1	4
	Y2	2
	S20 M5X10	24
	M08 M5	24

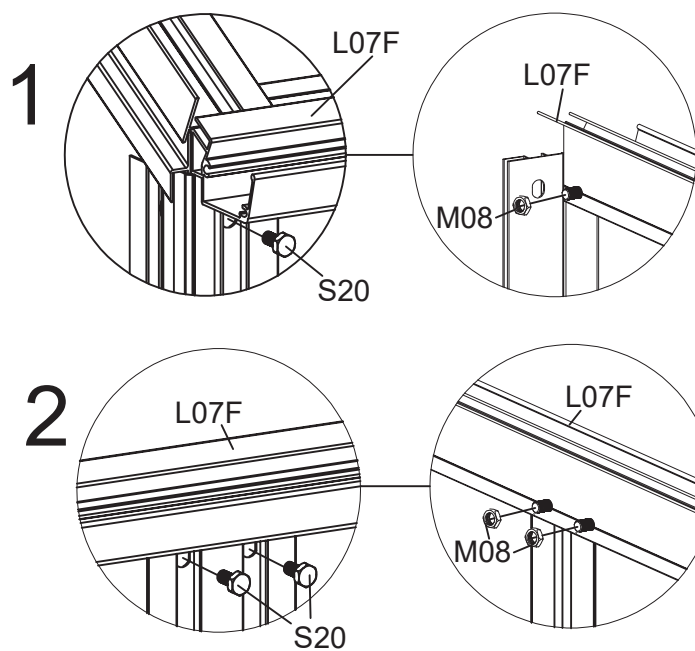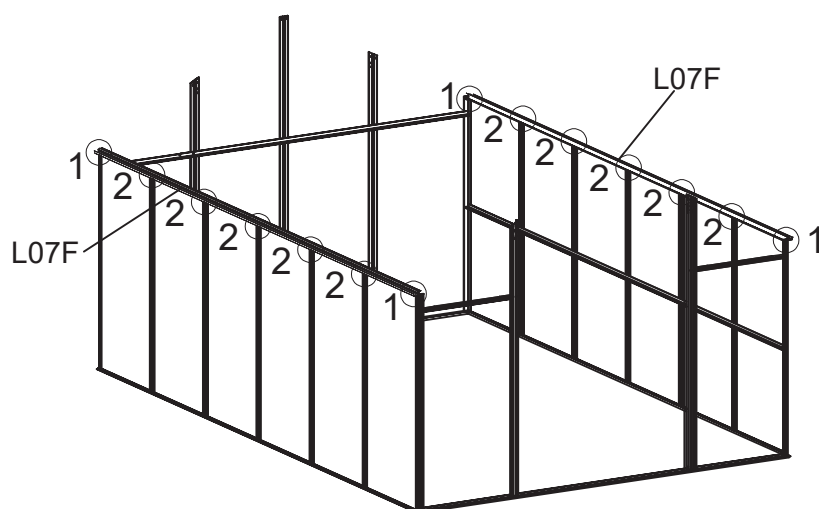

Wsuń panele na pozycje
jak na rysunku obok.

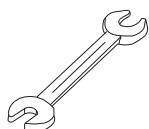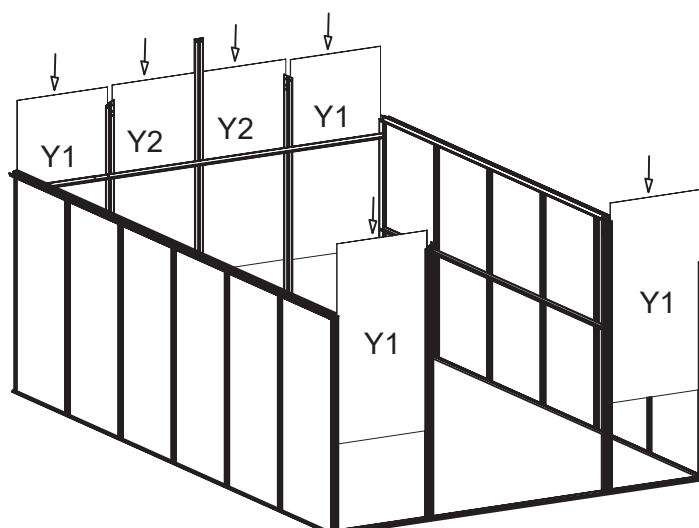


CZĘŚĆ	NR	ILOŚĆ
	Y3	2
	Y4	2
	Y5	1
	Y7	1
	Y15	1
	Y17	1
	D141	3
	L02G	1
	L02J	1
	L11A	4
	L11B	2
	S20 M5X10	24
	M08 M5	24

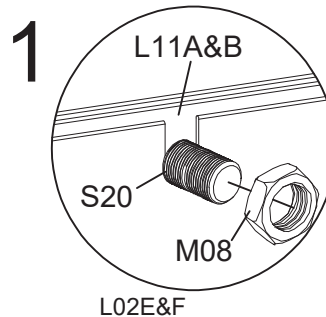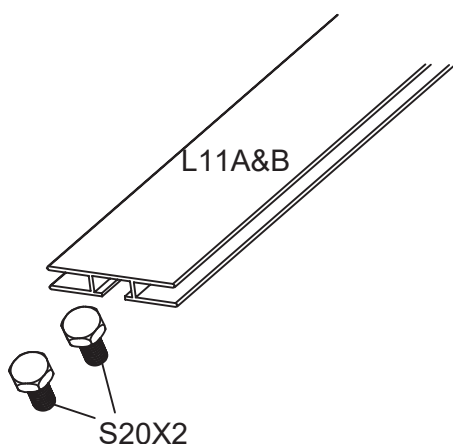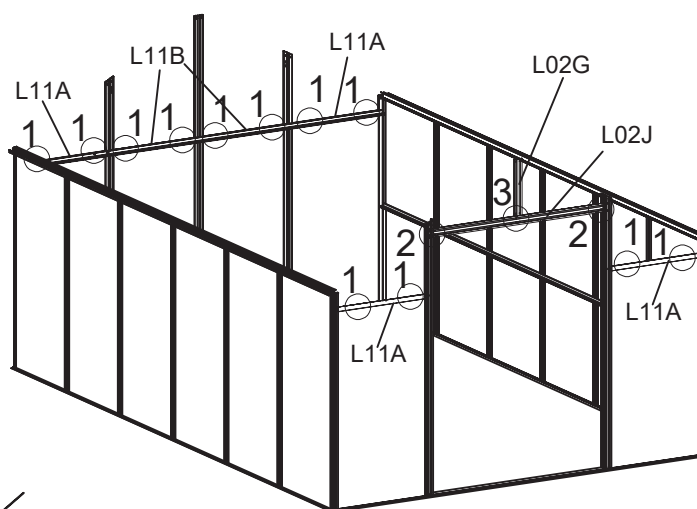



2

Przesuń S20 (2 szt) w prowadzeniu z elementu L11A i L11B

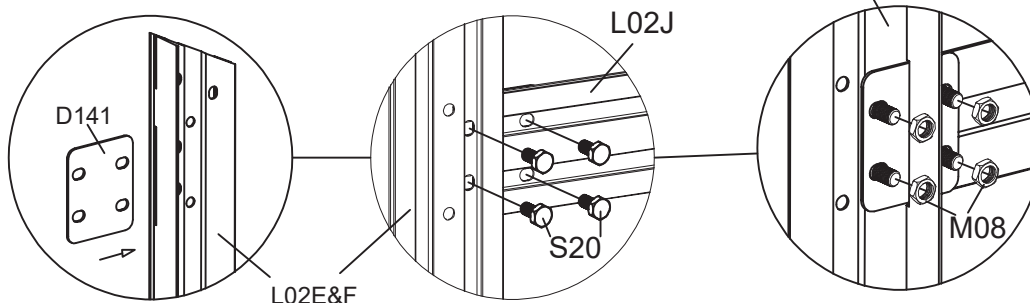


Włóż D141 do rowka z elementu L02E i L02F aby połączyć go z elementem L02J







3

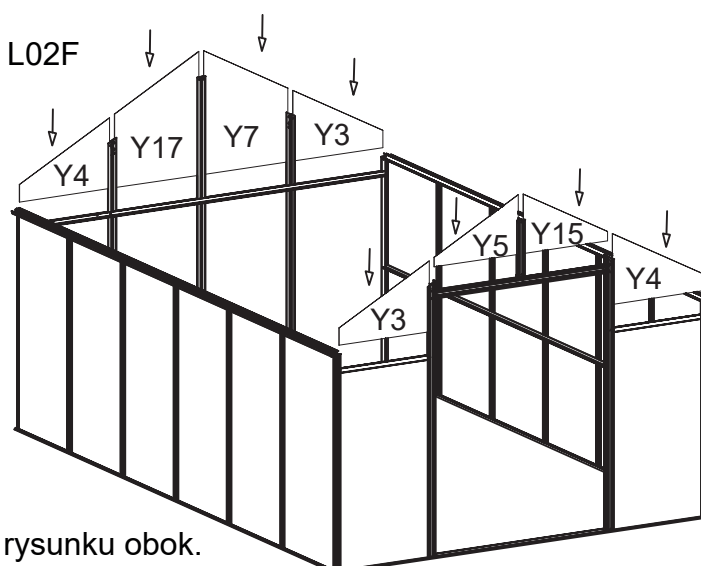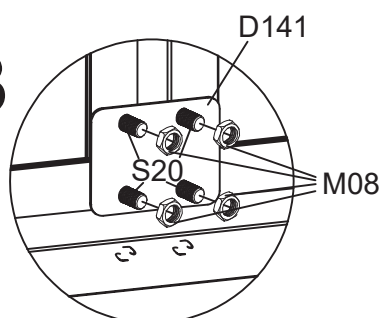

Wsuń panele na pozycje jak na rysunku obok.





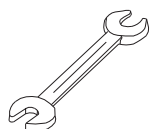


CZĘŚĆ	NR	ILOŚĆ
	L04A	2
	L04B	2
	S20 M5X10	16
	M08 M5	
	M08 M5	16

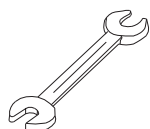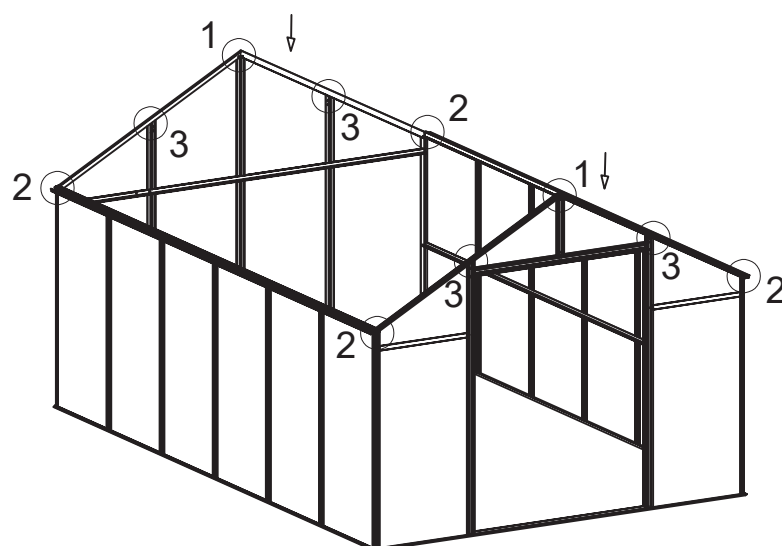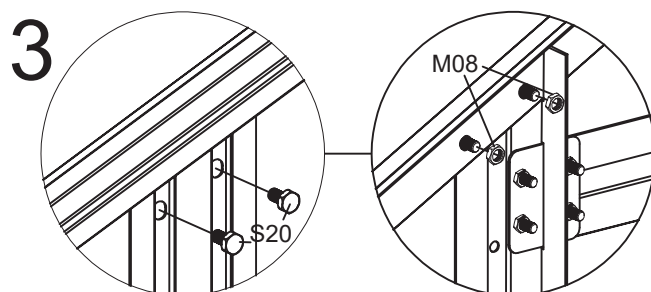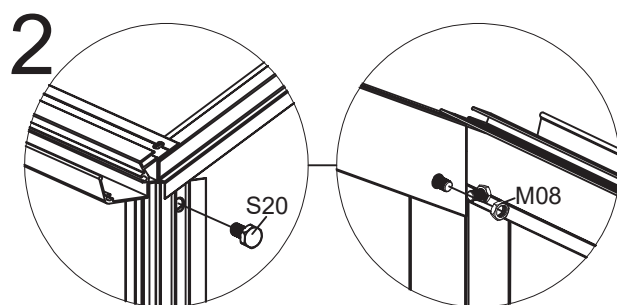
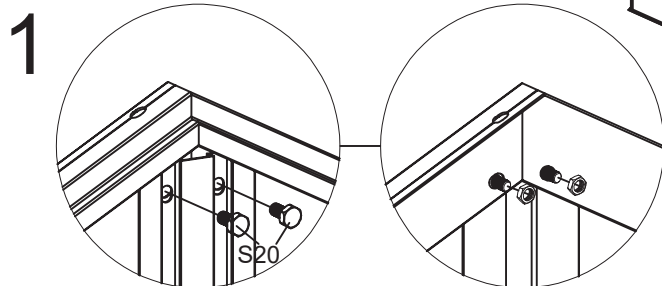
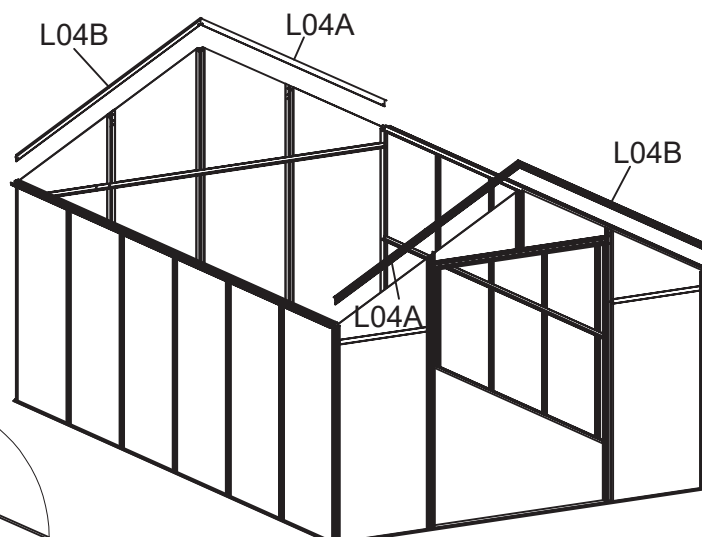


CZĘŚĆ	NR	ILOŚĆ
	L06F	1
	L09F	2
	L05A	2
	S20 M5X10	8
	S47 M5X35	2
	M08 M5	10

Włóż L06F i L05A (2 szt) na pozycje zaznaczone poniżej i połącz je z L04A/L04B używając S20 i M08

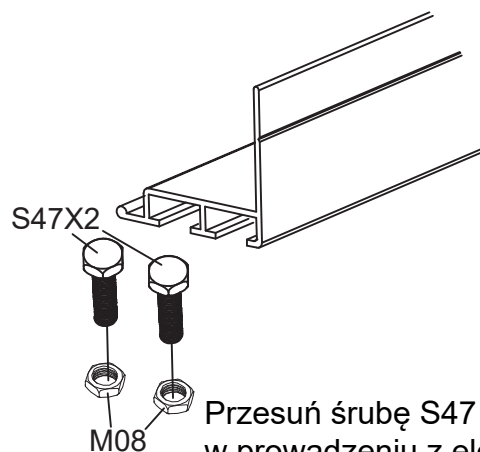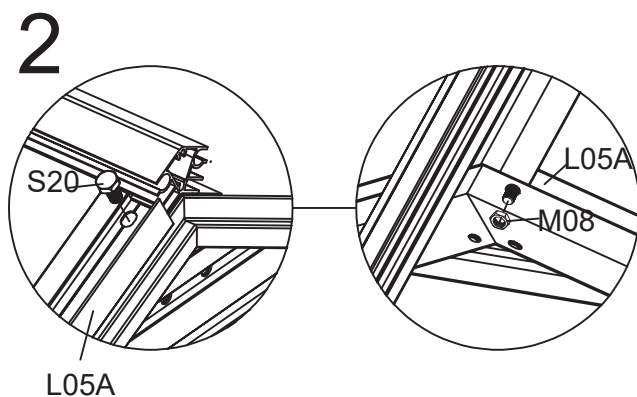
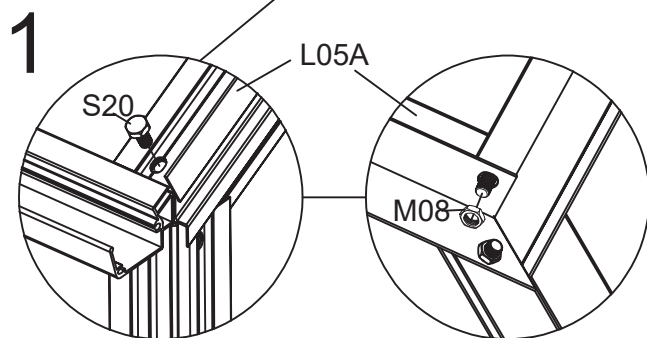
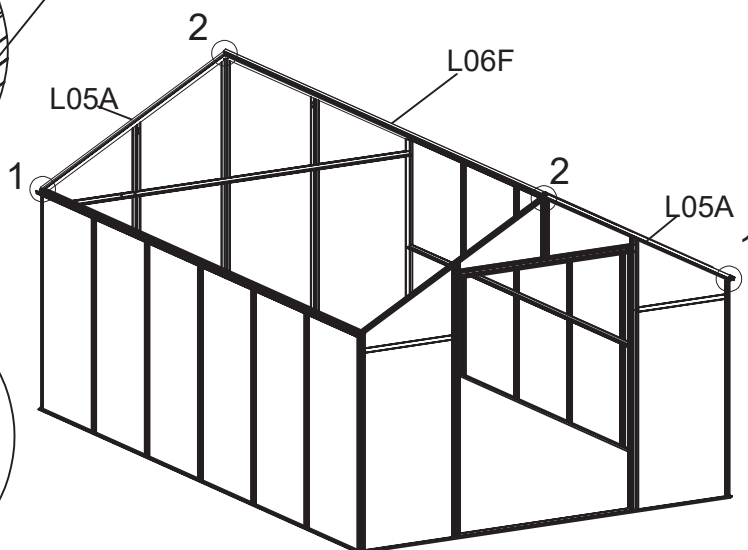
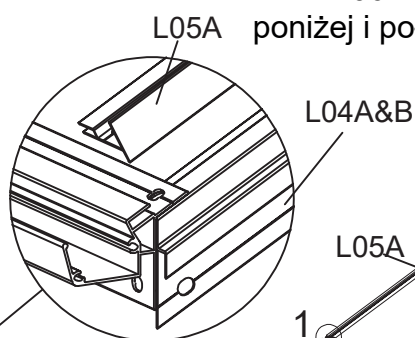


Przesuń śrubę S47 (2szt) w prowadzeniu z elementu L09D, tam gdzie będzie montowane okno. Wyreguluj dźwignię otwierającą do odpowiedniej pozycji przed dokręceniem M08.


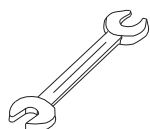
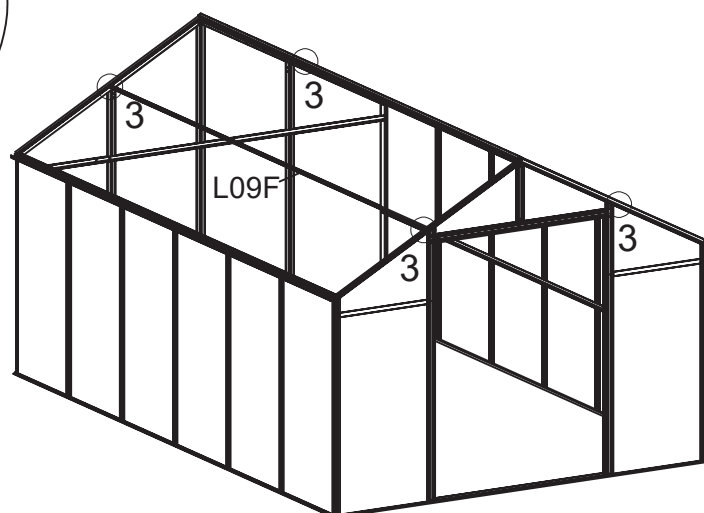
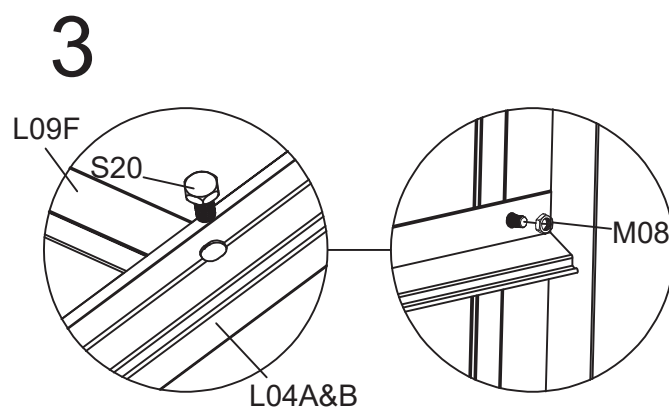


CZĘŚĆ	NR	ILOŚĆ
	L03A	4
	Y10	4
	S20 M5X10	24
	M08 M5	24


Włóż panele Y10 na pozycje i przytwierdź elementy L03A używając śrub S20 i M08

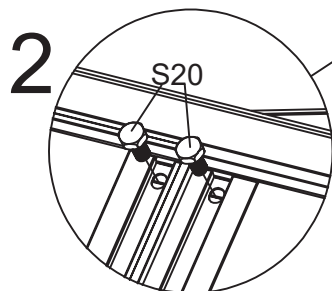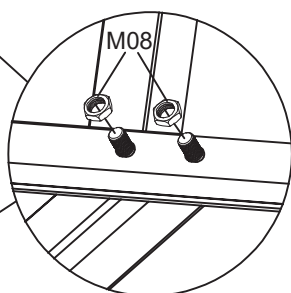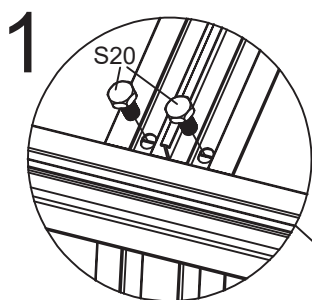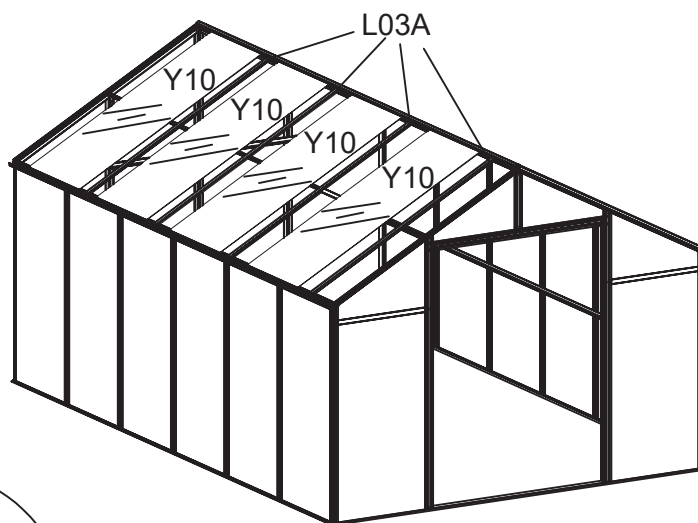

zrób to samo z pozostałymi

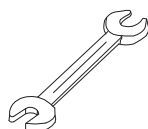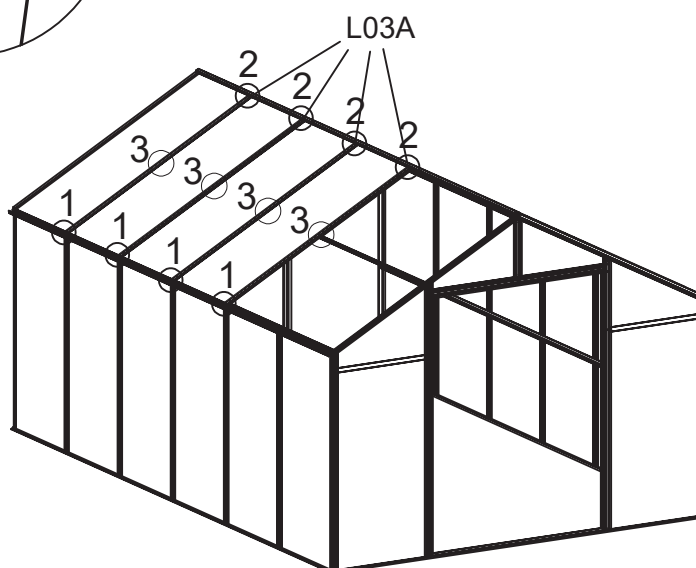
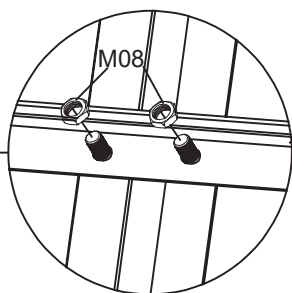
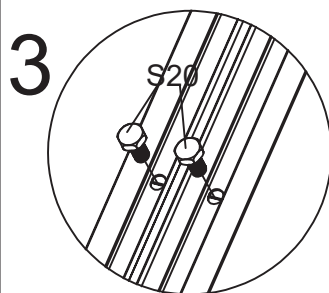


CZĘŚĆ	NR	ILOŚĆ
	L03A	1
	L11C	1
	Y10	1
	Y11	1
	S20 M5X10	8
	M08 M5	8

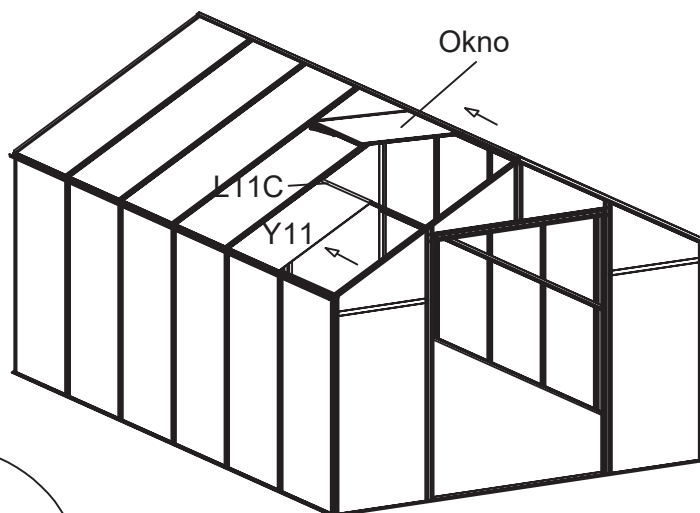



Włóż panele Y10 na pozycje

1


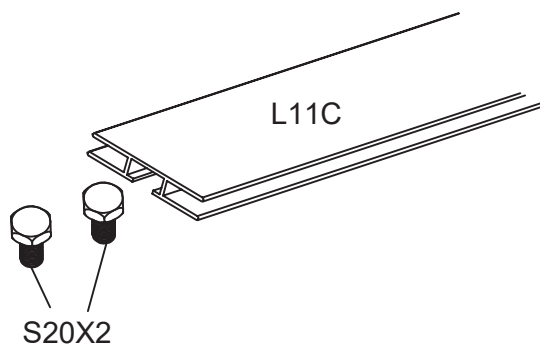
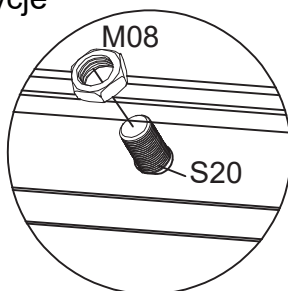
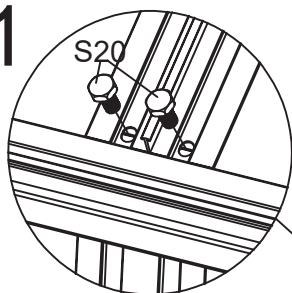


Wsuń S20 (2 szt) do rowka z elementu L11C i przytwierdź z L09B;


2

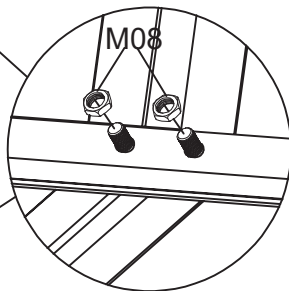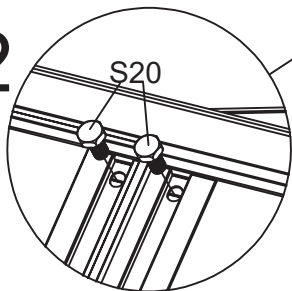


3

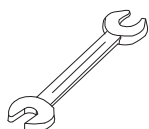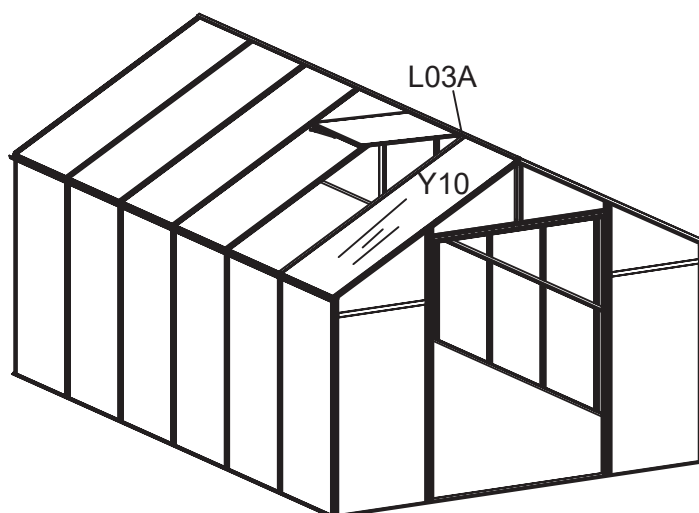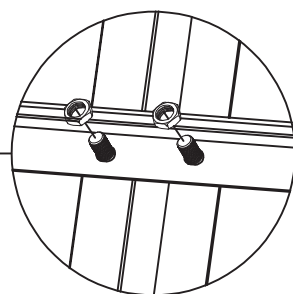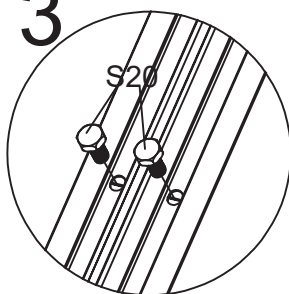






CZĘŚĆ	NR	ILOŚĆ
	L03A	1
	L11C	1
	Y10	1
	Y11	1
	S20 M5X10	8
	M08 M5	8

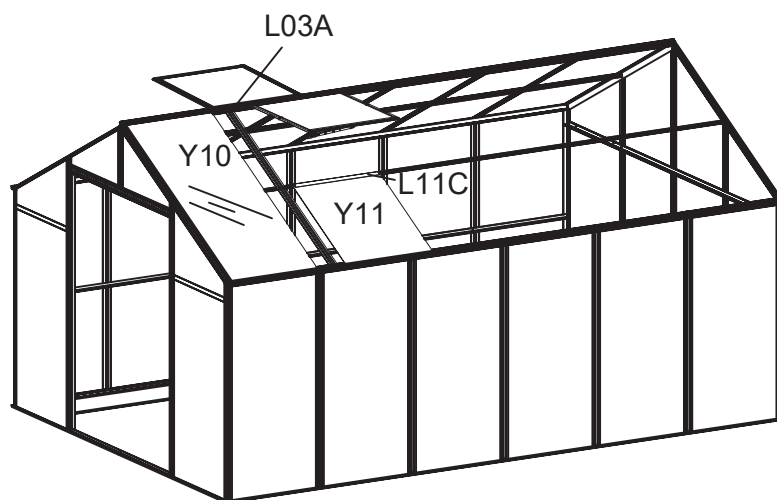


Włóż panele Y10 na pozycje

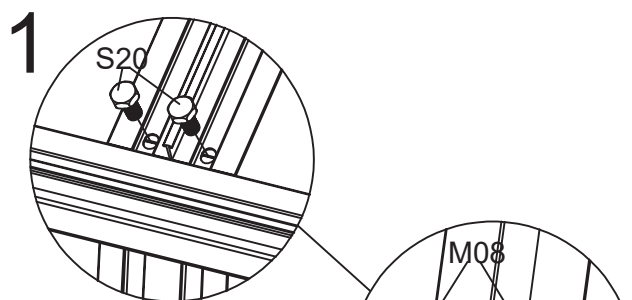


Zainstaluj pozostałe panele Y10 i elementy L03A w taki sam sposób.

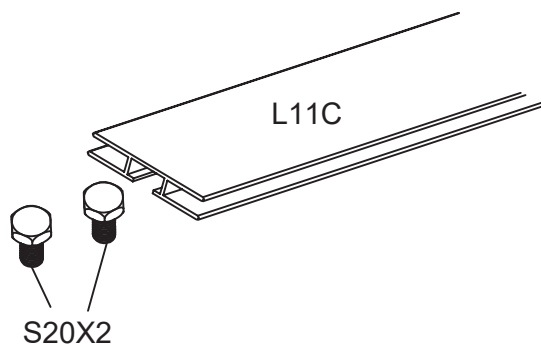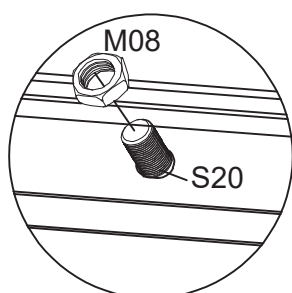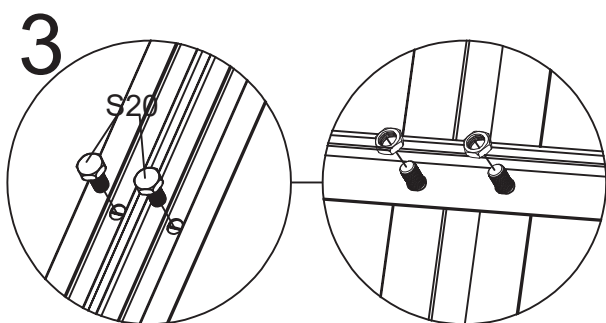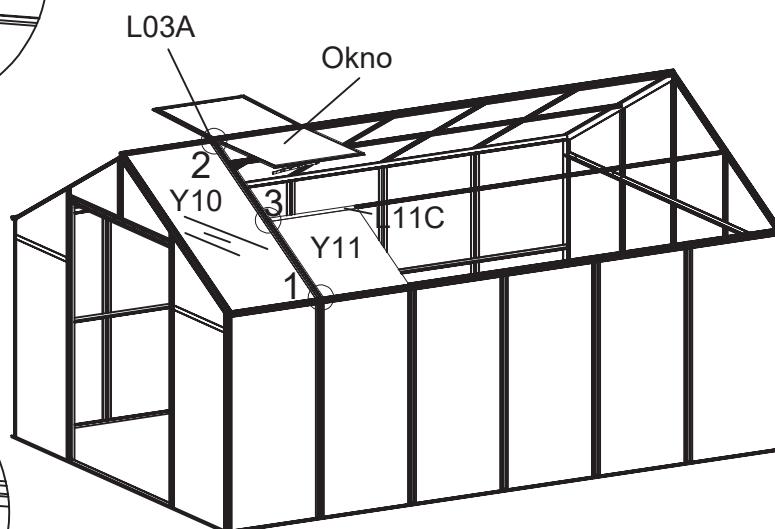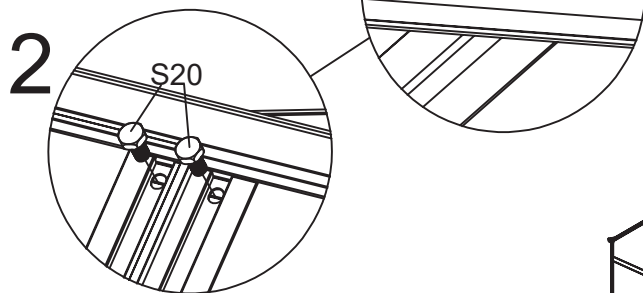


Wsuń S20 (2 szt) do rowka z elementu L11C i przytwierdź z L09F

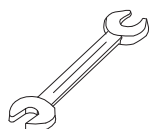





CZĘŚĆ	NR	ILOŚĆ
	L03A	4
	Y10	4
	S20 M5X10	24
	M08 M5	24

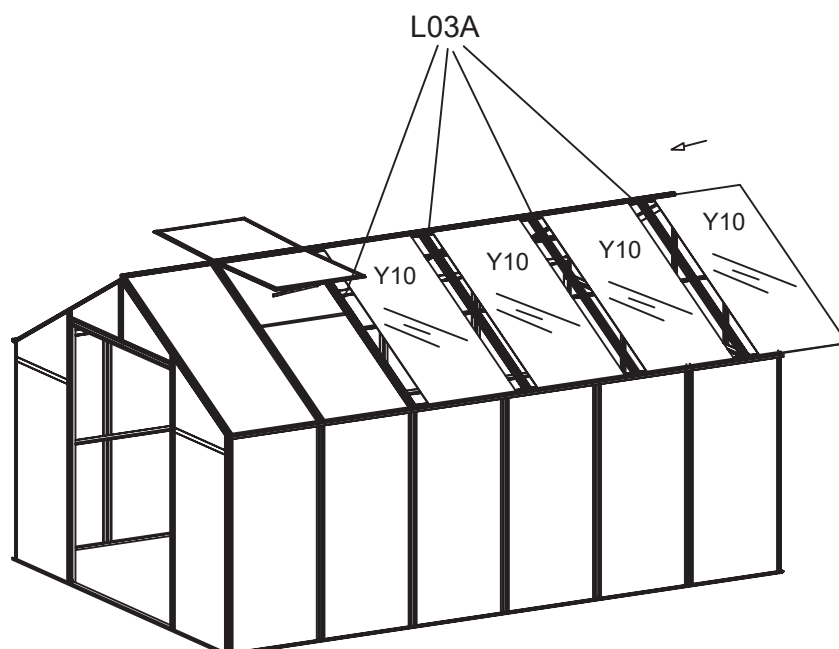


Włóż panele Y10 na pozycje

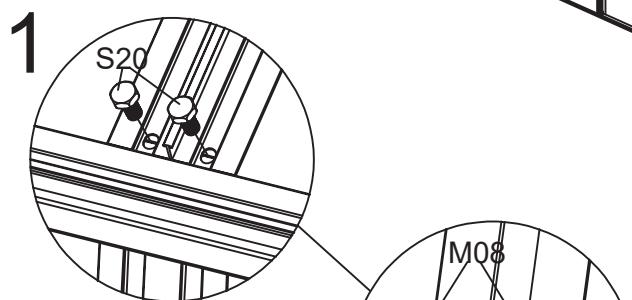



Zainstaluj pozostałe panele Y10 i elementy L03A w taki sam sposób.

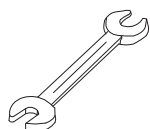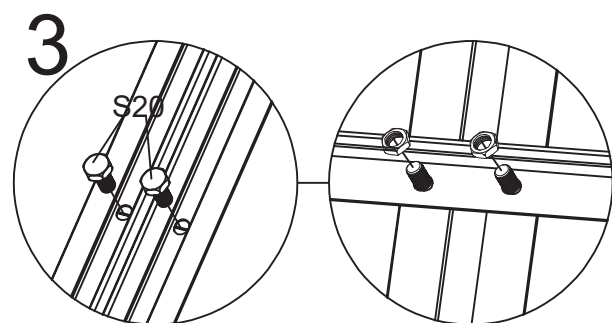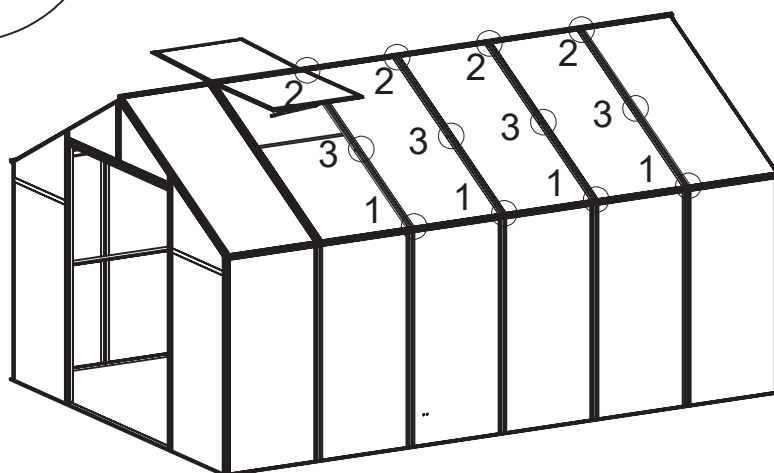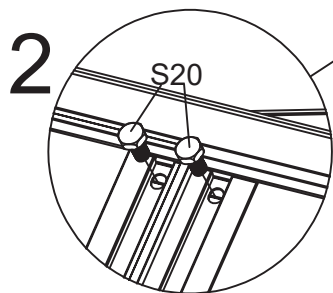

CZĘŚĆ	NR	ILOŚĆ
	L05A	2
	S20 M5X10	4
	M08 M5	4

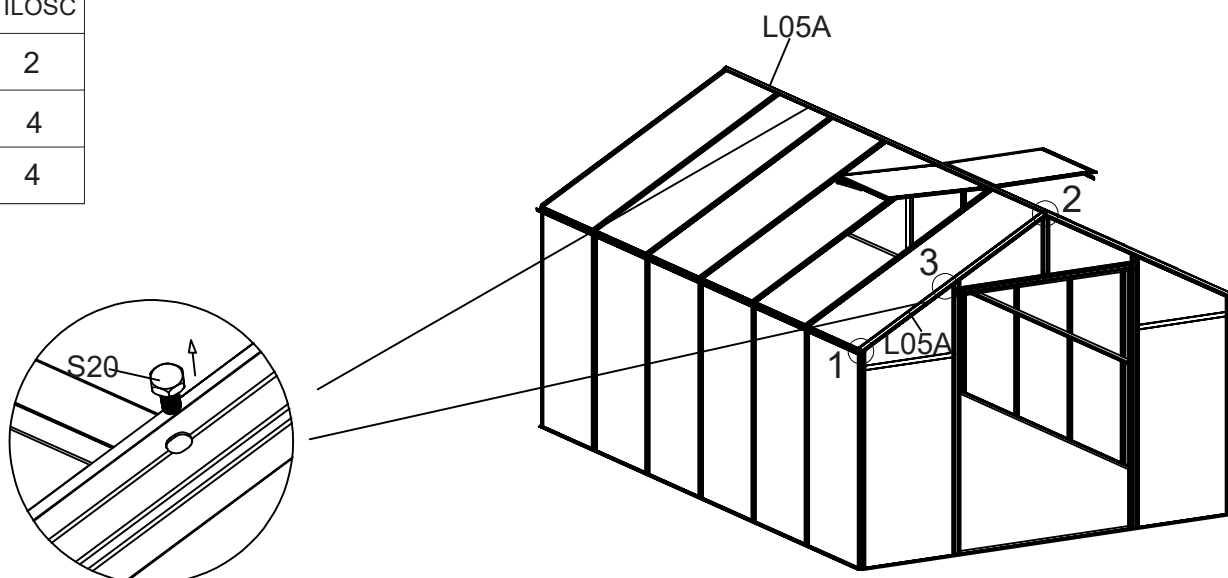


Wyjmij śrubę S20 przed montowaniem elementów L05A

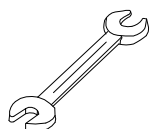
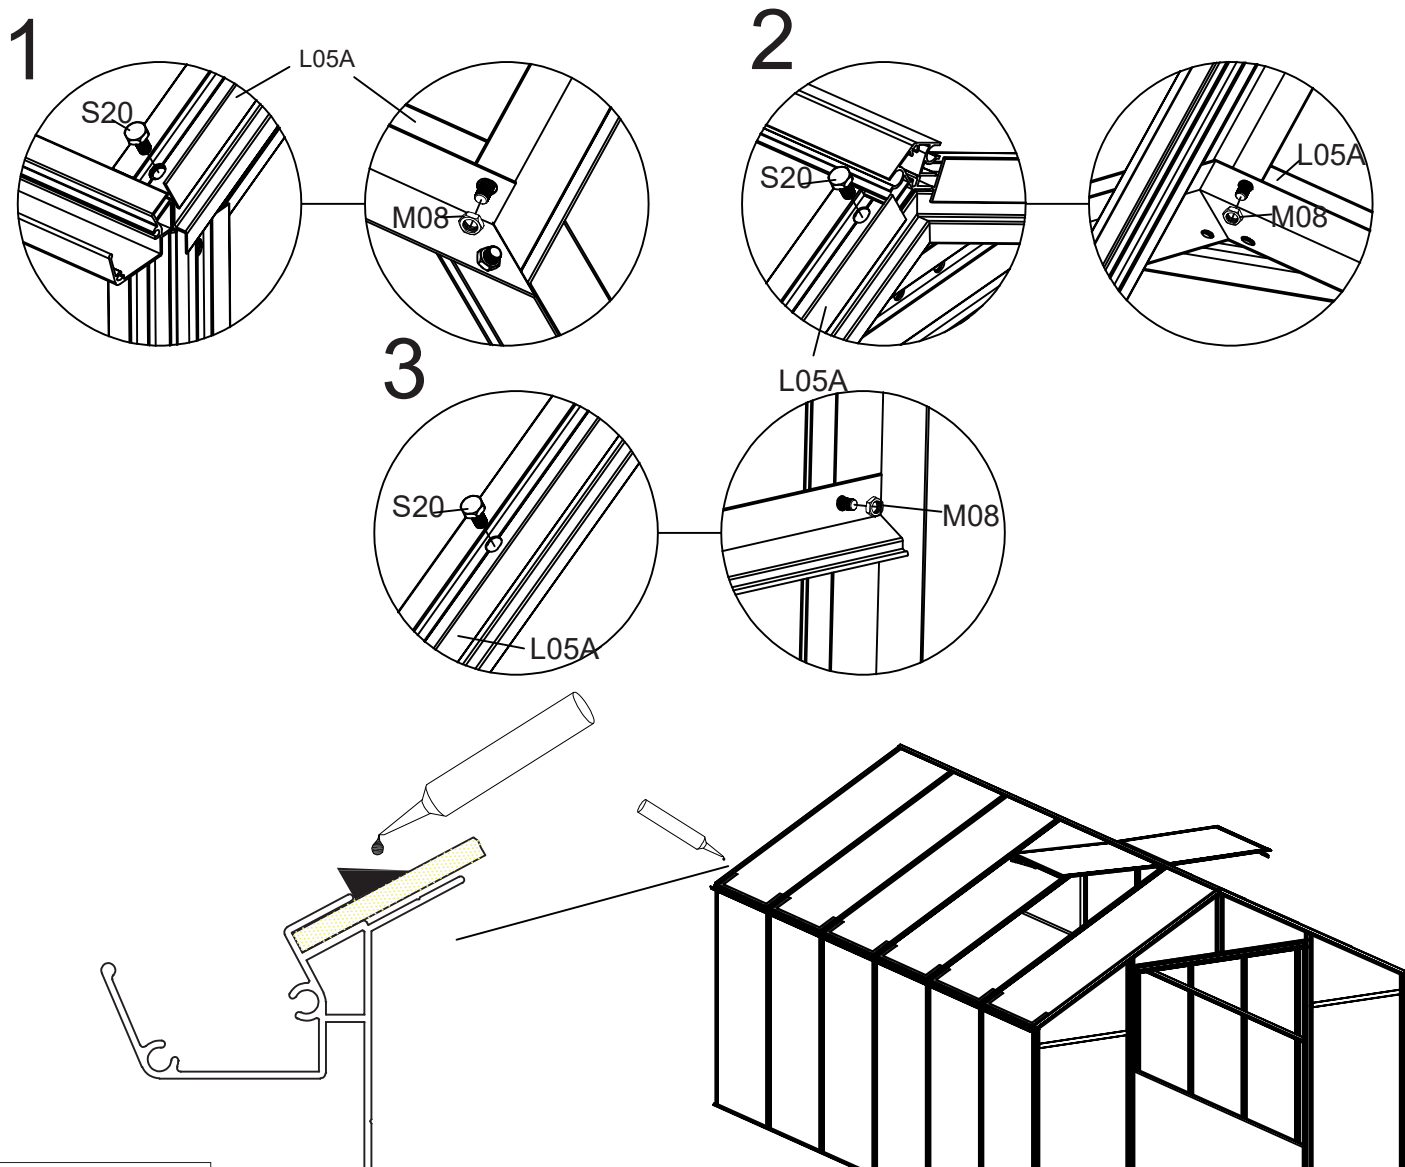


Zaaplikuj uszczelniacz silikonowy (nie jest dołączony do zestawu).
W miejscach zaznaczonych na rysunku,
aby zapobiec przeciekaniu wody.


CZĘŚĆ	NR	ILOŚĆ
	L14	1
	S26 M5X12	4

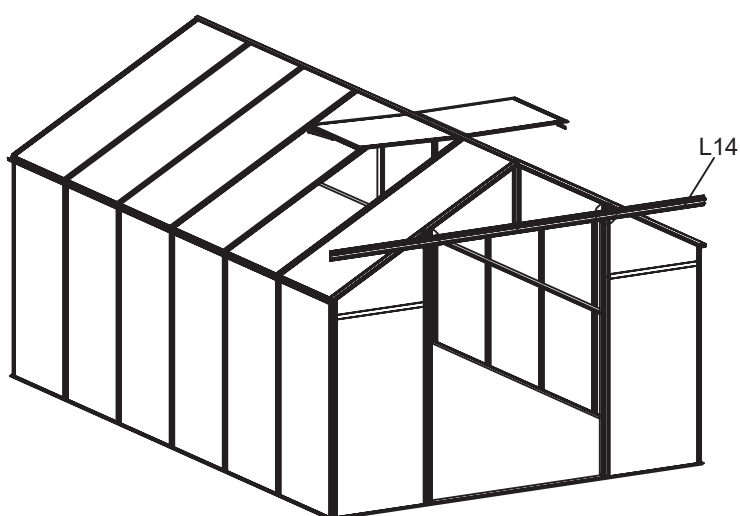







Zamontuj L14A jak na rysunku używając D142 i S26.

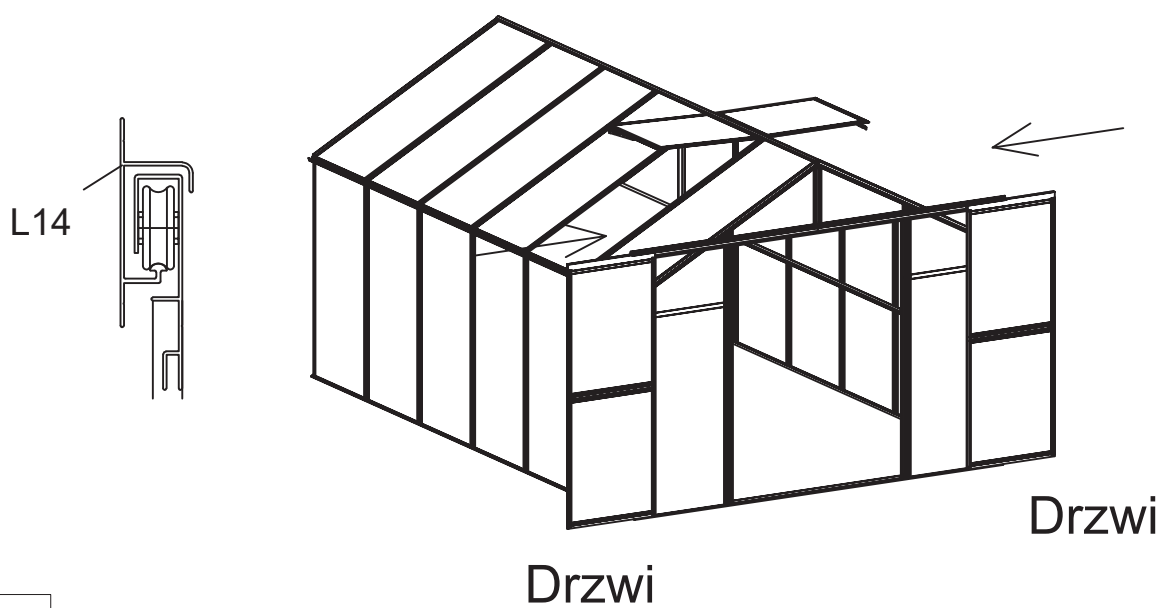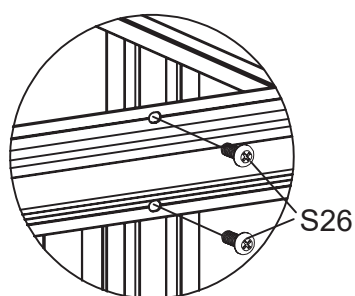

Wsuń drzwi na prowadnicę L14 i L10M.

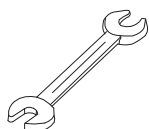

CZĘŚĆ	NR	ILOŚĆ
	L23A	2
	D139	2
	D140	4
	D142	2
	S26 M5X12	4
	M08 M5	4
	Z15 M4X12	12

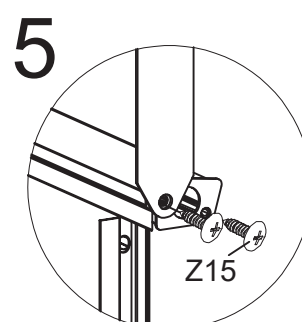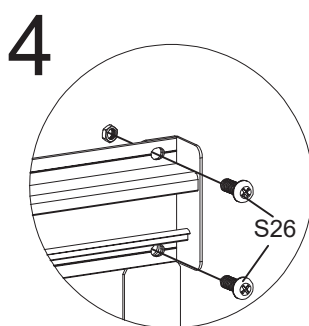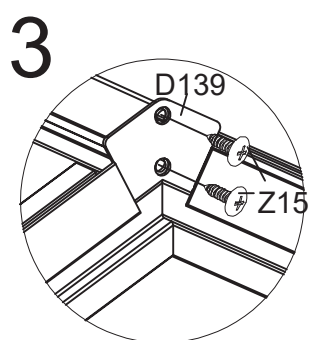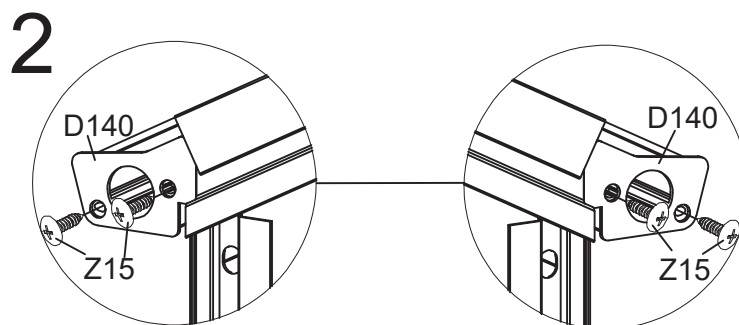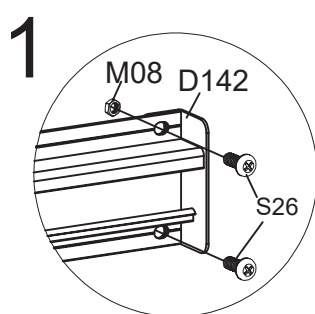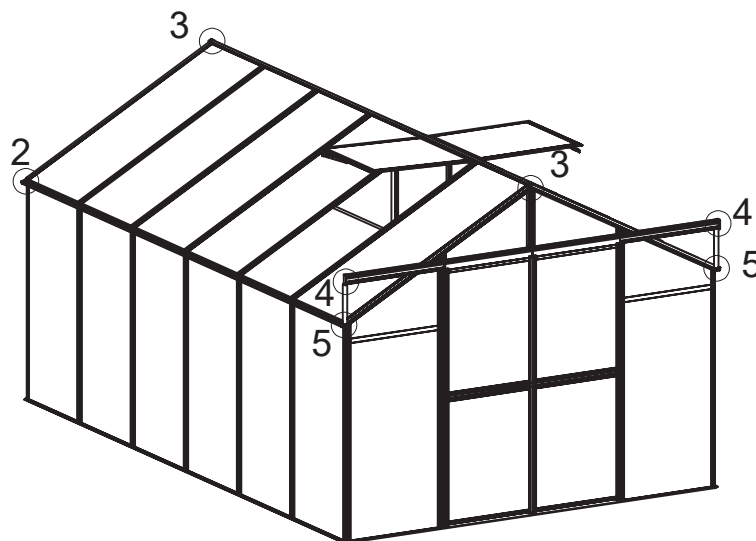

Zamontuj zaślepki jak na zdjęciach powyżej.

