




Metal Garden Shed

size: 243.8x304.7cm

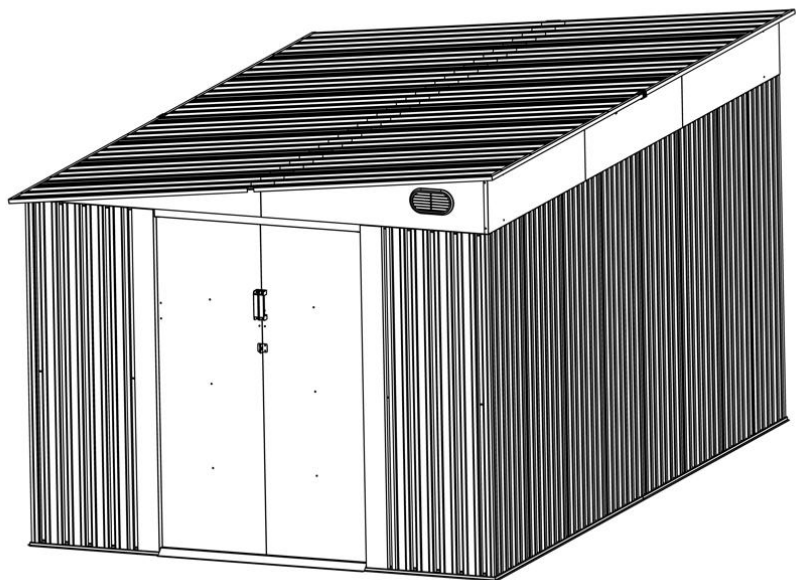

It will take 2-3 hours for 2 people to install
Montaż przez 2 osoby powinien zająć 2-3 godziny

www.lectus24.pl

BEFORE ASSEMBLY:

Building codes: Before construction, please check the local building codes regarding footings, location and other requirements.

Weather: Do not install on any windy or rainy day which may cause damages on the walls and even serious danger to the builders.

Teamwork: You need two or more people to work together to assemble and finish your building.

Parts and Parts List: Check all parts one by one according to the Parts List and make sure no parts are missing. **NOTE:** Extra fasteners are included.

Tips: Distinguish components and accessories by the part numbers while reviewing Parts List. Familiarize yourself with all parts for easier use during construction.

Assembly instructions: Instructions, tips and important information are supplied in this manual. Please read and follow the instructions carefully to finish the assembly correctly and smoothly.

MAINTENANCE:

Finish: Clean and wax the exterior surface periodically for a longer usage life. Touch up any scratches on the shed following **steps:** a) immediately clean the area with a wire brush; b) was hit and apply touch-up paint that is applicable

Roof: keep roof clear of leaves or snow with long handled, soft-bristled broom. Heavy snow on roof may damage the building and make it unsafe to enter. We recommend you purchase other po of strengthening kits or take other protection measures if needed to protect the shed against heavy snow accumulation.

Doors:keep the door tracks clear of any dirt or debris that may prevent them from sliding easily.Lubricate door track annually with furniture polish or silicone spray.Keep doors closed and locked to prevent wind damage.

Fasteners:Use all washers supplied to protect against weather infiltration or scratches by screws.Regularly check your building for any loose screws,bolts,nuts,etc.and re tighten them as necessary.

Moisture:It is highly recommended that a moisture proof pad be placed above the entire floor area with good ventilation to reduce condensation(Note: the moisture proof pad is not included in the packaging and needs to be purchased separately) .

Other tips¬es:

- Inked part numbers on coated panels could be washed off with soap and water.
- Silicone caulking may be used for watertight seals throughout the building.
- Do not store any swimmingpool chemicals in your shed.Combustibles and corrosives must be stored in airtight approved containers before storing in the shed.

Przed montażem:

Pogoda: Nie instaluj w jakikolwiek wietrzny lub deszczowy dzień, który może spowodować uszkodzenia na ścianach, a nawet poważne niebezpieczeństwo dla budownictwa.

Praca zespołowa: Potrzebujesz dwóch lub więcej osób do współpracy, aby wykonać montaż.

Lista części i części: Sprawdź wszystkie części jeden po drugim zgodnie z Listą części i upewnij się, że żadnych części nie brakuje. UWAGA: Dodatkowe elementy montażowe są dołączone.

Porady: Podczas przeglądania PartsList należy rozróżnić elementy i akcesoria według numerów części. Zapoznaj się ze wszystkimi częściami, aby ułatwić użytkowanie podczas budowy.

Instrukcja montażu: Instrukcje, wskazówki i ważne informacje są dostarczane w niniejszej instrukcji. Należy uważnie przeczytać i postępować zgodnie z instrukcjami, aby zakończyć montaż poprawnie i płynnie.

Konserwacja:

Wykończenie: Czyść i woskować powierzchnię zewnętrzną okresowo dla dłuższej żywotności. Naprawiaj wszelkie zadrapania.

na szpie w następujących krokach :

- a) natychmiast oczyścić obszar;
- b) jeśli został uderzony ro nałóż farbę do uzupełnienia.

Dach: dbaj by dach by z dala od liści lub śniegu, zamiataj go za pomocą długiej, miękkiej miotły. Silny śnieg na dachu może uszkodzić budynek i sprawić, że wejście będzie niebezpieczne.



















Drzwi: trzymaj szyny drzwi z dala od brudu lub zanieczyszczeń, które mogą uniemożliwić im łatwe przesuwanie się. Smaruj szyny drzwi środkami do pielęgnacji mebli lub silikonowym sprayem. Trzymaj drzwi zamknięte, aby zapobiec uszkodzeniu wiatrem.



Łączniki: Użyj wszystkich dostarczonych podkładek w celu ochrony przed infiltracją atmosferyczną lub zarysowaniami przez śruby. Regularnie sprawdzaj budynek pod kątem luźnych śrub, śrub, nakrętek itp. i dokręć ponownie w razie potrzeby.


Wilgoć: Zdecydowanie zaleca się użycie materiałów zmniejszających wilgoć dla lepszej kondensacji. (Uwaga: podkładka odporna na wilgoć jest nie są zawarte w opakowaniu i należy je kupić osobno) .


Inne wskazówki i uwagi:


- Numery oznaczeń atramentowych na panelach powlekanych można zmyć mydłem i wodą.
- Uszczelnienie silikonowe może być używane do wodoszczelnych uszczelnień w całym budynku.
- Nie przechowywać żadnych chemikaliów basenowych w szopie. Przechowywaniem w szopie materiały palne i korozyjne muszą być przechowywane w zatwierdzonych powietrznie pojemnikach.


L=1162mm 		L=1121mm 		L=1423mm 		L=1463mm 		L=679mm 		L=719mm 	
4L	1	4R	1	1L	2	1R	2	2	1	3	1
L=1044mm 		L=1650mm 		L=1650mm 		L=1650mm 		L=1650mm 		L=1650mm 	
5	1	P1	4	P3	2	P2	12	P4	1	P5	2
L=1650mm 		L=1150mm 		L=1161mm 		L=1161mm 		L=120mm 		L=1452mm 	
13R	1	A2	1	7	1	8	1	A1	1	10R	2
L=1230mm 		L=1230mm 		L=1452mm 		L=1452mm 		L=1452mm 		L=1230mm 	
12L	1	12R	1	10L	2	11L	2	11R	2	9L	1
L=1230mm 											
9R	1	14	2	24	2	ABL	1	ABM	1	ABR	1
								L=273mm 		L=138mm 	
ACL	1	APL	1	APR	1	ACR	1	PL	6	PB	1
L=138mm 		L=1284mm 		L=1309mm 		L=1222mm 		L=1838mm 		L=1838mm 	
PC	1	AP2	7	AP3	7	AP5	4	AP6	2	AP7	2
L=1554mm 		L=1554mm 								L=529mm 	
CL	1	CR	1	C4	2	D1	1	D2	1	D3	4
L=1640mm 		L=506mm 		L=1122mm 							
D4	2	D5	4	D6	4	D7	2	D8	4	E1	1
L=1627mm 		L=602mm 								L=1630mm 	
E2	1	E3	1	E4	1	E5	1	E6	2	E8	2
						ST3.5X9.5 		ST4.8X10 		M5 	
E9	12	S1	4	S2	8	F4	10	F1	410	F6	71


M5X12 		M8X16 		M8 							
F2	71	F12	4	F17	4	F8	153	F7	303	RC2	4
				M4 				M4X18 			
GF	2	RC3	4	F9	8	F10	8	F5	8	D9	2
L=1650mm											
											
13L	1										

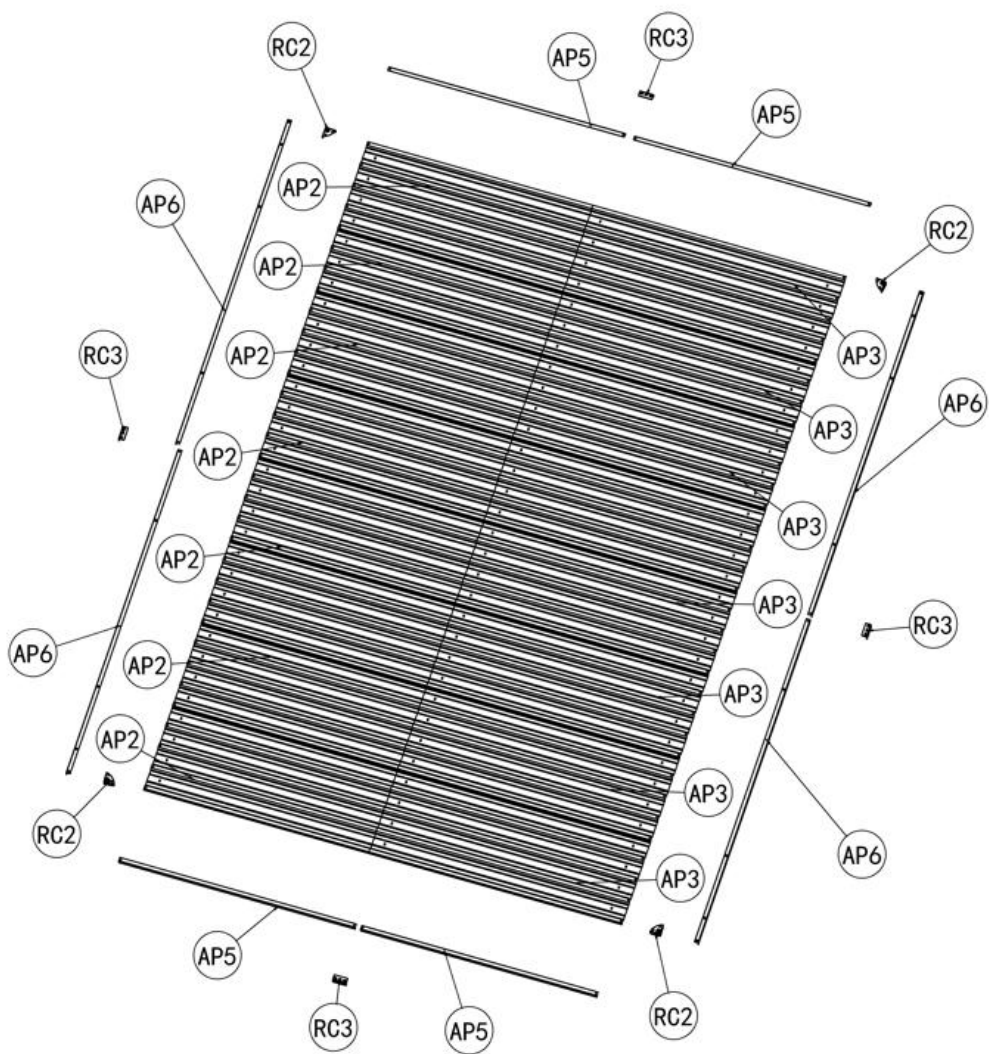

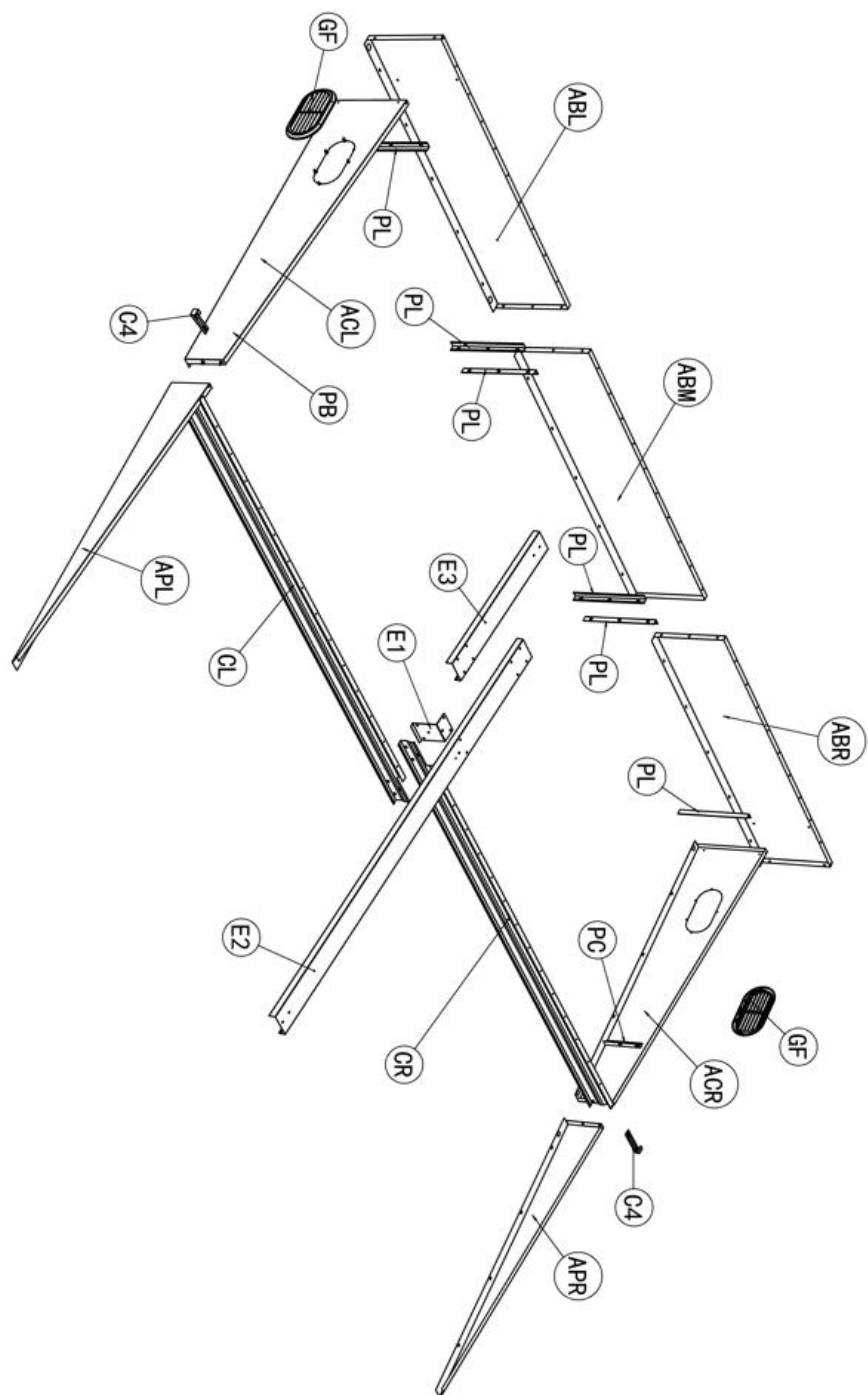

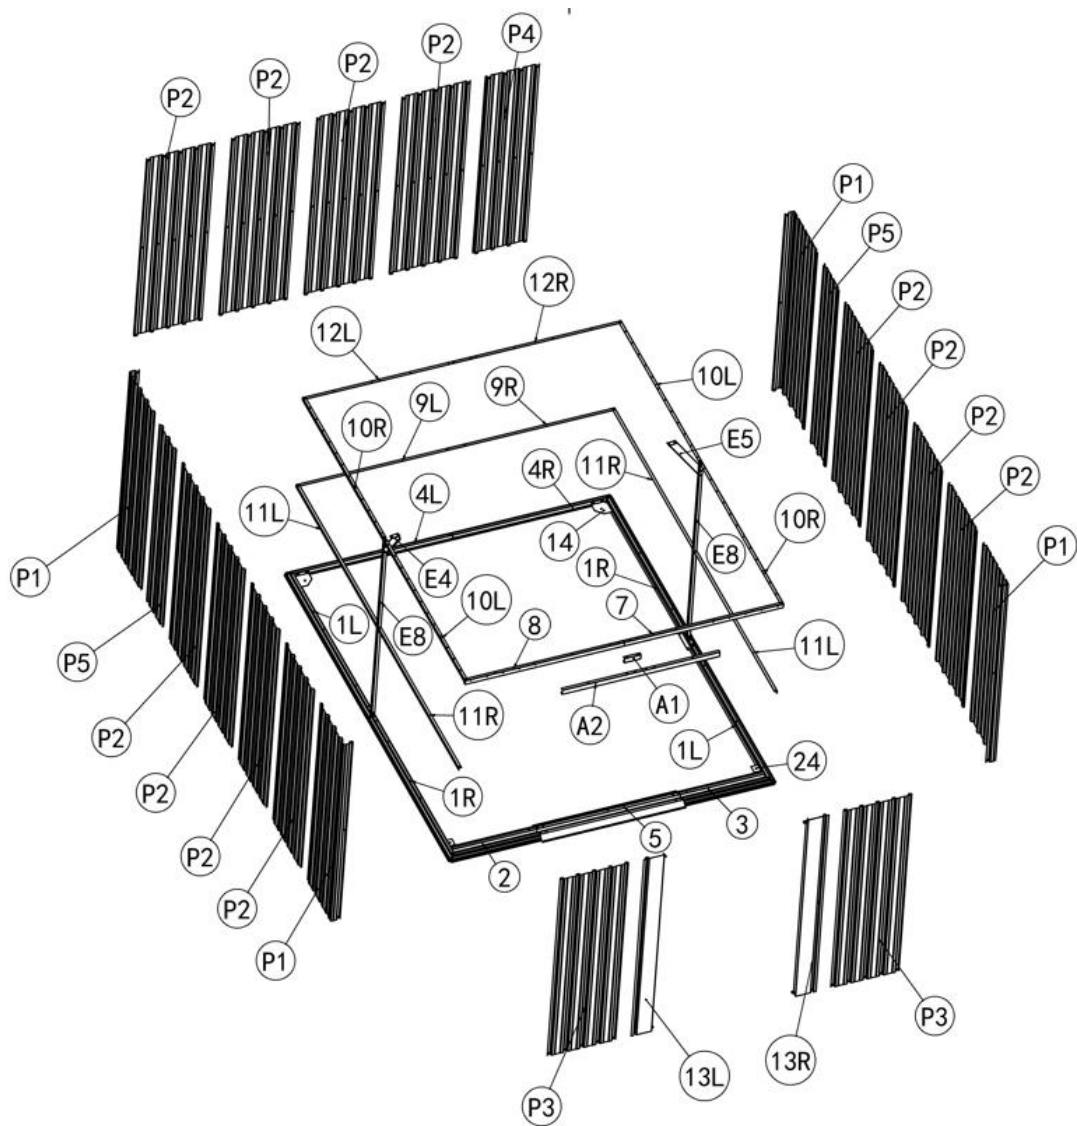




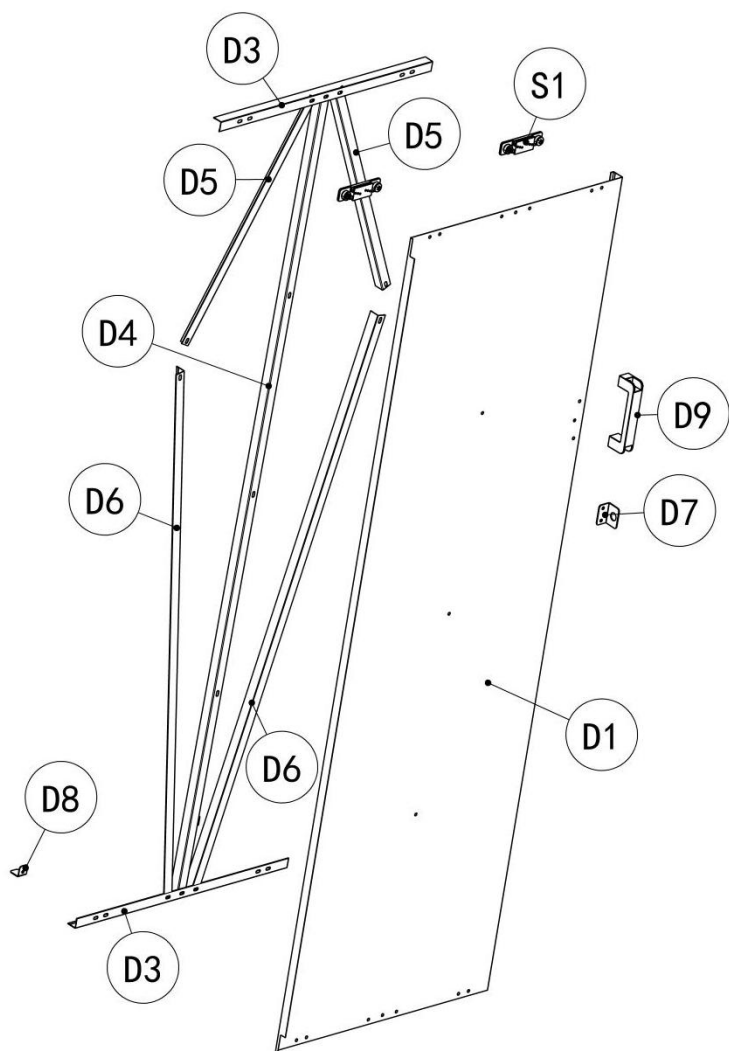


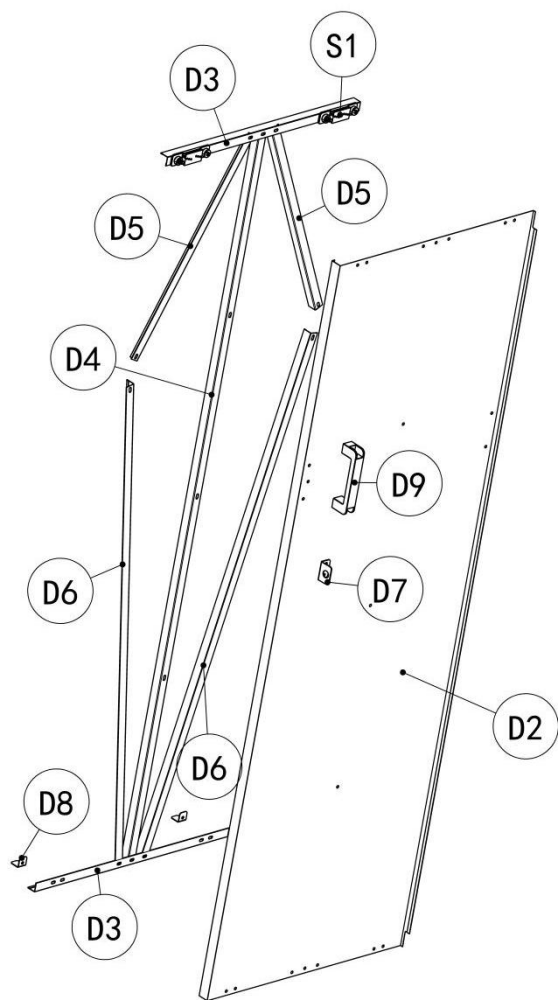

1. Foot mounting



Montaż stóp





ST4.8X10	
	
F1	18

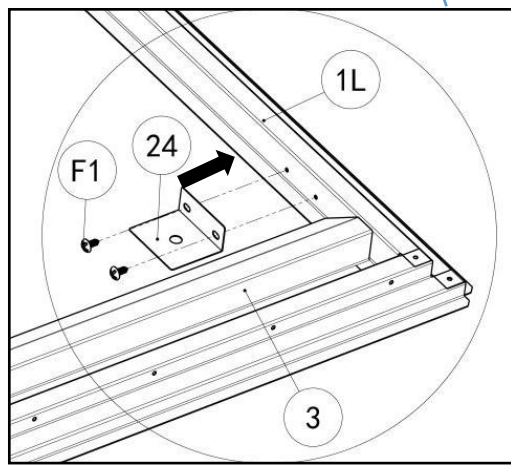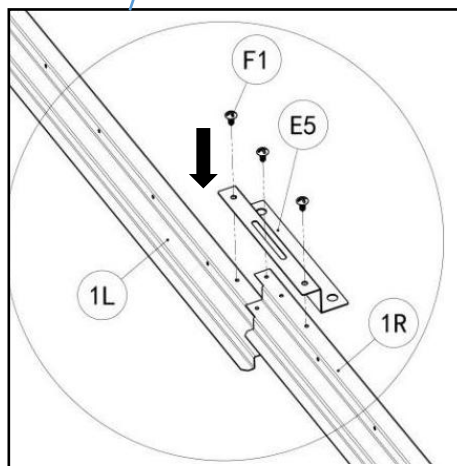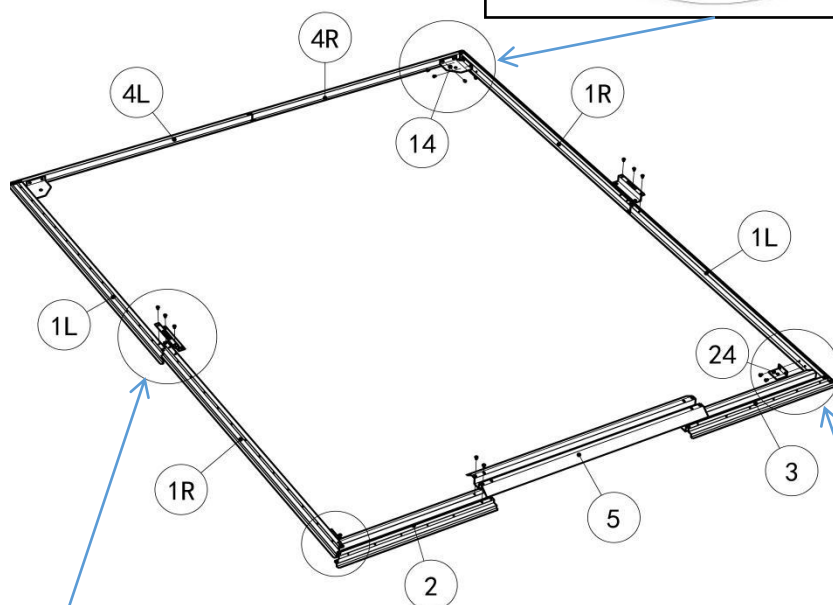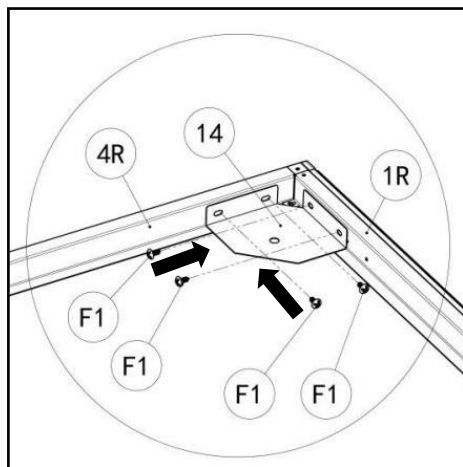



2. Wall installation

Montaż ścian

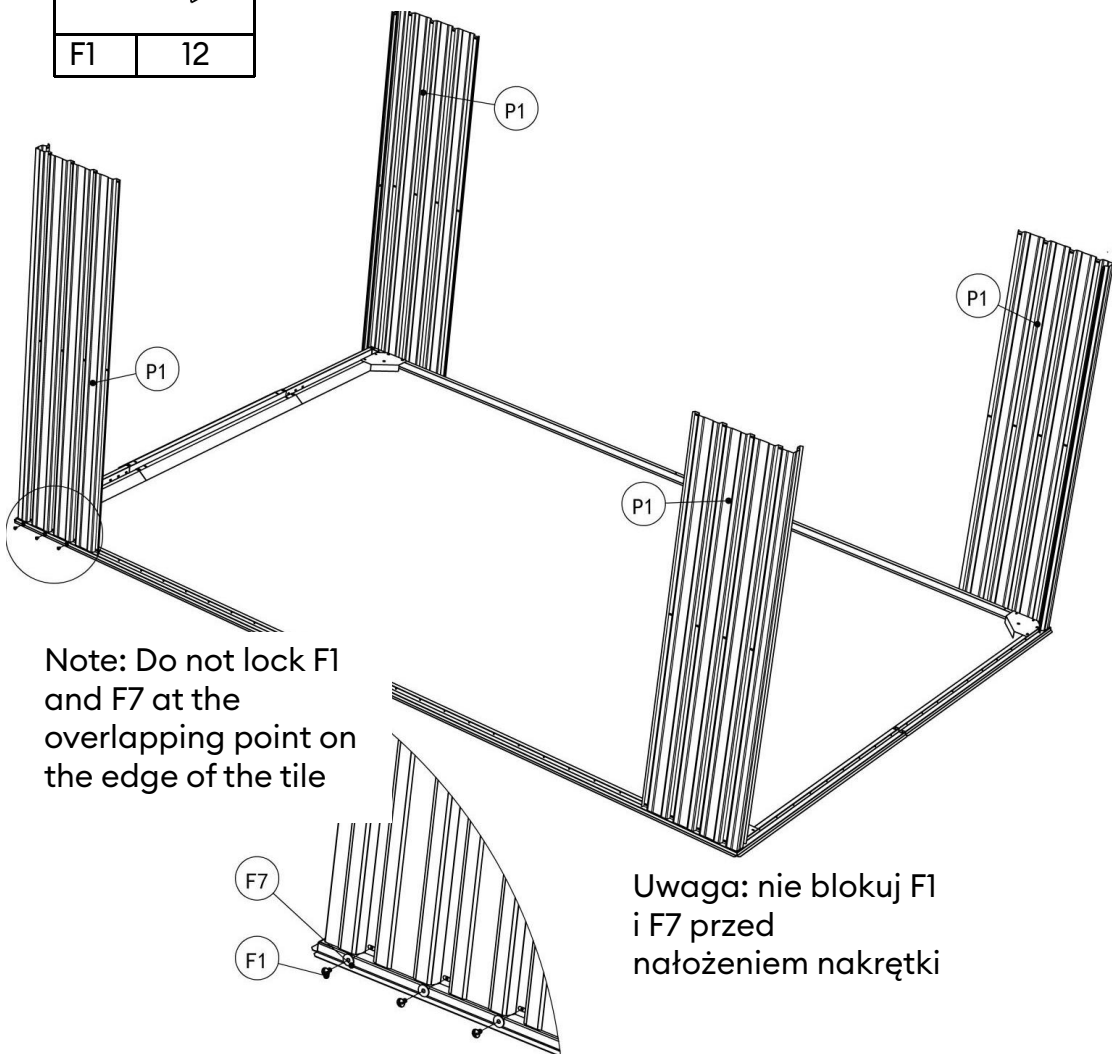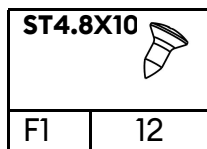

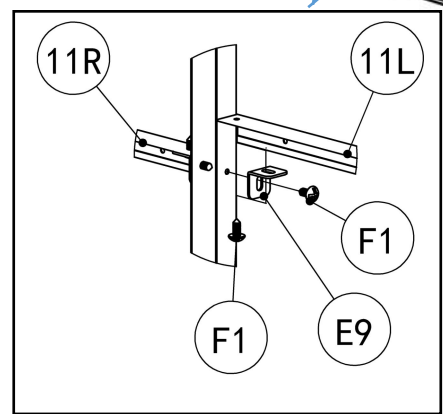
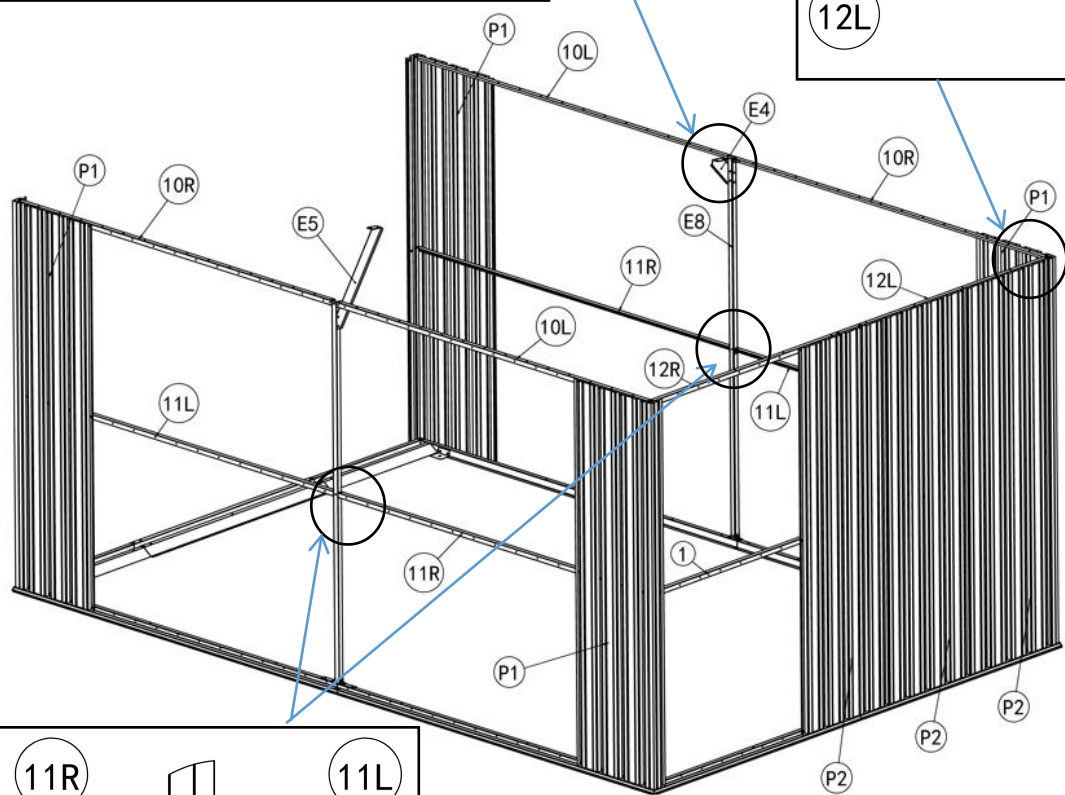
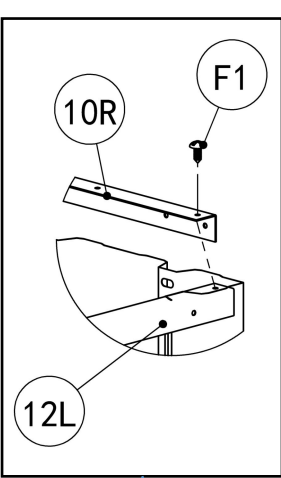
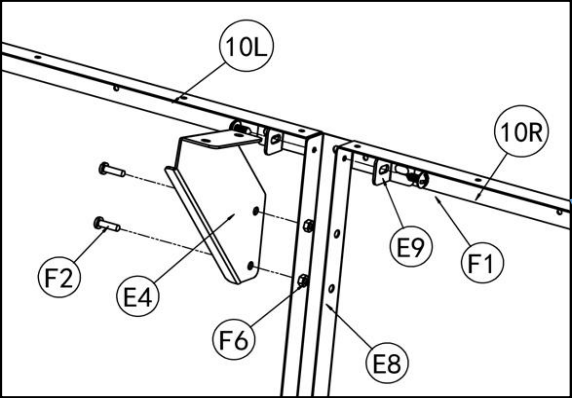



ST4.8X10 		M5X12 		M5 	
F1	12	F2	2	F6	2
					
E9	6				

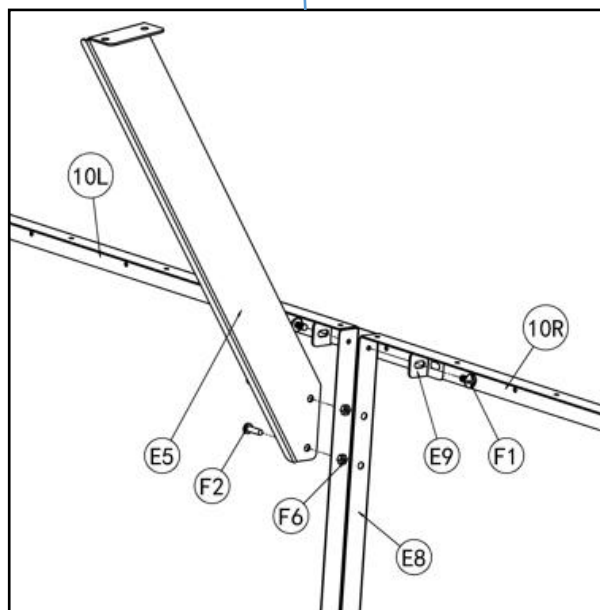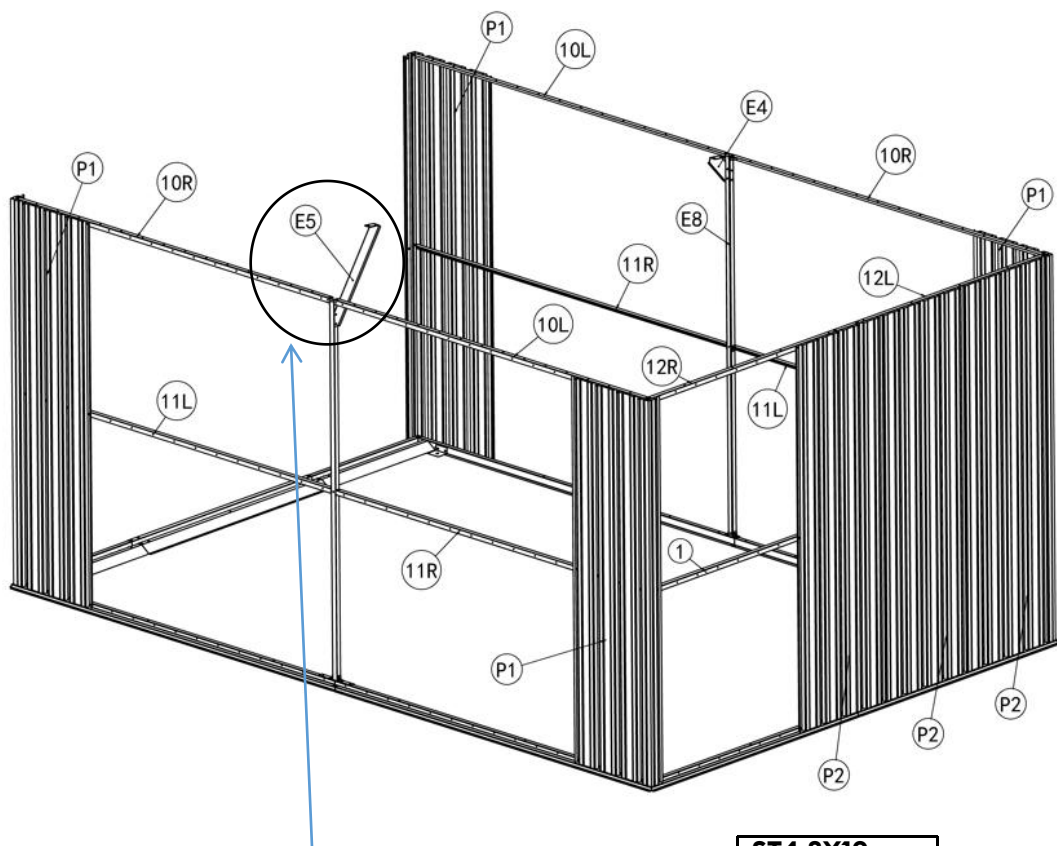

ST4.8X10		
F1	4	
M5X12		
F2	2	
M5		
F6	2	
		
E9	2	


ST4.8X10 			
F1	50	F7	42
			
E9	4		

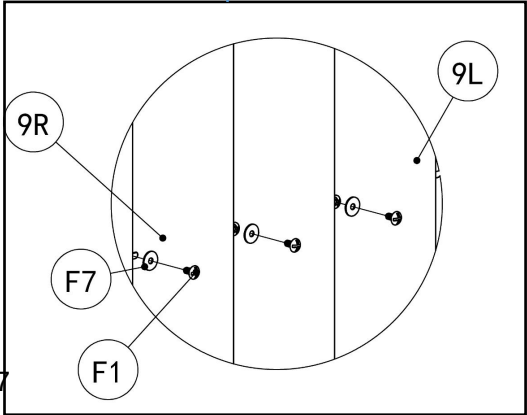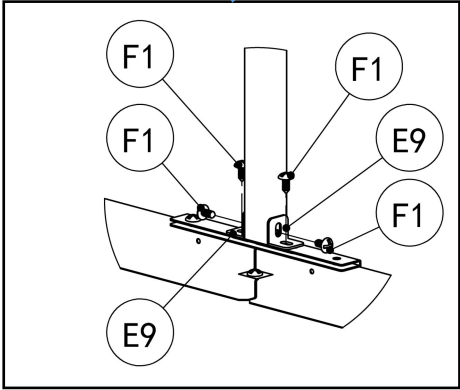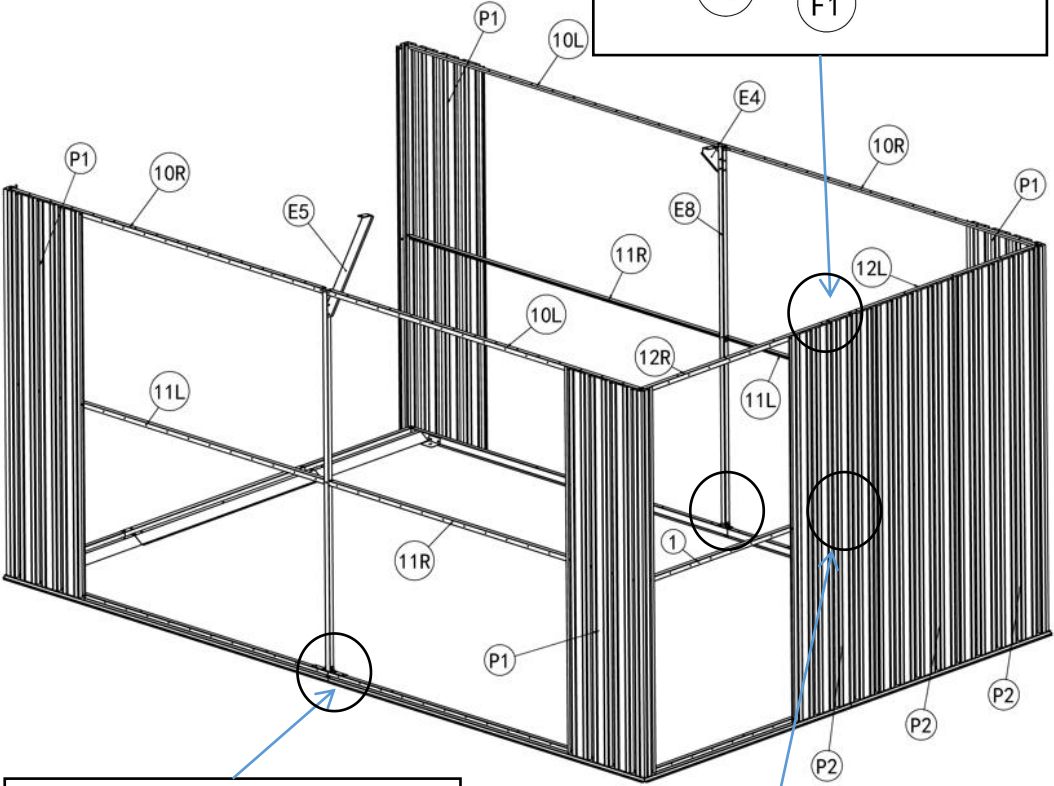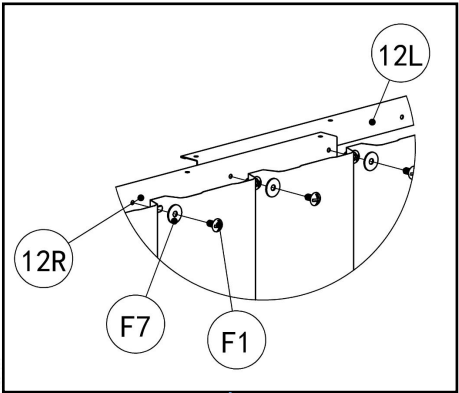


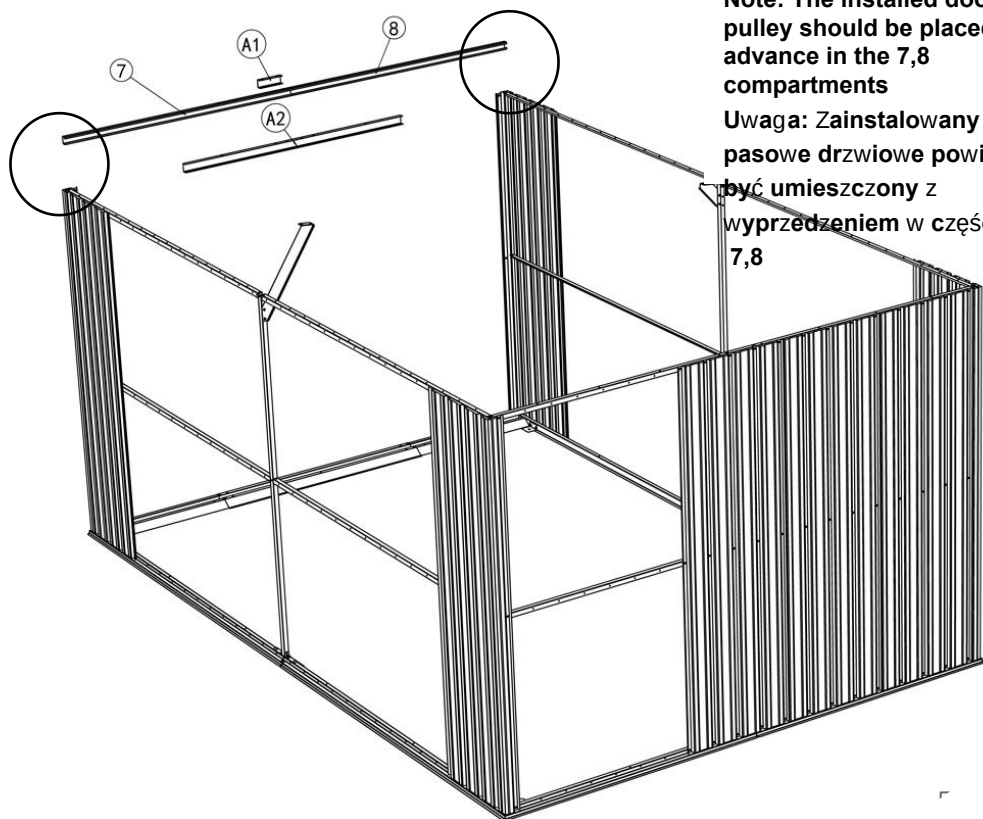

Note: The installed door pulley should be placed in advance in the 7,8 compartments




Uwaga: Zainstalowany koło pasowe drzwi powinien być umieszczony z wyprzedzeniem w częściach 7,8

									
F5	8	F10	8	F9	8	S1	4	S2	8

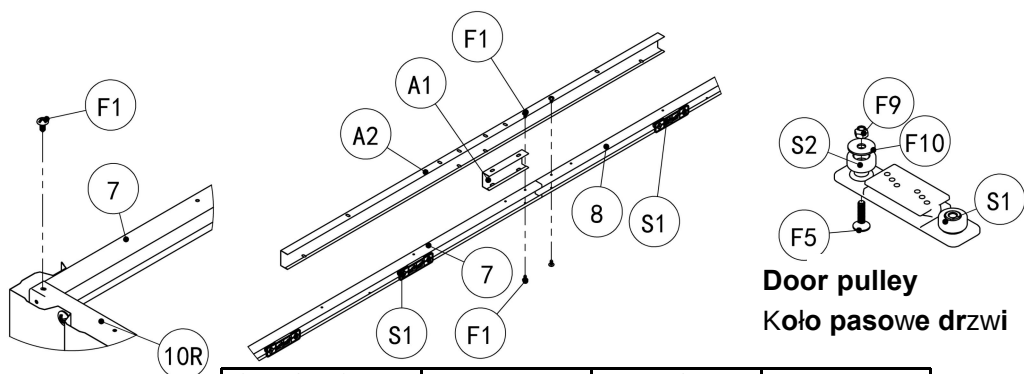



Door pulley
Koło pasowe drzwi

ST4.8X10 		M4 		M4X18 			
F1	8	F9 18	8	F5	8	F10	8

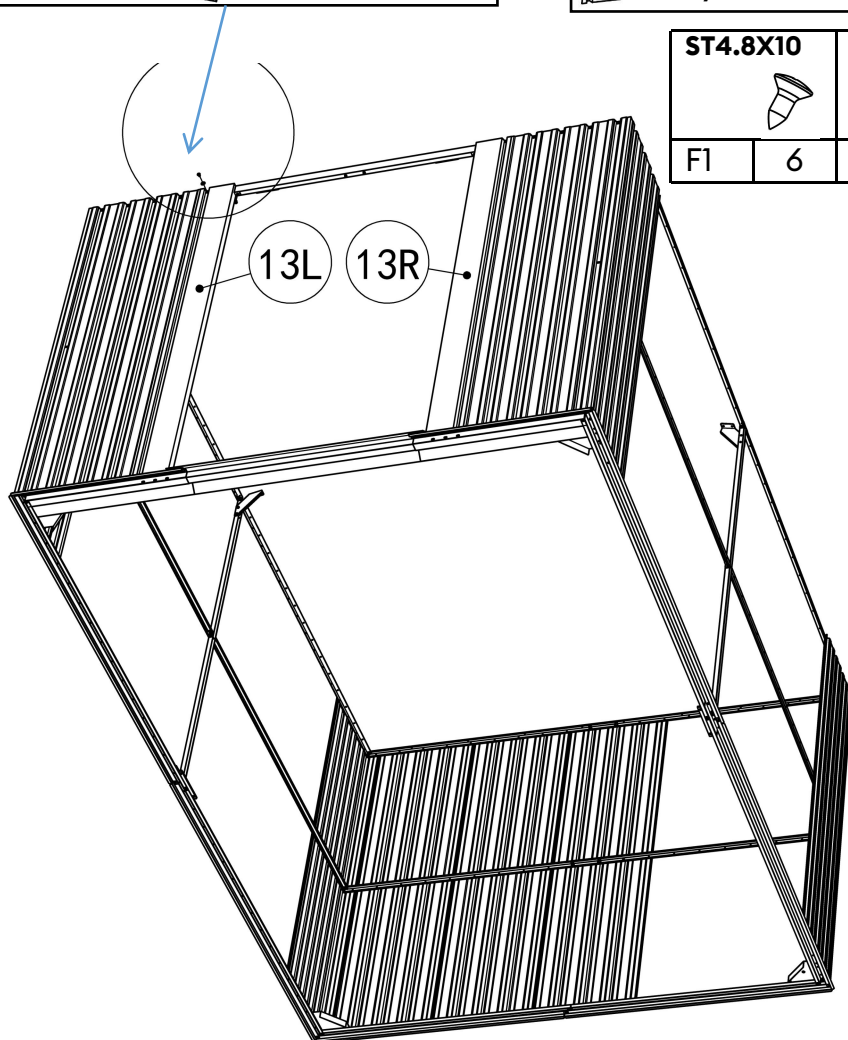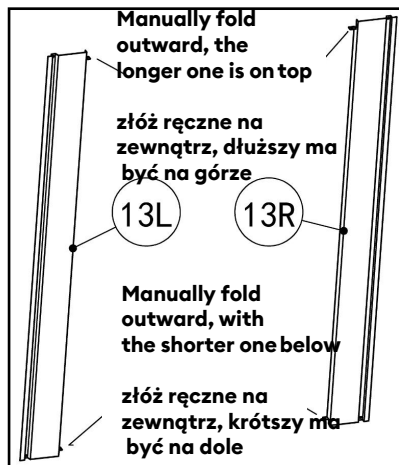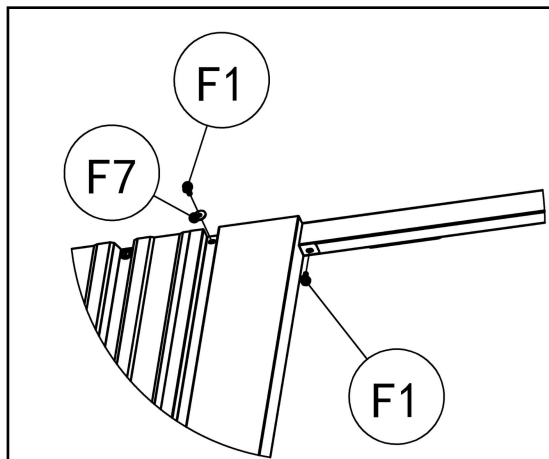

ST4.8X10			
			
F1	6	F7	2

ST4.8X10			
			
F1	153	F7	153

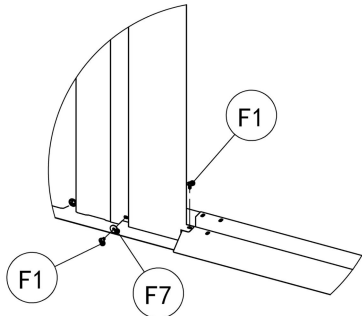
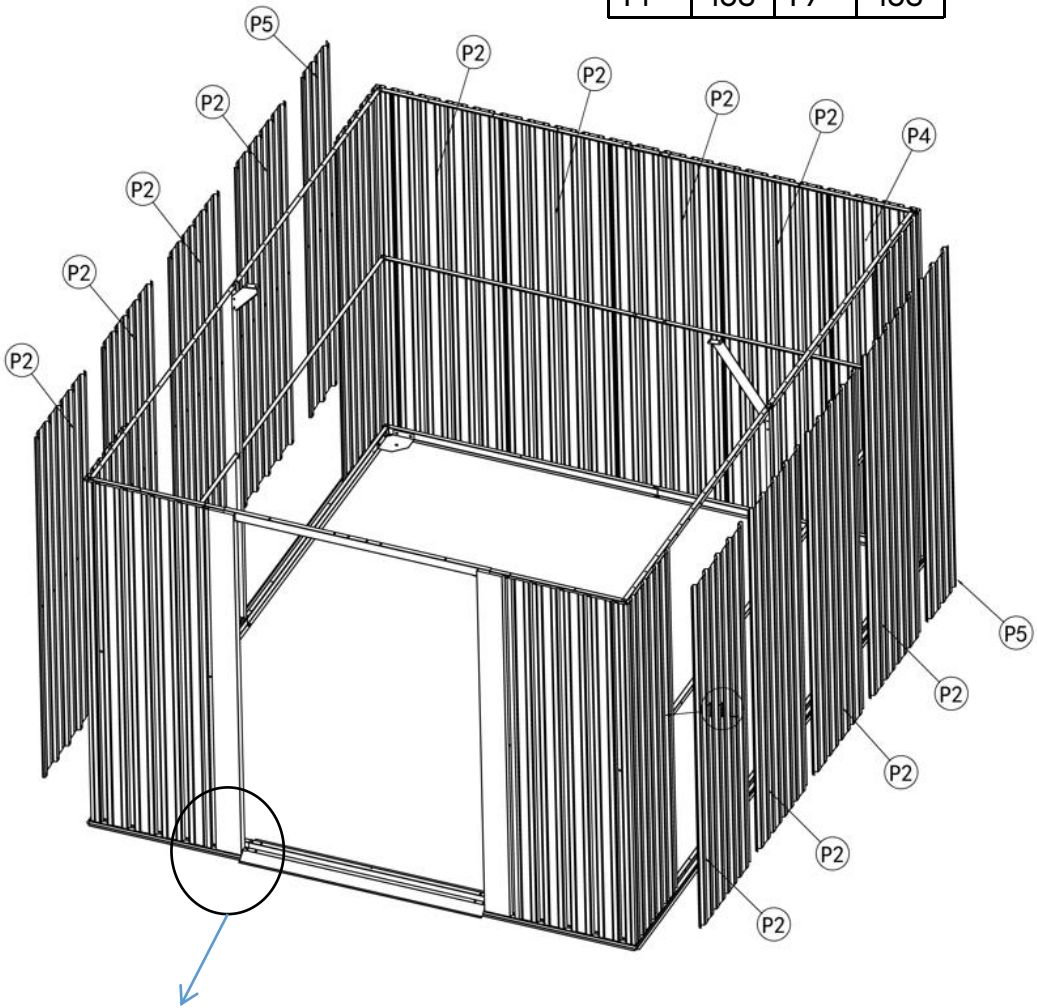


Note: The overlapping areas of the tiles can be drilled according to the needs, and P4/P5 can be placed under P2 and locked with F1



Uwaga: nakładające się obszary płytek można wiercić zgodnie z potrzebami, a P4/P5 można umieścić pod P2 i zablokować za pomocą F1

3.Roof installation


Montaż dachu

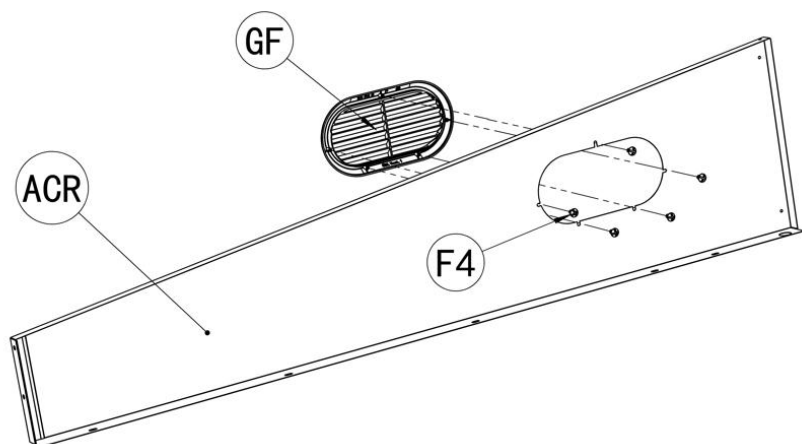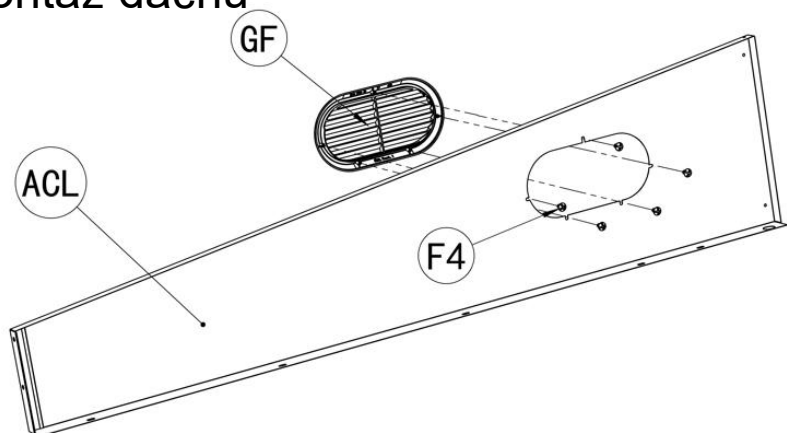



ST3.5X9.5	
	
F4	10

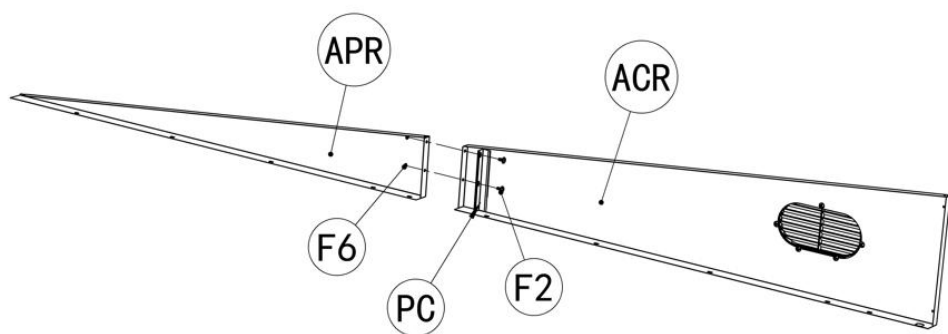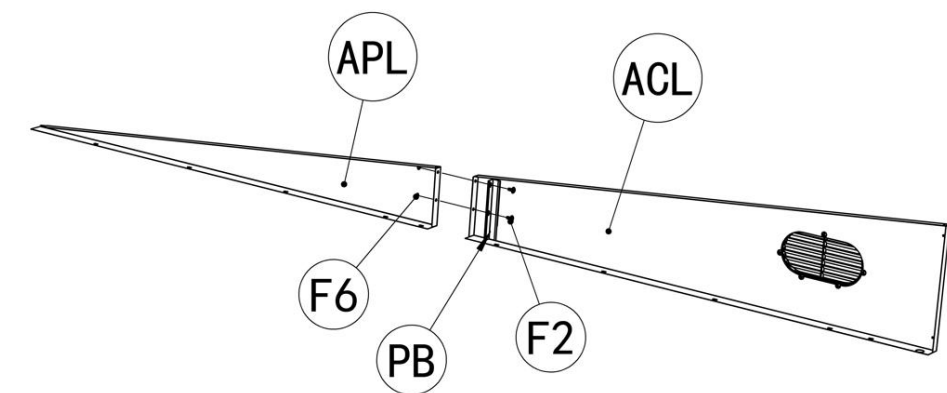

M5X12		M5	
			
F2	4	F6	4

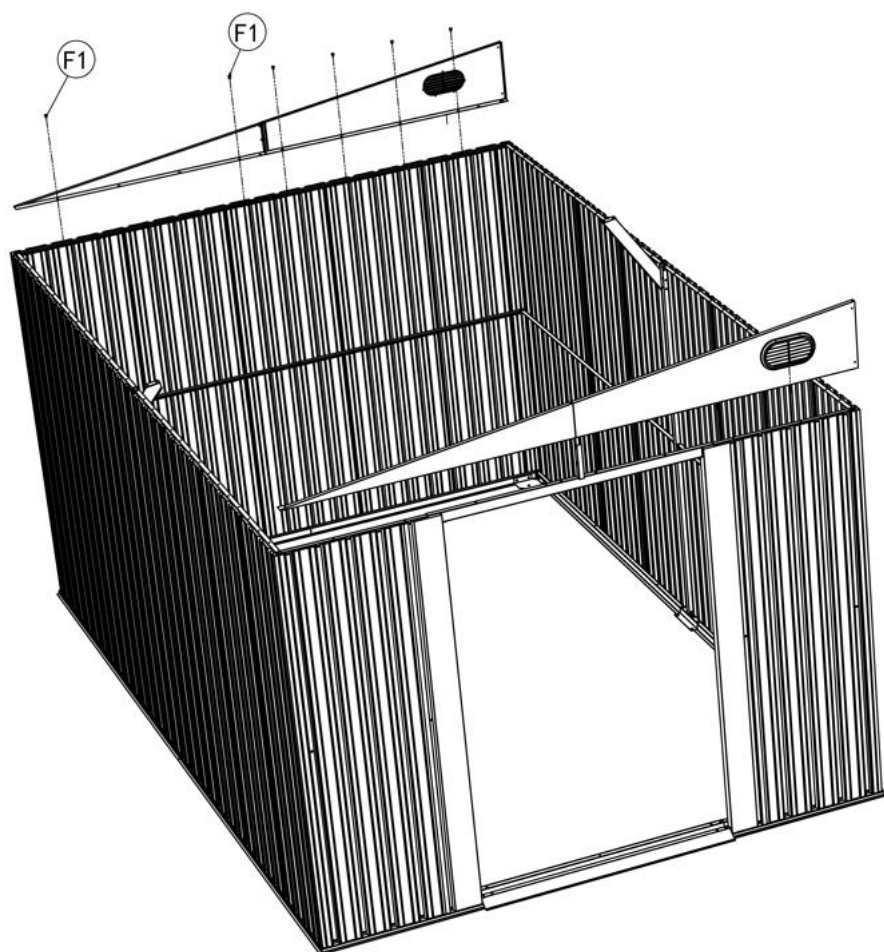


ST4.8X10	
	
F1	16

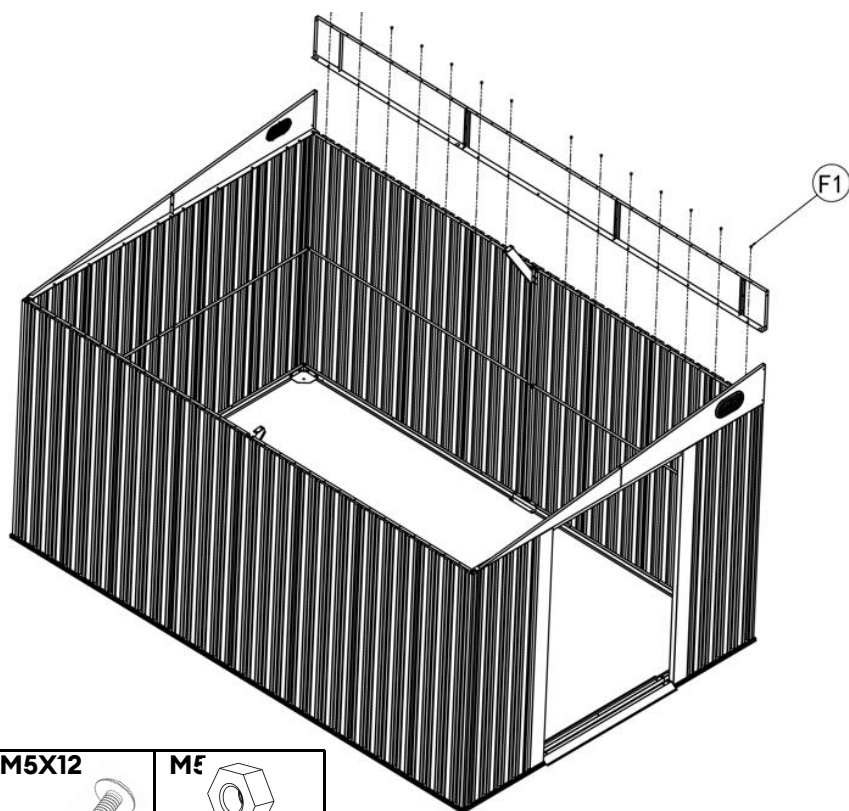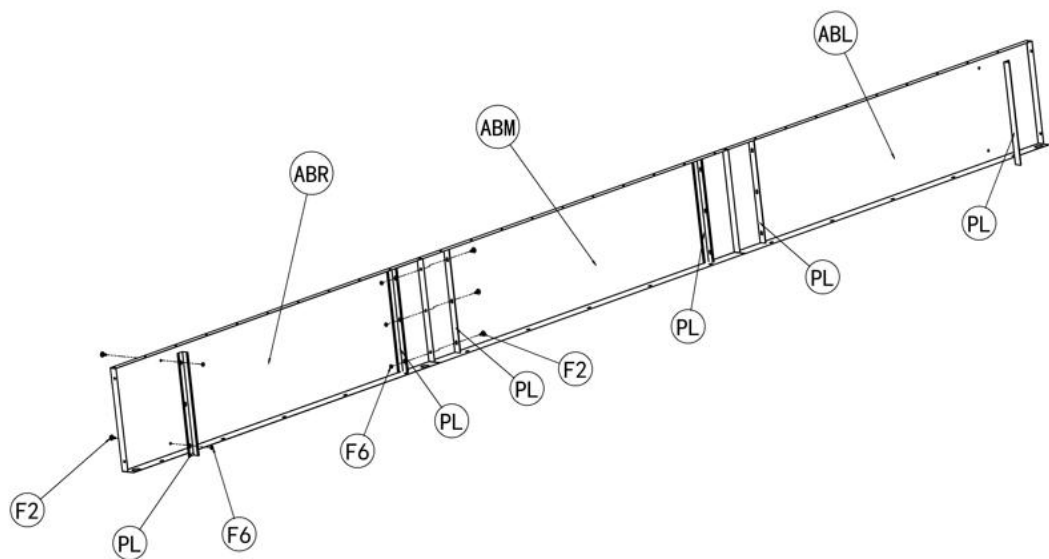

ST4.8X10	
F1	14



M5X12	
F2	4



M5	
F6	4

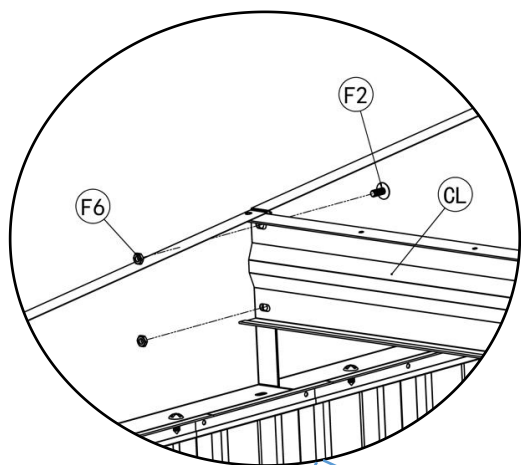




M5X12	
F2	7

M5	
F6	7

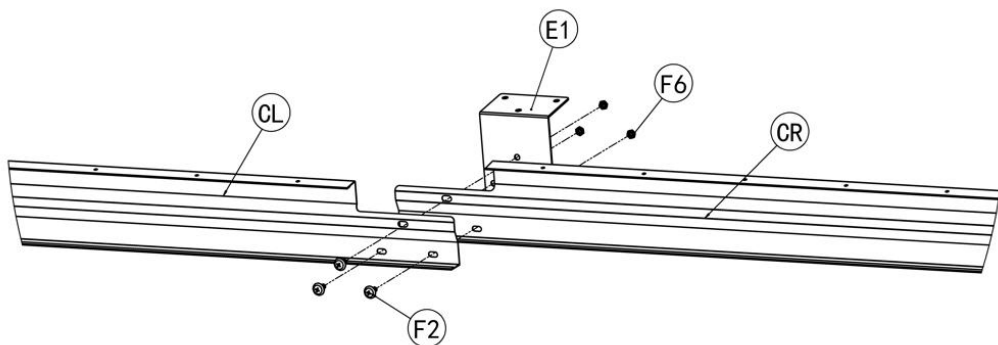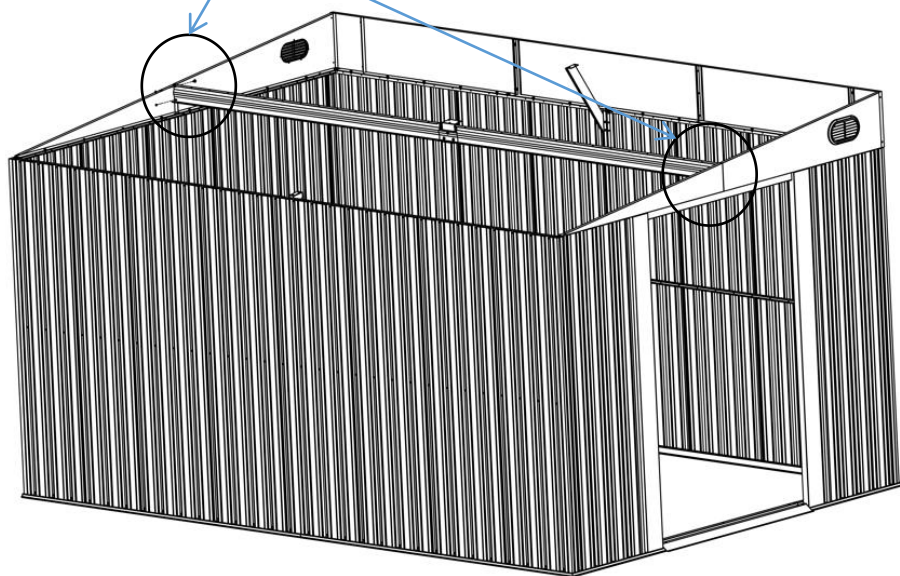


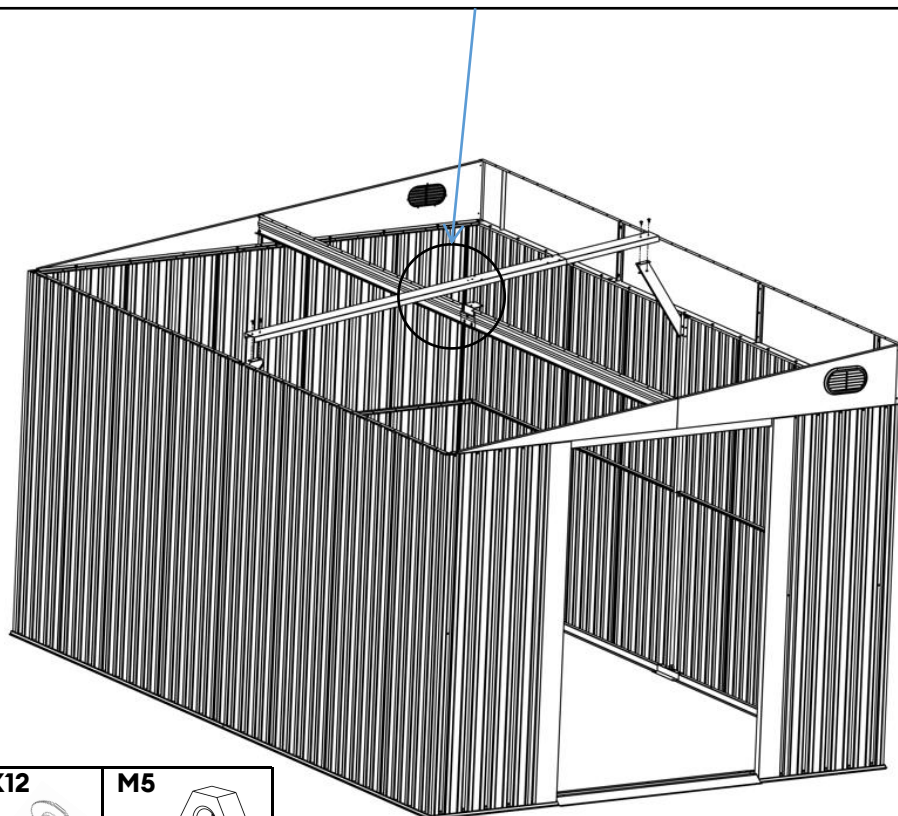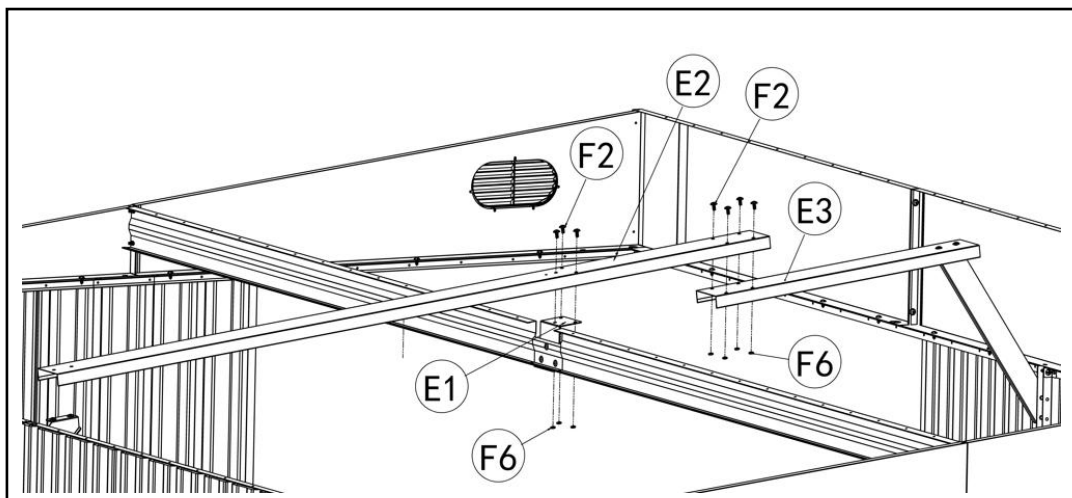

M5X12		M5	
			
F2	7	F6	4

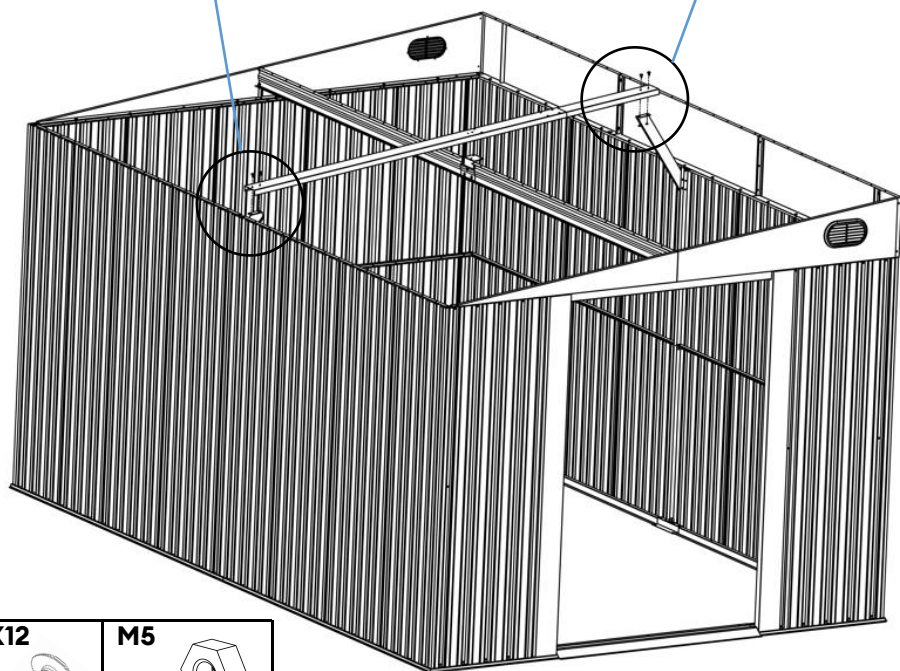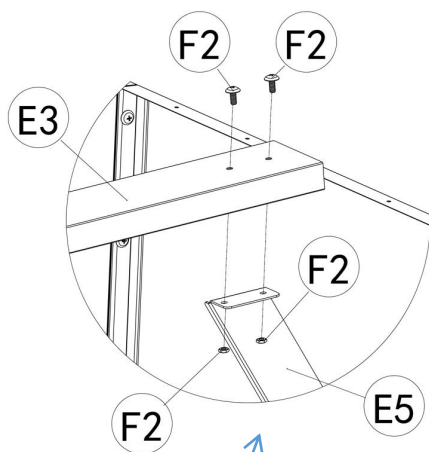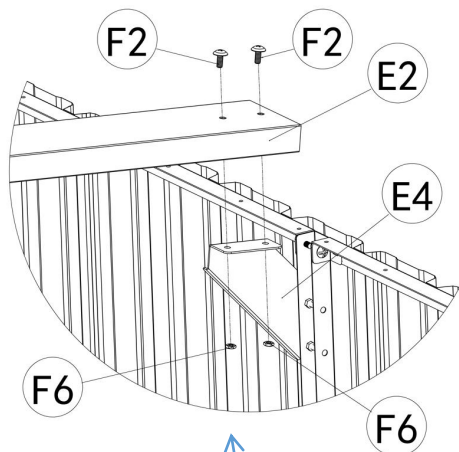


M5X12		M5	
			
F2	4	F6	7

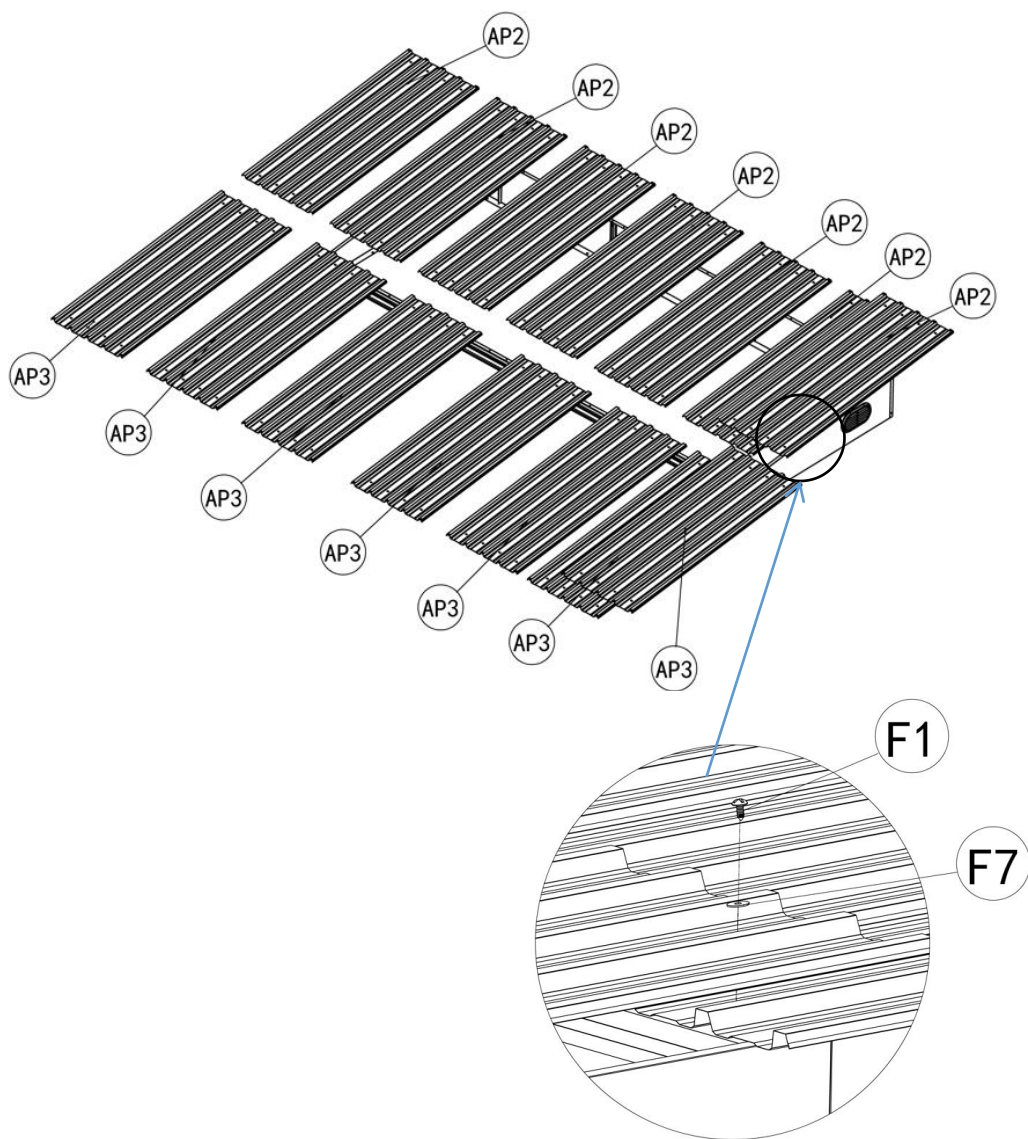

ST4.8X10			
			
F1	168	F7	168

ST4.8X10					
F1	36	RC2	4	RC3	4

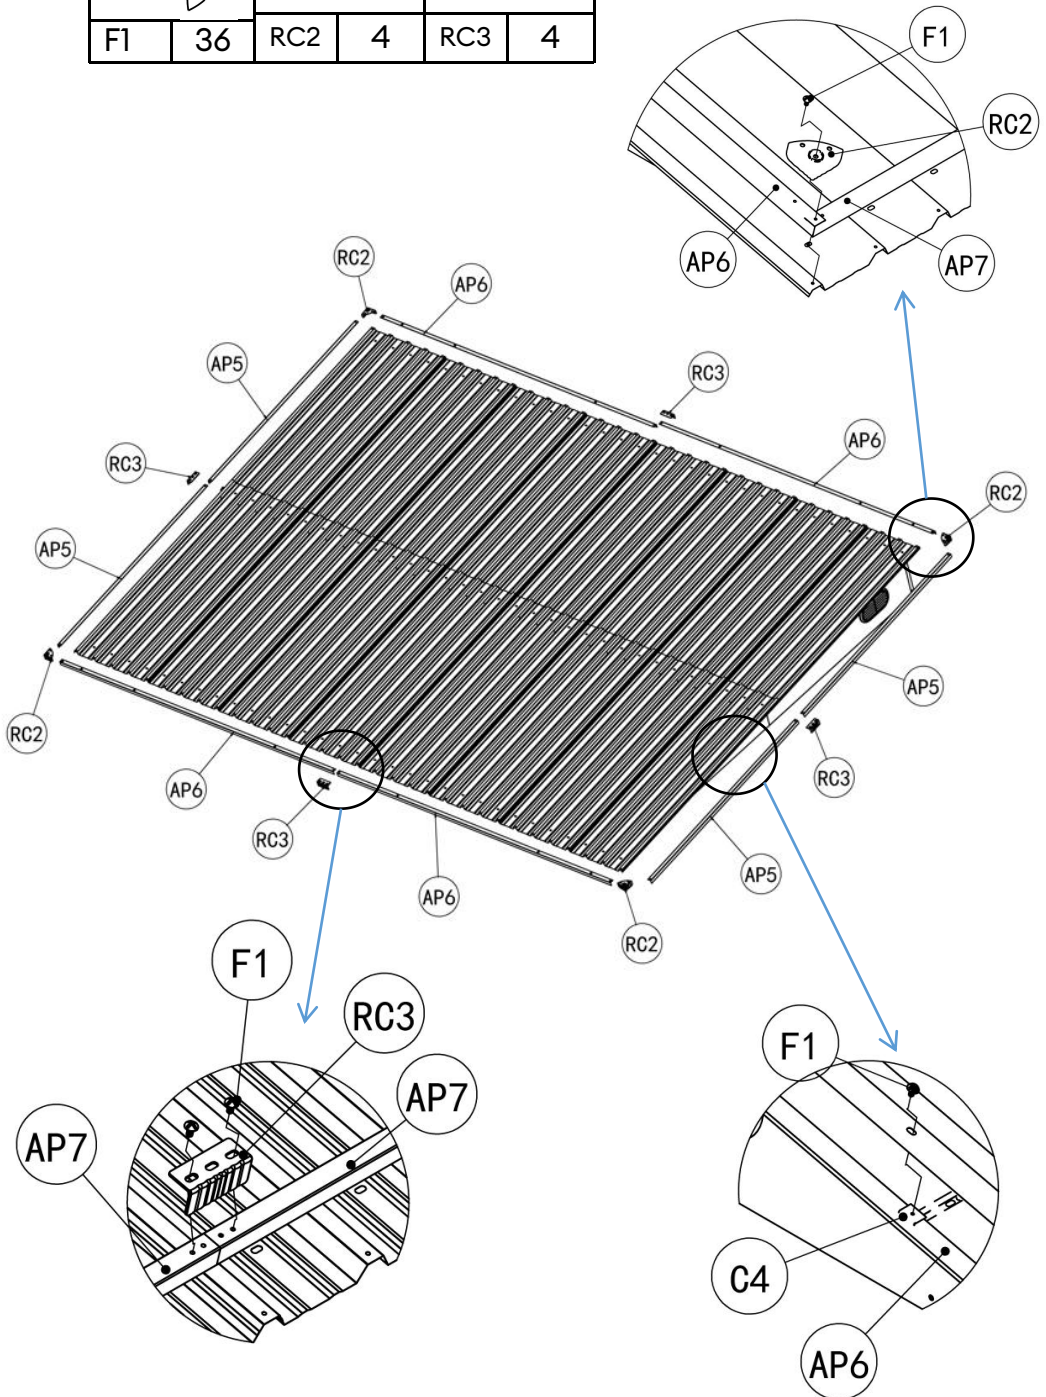


4.Installation of doors

Montaż drzwi

Attention: These four holes do not lock F2 screws and are reserved for F1 to fix the door

Uwaga: w tych czterech otworach nie blokuj śrub F2 i zarezerwuj je dla śrub F1 w celu dopasowania drzwi.


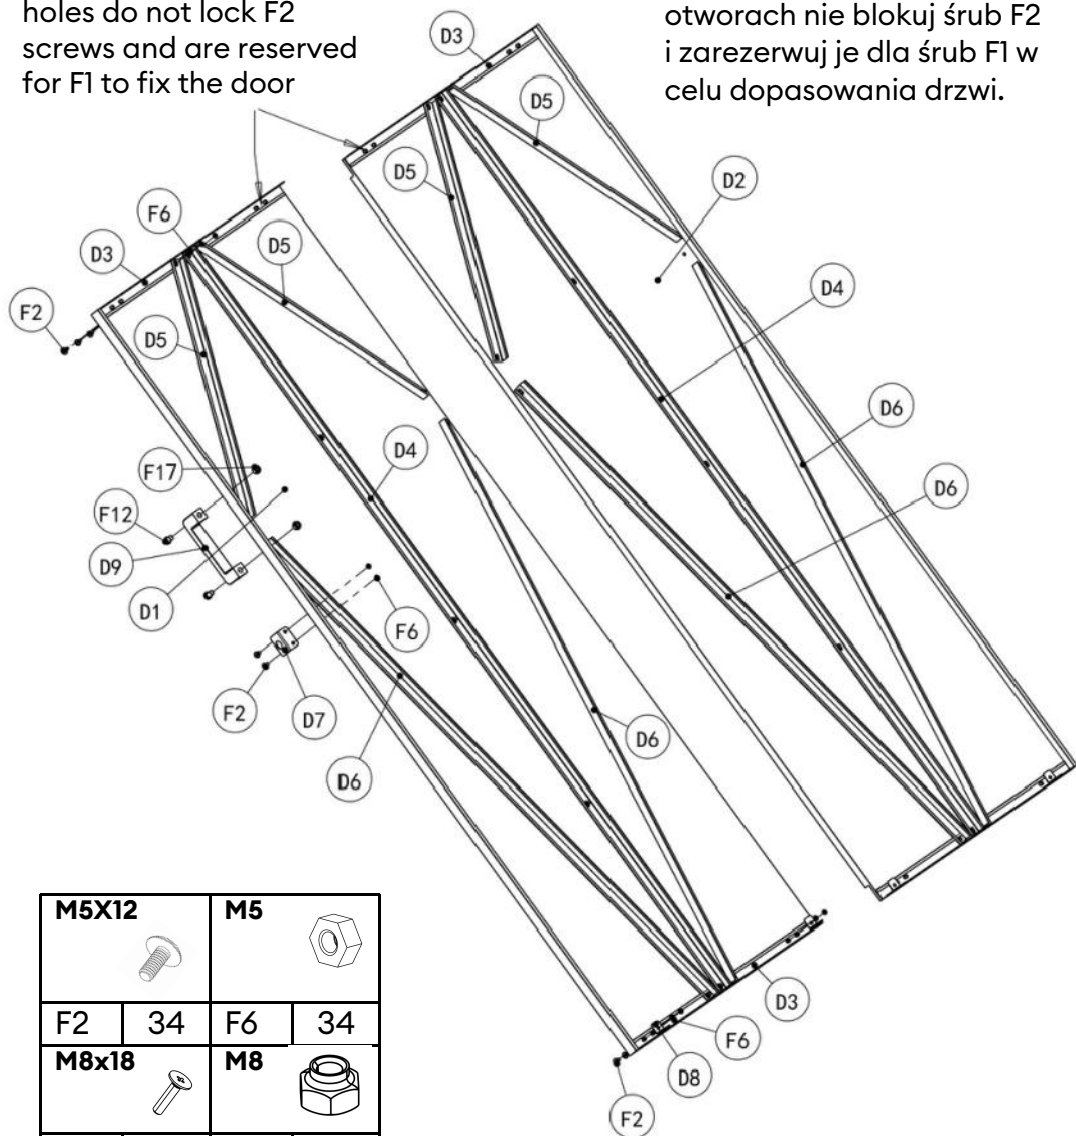



M5X12		M5	
			
F2	34	F6	34
M8x18		M8	
			
F12	4	F17	4

5. Final assembly

Zakończenie montażu

ST4.8X10	
	
F1	8

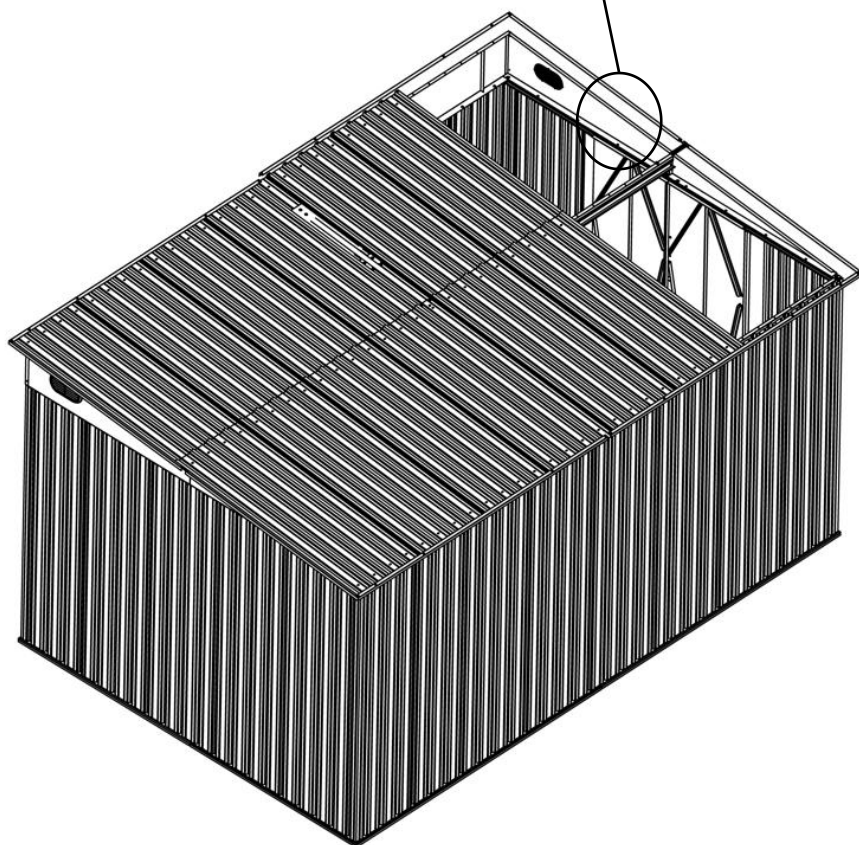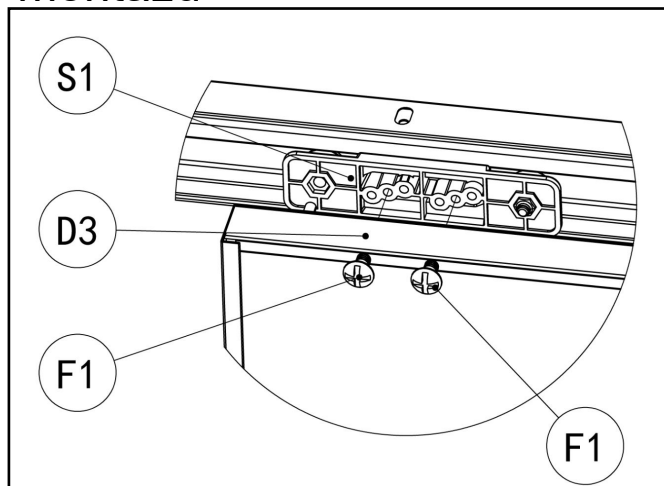

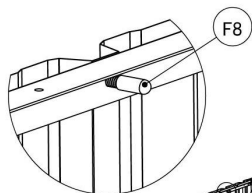

	F8	153
--	----	-----

